

各部の名称


【本体前面】

【本体後面】

【プレート】



【ネジで固定する場合】

- ① プレートに付属のネジ2本で壁などに固定してください。
- ② 本体背面のプレート取付け穴とプレートの凸部を合わせて差込み、本体を下にスライドして固定してください。



【両面テープで固定する場合】

- ① 付属の両面テープをプレートの裏側に貼付し、壁などに固定してください。その際、プレートの裏面や貼付される壁面等の汚れをきれいに取り除いてから、両面テープを貼付してください。
- ② 本体背面のプレート取付け穴とプレートの凸部を合わせて差込み、本体を下にスライドして固定してください。

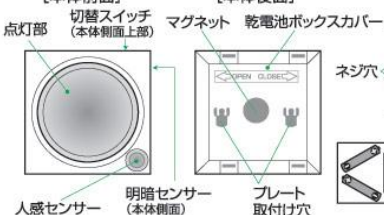


切替スイッチ

● ON - OFF - AUTO

- ON : 常時点灯
- OFF : 消灯
- AUTO : 暗くなったら (10ルクス以下) 人感センサーで感知し 約15秒間点灯

人感センサー感知範囲

【上から見た場合】

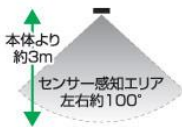

【横から見た場合】



■ 使用上のご注意

- 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しない場合があります。
- 本品は屋内用ですので直射日光や雨等が当たる場所、湿気の多い場所で使用しないでください。故障の原因になります。
- 人感センサーは周囲の温度と人の体温との差が少ない場合など、感知性能が落ちたり、誤作動する場合があります。
- センサーの正面からゆっくり近づくと、センサーが感知しにくい場合があります。
- 素早くセンサーの感知エリアを通りすぎると、センサーが作動しない場合があります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 壁などに貼り付けた両面テープをはがす際に、壁紙や塗装などがはがれたり変色する場合があります。

■ 乾電池を安全にお使いいただくために

- 乾電池は表示に従い＋－の向きを正しくセットしてください。動作不良、液漏れ、電池発熱の原因になります。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせ使用しないでください。液漏れの原因になります。
- 使い切った乾電池は本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管ください。液漏れの原因になります。
- 定期的に本品が正常に点灯するかを点検してください。