


# 各部の名称と使い方

## 〔本体前面〕

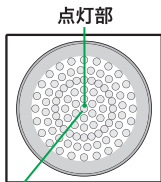


## レンズ (スイッチ)

レンズ部がスイッチです。レンズ中央部を押して点灯・消灯してください。


## 〔本体後面〕

※Dプレートははずしたとき

## A 乾電池ボックスカバー

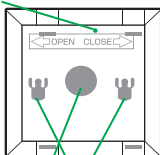

## ネジ穴



壁などの状況に合わせて、両面テープやネジで固定してください。


## Dプレート

## C凸部



乾電池は、A乾電池ボックスのカバーを左にスライドして開け、乾電池の向きを確認してセットしてください。

## 固定方法



### 〔ネジで固定する場合〕

- ① Dプレートを付属のネジ2本で壁などに固定してください。
- ② 本体背面のBプレート取付け穴とDプレートのC凸部をあわせて差し込み、本体を下にスライドして固定してください。

### 〔両面テープで固定する場合〕

- ① Dプレートの裏側や貼付する壁面のなどの汚れを落としてください。
- ② 付属の両面テープをDプレートの裏側に貼付します。
- ③ 両面テープでDプレートを壁などに固定します。
- ④ 本体背面のBプレート取付け穴とDプレートのC凸部をあわせて差し込み、本体を下にスライドして固定してください。

### 〔マグネットで固定する場合〕

- ① 本体後面のDプレートははずしてください。
- ② Eマグネットが見えるのを確認したあと、取り付けたい場所に固定してください。

## ■ 使用上のご注意

- 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しない場合があります。
- 本品は屋内用ですので直射日光や雨等が当たる場所、湿気の多い場所で使用しないでください。故障の原因になります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 壁などに貼り付けた両面テープをはがす際に、壁紙や塗装などがはがれたり変色する場合があります。
- 磁気カードなど磁力により影響を受けるものを近づけないでください。

## ■ 乾電池を安全にお使いいただくために

- 乾電池は表示に従い+-の向きを正しくセットしてください。動作不良、液漏れ、電池発熱の原因になります。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせ使用しないでください。液漏れの原因になります。
- 使い切った乾電池は本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管ください。液漏れの原因になります。
- 定期的に本品が正常に点灯するかを点検してください。