


各部の名称と使い方

[本体前面]

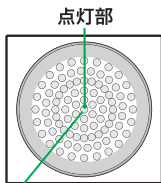


レンズ (スイッチ)

レンズ部がスイッチです。レンズ中央部を押して点灯・消灯してください。


[本体後面]

※**D**プレートははずしたとき

A 乾電池ボックスカバー

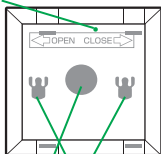

ネジ穴



壁などの状況に合わせて、両面テープやネジで固定してください。


Dプレート

C凸部



← 乾電池は、**A**乾電池ボックスのカバーを左にスライドして開け、乾電池の向きを確認してセットしてください。

固定方法



[ネジで固定する場合]

- ① **D**プレートを付属のネジ2本で壁などに固定してください。
- ② 本体背面の**B**プレート取付け穴と**D**プレートの**C**凸部をあわせて差し込み、本体を下にスライドして固定してください。

[両面テープで固定する場合]

- ① **D**プレートの裏側や貼付する壁面などの汚れを落としてください。
- ② 付属の両面テープを**D**プレートの裏側に貼付します。
- ③ 両面テープで**D**プレートを壁などに固定します。
- ④ 本体背面の**B**プレート取付け穴と**D**プレートの**C**凸部をあわせて差し込み、本体を下にスライドして固定してください。

[マグネットで固定する場合]

- ① 本体後面の**D**プレートははずしてください。
- ② **E**マグネットが見えるのを確認したあと、取り付けたい場所に固定してください。

■ 使用上のご注意

- 乾電池の容量が少なくなると正常に作動しない場合があります。
- 本品は屋内用ですので直射日光や雨等が当たる場所、湿気の多い場所で使用しないでください。故障の原因になります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 壁などに貼り付けた両面テープをはがす際に、壁紙や塗装などがはがれたり変色する場合があります。
- 磁気カードなど磁力により影響を受けるものを近づけないでください。

■ 乾電池を安全にお使いいただくために

- 乾電池は表示に従い+の向きを正しくセットしてください。動作不良、液漏れ、電池発熱の原因になります。
- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせで使用しないでください。液漏れの原因になります。
- 使い切った乾電池は本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管ください。液漏れの原因になります。
- 定期的に本品が正常に点灯するかを点検してください。