


各部の名称

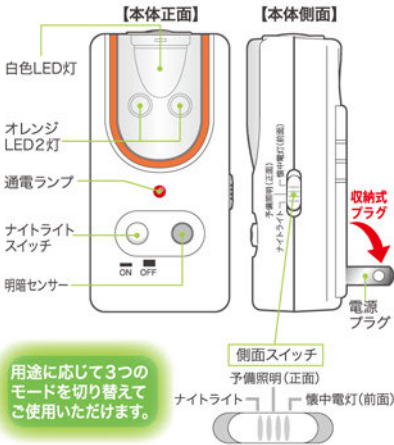

ご使用方法

●本体背面の電源プラグを引き出し、コンセントに差し込んでください。通電ランプが点灯します。

【予備照明機能】 オレンジLED2灯が点灯します。

コンセントに差し込んだ状態で停電時など電力が遮断されると正面より予備照明(オレンジLED)が自動点灯します。あらかじめ側面スイッチを「予備照明」モードにしておいてください。

【懐中ライト機能】 白色LED1灯が点灯します。

本体をコンセントから外した後、側面スイッチを「懐中電灯」モードにしてください。前面より白色LEDが点灯し懐中ライトとしてご使用になれます。

【ナイトライト機能】 オレンジLED2灯が点灯します。

コンセントに差し込んだ状態で側面スイッチを「ナイトライト」モードにしてください。

暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。正面のナイトライトスイッチのON/OFFで切り替えできます。

※ご購入時は充電が不十分ですので必ず充電してください。

※コンセントから外した状態が長時間続くと充電電池が自己放電しライトが点灯しない場合があります。

【満充電時間】 は約16時間です。

【連続点灯時間】 ※満充電時
懐中電灯・予備照明ともに約5時間です。