



各部の名称

- ①LEDライト
- ②カーボンセンサー
- ③メインスイッチ
- ④電池蓋

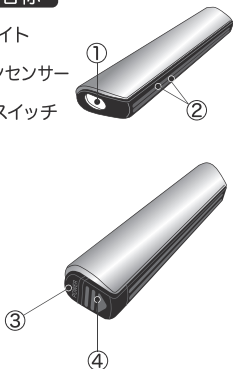

電池の入れ方

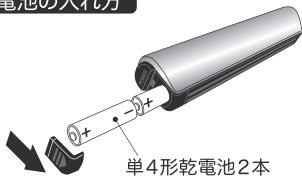

単4形乾電池2本


1. 本体底の電池蓋を、矢印の方へスライドさせ、電池ケース内の+-の指示に従って電池を正しく入れてください。電池蓋をスライドさせて閉めてください。
2. 電池が消耗してきたら、同じ手順で新しい電池と交換してください。電池を交換する際には、2本とも新しいものに換えてください。※電池は付属しておりません。

ご使用方法

■主電源の入れ方

本体底のメインスイッチ③を「カチッ」と音がするまで押すと、主電源が入ります。

もう一度「カチッ」と音がするまで押すと、主電源が切れます。

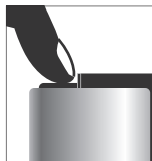

ライトを長時間使用しないときは、必ずメインスイッチ③を「カチッ」と音がするまで押して主電源をお切りください。主電源入の状態にしておくと、電池が消耗し、点灯しなくなります。

■ライト(LIGHT)

主電源入の状態、ライトの本体を握ってカーボンセンサー2本に、同時に触れているあいだ、LEDライトが点灯します。手を離すと消灯します。

