

エアコン用リモコン

保証書付 取扱説明書

商品番号:07-8253 (型式OAR-N11)



この度はオーム電機のエアコン用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。

対応コード一覧表

メーカー	対応年式	対応コード
東芝	'88年以降	04, 05, 07, 25~28, 52, 53, 56, 112, 113, 114, 115, 120
ナショナル 松下 パナソニック	'88年以降	11~14, 40~43, 88, 90~102, 128
三菱電機	'91年以降	35~38, 46~48, 58~60, 63, 78, 79, 125, 127
ダイキン	'93年以降	31~34, 39, 55, 61, 89
富士通	'94年以降	44, 45, 57, 74, 80~82
富士通ゼネラル		75
GE		49
日立	'94年以降	15~19, 76, 77, 126
サンヨー 三洋電機	'94年以降	64~73, 87, 103~105, 122~124
シャープ	'95年以降	08~10, 23, 24, 29, 62, 84, 108, 109, 110, 111
ゼネラル	'96年以降	51
三菱重工	'96年以降	00~03, 06, 106, 107
LG	'96年以降	50, 121
コロナ	'97年以降	22, 30, 83, 85, 86, 129
フナイ	'98年以降	20, 21

本機は2010年6月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部対応できない機種がありますのでご了承ください。

■ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受けるおそれがある内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。

⚠ 警告

- ⊘ 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ⊘ 長期間この機器を使用しないときは、本体から乾電池を取り出す。
- ⊘ 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れる。
- ⊘ 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- ⊘ 異なる種類、銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わないでください。
- ⊘ 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しない。
- ⊘ 乳幼児の近くや手の届く場所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に 상담してください。

⚠ 注意

- ⊘ 水気、湿気の多い場所では使用しない。
- ⊘ この機器を分解したり改造しない。

保証書(持込修理)

商品名	エアコンリモコン			★お買い上げ日	年	月	日
型番	OAR-N11	品番	07-8253	保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前						
	様						
	★ご住所(〒 -) 電話 ()						
販売店	★住所 店名 電話 (印)						

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ


※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名前と機能(電池の入れ方)

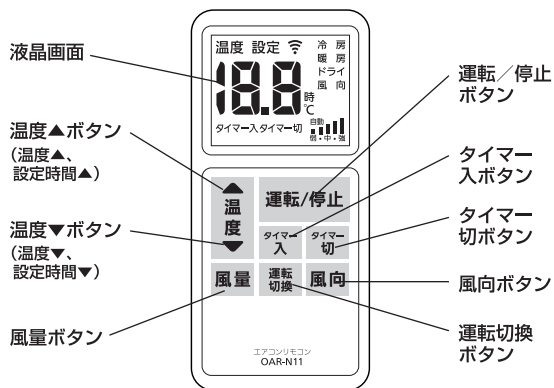


(各ボタンの説明)

- 運転/停止ボタン: エアコンの起動と停止をさせます。
- 温度▲ボタン: エアコンの温度設定及び、タイマー入/タイマー切機能の時間設定時に押します。
- 温度▼ボタン
- タイマー入ボタン: タイマー入機能の設定や設定時間の確認時に押します。
- タイマー切ボタン: タイマー切機能の設定や設定時間の確認時に押します。
- 風量ボタン: 弱・中・強の3段階と自動が選べます。(ドライ時の風量は、自動のみです。)
- 運転切換ボタン: 冷房・暖房・ドライの3モードを切り替えて選びます。
- 風向ボタン: 押している間、風向を調節できます。

(電池の入れ方)

1. 電池蓋を矢印方向に押しながら、スライドさせてはずします。
2. 本体の電池ケース内の、⊕⊖の表示に従い単4形乾電池2本を正しく入れてください。
3. 元のように電池蓋を装着します。

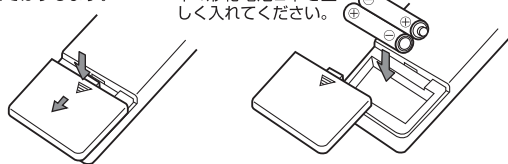

仕様

- 温度調節: 使用エアコンの機種により調節範囲が異なります
- 風量調節: 弱・中・強(3段階)と自動(※ドライは自動のみ)
- 運転切換: 冷房・暖房・ドライ
- 有効距離: 約5m(障害物のない場合)
- 外形寸法: 幅57×高さ126×奥行き20 mm
- 質量: 約67g
- 使用電池: 単4乾電池×2本(別売)
- 電池寿命: 新品アルカリ乾電池の使用で約1年
- ※充電電池を使用しないでください。
- ※リモコンの表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは電池交換時期です。
- ※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、障害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

対応コードの設定方法

(お使いのエアコンに対応させるための設定)

1. 「運転/停止」ボタンを押して、「風量」ボタンと「運転切換」ボタンを同時に約2秒押し続けます。
 2. 「温度▲」ボタンか「温度▼」ボタンを押して、お使いの機器の対応コードに合わせてください。
- ※「温度▲」ボタンを押すたびに、00→01→02→と対応コードが大きくなり、「温度▼」ボタンを押すたびに、00→129→128→と小さくなります。また、「運転/停止」ボタンを押しても対応コードの設定ができます。
- ※「運転/停止」ボタンを押すたびに対応コードが自動的に大きくなります。
3. 「タイマー切」ボタンを押し、最後に「風向」ボタンを押して設定を固定します。

⚠ 注意

- 無線式リモコンには対応していません。
- 2010年6月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部対応できない機種がありますのでご了承ください。
- 対応コード一覧表に載っている機器でも、一部ボタンや機能が例外的に操作できないなど対応しない場合があります。また、適合するエアコンは赤外線リモコン付きの機種に限ります。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度感知式など特殊な機能には対応しません。
- タイマー入機能とタイマー切機能の設定後は、リモコンの発信部を必ず、エアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間を経過した時に、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。


タイマー入/切機能のご使用方法

⚠ 注意

エアコン本体にない機能は、このリモコンでは操作できません。

(タイマー入機能)

1. 「タイマー入」ボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます「温度▲」ボタンか「温度▼」ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。



2. 設定が終わったら、「タイマー入」ボタンを押してください。設定後の画面になります。



3. 設定時間を確認するには、「タイマー入」ボタンを押すと確認画面が表示されます。確認後、もう一度「タイマー入」ボタンを押してください。元の画面に戻ります。



この場合は、6時間30分後にエアコンが起動する設定です。

4. キャンセルする時は、「0.0」に設定してください。

(タイマー切機能)

1. 「タイマー切」ボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます「温度▲」ボタンか「温度▼」ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。



2. 設定が終わったら、「タイマー切」ボタンを押してください。設定後の画面になります。



3. 設定時間を確認するには、「タイマー切」ボタンを押すと確認画面が表示されます。確認後、もう一度「タイマー切」ボタンを押してください。元の画面に戻ります。



この場合は、2時間30分後にエアコンが停止する設定です。

4. キャンセルする時は、「0.0」に設定してください。

- 電池交換後、対応コードの再設定は不要ですが念のために設定済みコードをリモコン本体裏面の「設定済対応コード記入欄」にメモしておくと便利です。