

蛍光管シーリングライト (型番 OCR-FLCR1)

照明リモコン

商品番号 07-8261

保証書付 取扱説明書

この度は OHM「蛍光管シーリングライト専用 照明リモコン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。保証書（持ち込み修理）も兼ねておりますので大切に保管してください。

ご使用前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

- 警告** 死亡や重症を負うおそれがある内容です。
- 注意** 障害を負うことや、財産の存在が発生するおそれがある内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
- ⊙ してはいけない内容
- ⓪ 実行しなければならぬ内容


警告

- ⊙ 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ⊙ 長時間この機器を使用しないときは本体から乾電池を取り出す。
- ⊙ 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示（プラスとマイナスの向き）に注意し表示通りに正しく入れる。
- ⊙ 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてない。
- ⊙ 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混用しない。
- ⊙ 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に、携帯、保管しない。
- ⊙ 乳幼児の近くや手の届く所に置かないでください。

注意

- ⊙ 水気、湿気の多い場所では使用しない。
- ⊙ この機器を分解したり改造しない。

1. 各部の名称と電池の入れ方

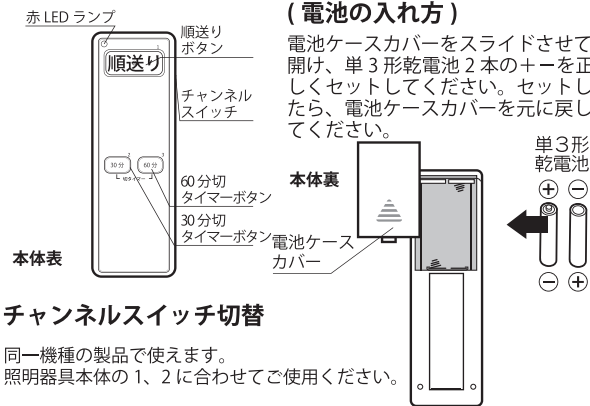


チャンネルスイッチ切替

同一機種で使えます。照明器具本体の1、2に合わせてご使用ください。

2. 対応コードの設定方法

(お使いのリモコン付き照明器具に対応させるための設定)

- 「順送り」#1 ボタンと「30分切」#2 タイマーボタンを同時に約3秒間押し続けます。
- 赤 LED ランプが点灯したら、右下の表を元に、ご利用のメーカーのコード(4桁)を入力してください。
※たとえば対応コードが「1231」なら...

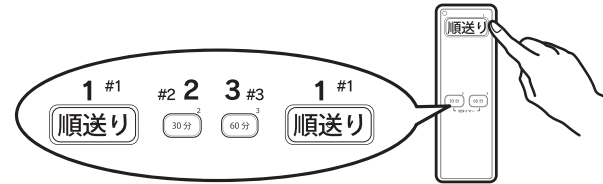

- メーカーによって、対応コードが複数ありますので、順番に試してください。
- 赤 LED ランプが消えたら、設定完了です。
- 必ず、壁スイッチなどの電源は ON にしてください。
※電池交換の際は二秒以上たってからボタンの操作をしてください。

3. ご使用方法

【順送りボタン】

ボタンを押すごとに照明が ON「光量 100%」→光量 60%→常夜灯 ON→OFF を繰り返します。

※順送りが3段階、6段階、8段階の照明器具にはタイマーが使えません。

タイマー機能に関し、設定時間になるとリモコン本体から電源オフ電波を発信し、シーリングライト消灯させる仕組みです。そのため、タイマー設定後、必ずリモコン発信部をシーリングライトに向けて置く必要があります。

【30分切タイマーボタン】

- ボタンを押すと自動的に30分点灯後に照明が消えます。
- ボタンを押したあとは、赤 LED ランプが、30分の間に3秒間隔で点滅します。

【60分切タイマーボタン】

- ボタンを押すと自動的に60分点灯後に照明が消えます。
- ボタンを押したあとは、赤 LED ランプが、60分の間に6秒間隔で点滅します。

※タイマー機能を使う場合は、ライトが必ず「点灯」の状態にしてください。設定後は、リモコン発信部を必ずシーリングライト本体に向けて置いてください。(蛍光管シーリングライトに向けない場合、タイマー機能は効きませんのでご注意ください。)

※設定をキャンセルする場合は順送りボタンを一回押ししてください。

【チャンネルスイッチ切替】

- 同一機種を2台使用する場合、混信を防ぐ為チャンネルを使いわけます。
※工場出荷時の設定はCH1です。

4. 仕様

●本機の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

- 使用電池：単3形乾電池×2本(別売)
- 電池寿命：通常の使用で約2年(単3形アルカリ乾電池の使用)
- 動作温度：0～40℃ ●有効距離：6m
- 外形寸法：幅43×高さ140×奥行20mm(ホルダー含まず)
- 質量：約56g(ホルダー、電池含まず)
- 付属品：ホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書

5. メーカー別適合機器対応コード表

対応メーカー	コード
東芝	1111,2112,2123,2133,1113
National, パナソニック	1122,2232,1123
NEC	1131,1132,1121,1133,2333
オーデリック	1212,2223,1213,1211,1221,1222,1223
日立	1231,2213
サンヨー	1311,1312,2111
コイズミ	1321,1313
ダイコー	1322
マルゼン	1331,2332,1323
タキズミ	1332,1333
三菱	2311,2312
ヤマダ / タキズミ / NEC	2322,2323
ヤマダ	2321,2313

下記の照明器具にも使えます
OHM 07-0154/OCR-04 07-8250/OCR-04W 1112
天井照明器具専用リモコンスイッチ

●この対応コード表は2013年12月末まで調査したデータに基づき作成したものです。
●同じメーカーであっても対応できない機種があります。

6. 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書(持込修理)

製品名	蛍光管シーリングライト専用照明リモコン	お買い上げ日:	年 月 日
型番	OCR-FLCR1	保証期間:	本体6ヶ月(お買い上げ日から)
品番	07-8261	★お名前	
お客様	★ご住所	★お客様へ記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を参照させていただきます。ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。	
修理メモ			
販売店	★住所・店名・電話	OHM 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp	

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
●受付時間：平日 9:00～17:00
●受付電話：0120-963-006 048-992-2735
●FAX: 048-992-3970
●Eメール: ohm@ohm-electric.co.jp

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。