

ご使用方法

【電池の入れ方】

1. 電池蓋のボタンを矢印の方向に押し下げます。
2. 電池蓋をスライドし、外します。
3. 本体にCR2032電池を2つセットします。(⊕⊖を表示の通りに入れます。)
4. 電池蓋をロックがかかるまでスライドし、本体に戻します。




【点灯/消灯の方法】

本体正面にある丸いスイッチをスライドすると点灯/消灯します。

【ストラップの取付け方法】

本体のクリップ部のストラップ通しにお手持ちのストラップ(別売)をひっかけて、入れてください。

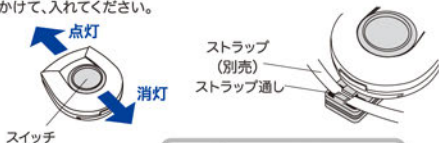

クリップ部分は360度回転しますので、好みの位置を調整できます。

仕様

使用電池	ボタン電池 CR2032×2個 (動作確認用電池付属)
使用光源	白色系LED (交換不可)
電池寿命	約10時間 ※電池の性能や使用状況により変わります。
防水仕様	IPx3 防散水形 ※散水に対して保護する等級です。
外形寸法(本体)	最大幅35mm×最大高さ26mm×奥行41mm
質量	約13g(電池別)
照度	約75ルクス(10cm時)
明るさ(全光束)	約14ルーメン

使用上のご注意

●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。



警告

●人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与える危険性のおそれがあります。●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。●水中では使用はしない。



注意

●以下の事を守らないと、電池の液もれの原因となります。○電池の仕様表示に従って正しく使用する。○電池の⊕⊖を正しくセットする。○使用後は必ずスイッチを切る。○定期的に点灯、点検する。○使い切った電池はすぐに本体から取り出す。●クリップで小さなお子様の指など挟むおそれがあります。取扱いには十分にご注意ください。●鞆などの材質によってはキズ・破損・クリップあとがつくおそれがあります。