

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名	人感・明暗センサー付きムードライト		★お買い上げ日	年 月 日
型 番	LTL-TS02MYS-W	品 番	07-8441	保証期間：本体1年間（お買い上げ日から）
お客様	★お名前 ふりがな ★ご住所 〒 市 区 丁目 番 号 番地		様	
修理メモ				
販売店	★販売店名		印	

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

2015/

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するお問い合わせは 修理ご相談センターへ
電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00
受付 土・日・祝日及び年末年始は開きません

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●商品・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
受付 ※日曜・祝日及び年末年始は開きません

OHM

人感・明暗センサー付き

ムードライト
MOOD LIGHT

このたびは、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みに、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。



■ 型番：LTL-TS02MYS-W ■ 品番：07-8441

安全上のご注意 必ずお守りください。

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	注意	「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
-----------	----------------------------	-----------	--------------------------------------


■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です）

禁止	●電池の(+)と(-)を逆にして使用しない。液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。 ●新しい電池、古い電池、種類の異なる電池などを混ぜて使用しない。 液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。 ●使い切った電池は、機器から取り出す。 そのまま放置すると液漏れ等により機器を破損させる恐れがあります。
必ず守る	●取り外した電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。 万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。 ●電池の液が目に入った場合は、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
禁止	●電池に直接はんだ付けしない。液漏れ、発熱、破損のおそれがあります。 ●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。 液漏れ、発熱、破損のおそれがあります。 ●電池を水で濡らさない。発熱やサビを発生させるおそれがあります。 ●本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災や故障の原因になります。
必ず守る	●電池の液が、皮膚や衣類に付着した場合はきれいな水で洗い流す。 ●使い切った電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄する。 ●電池を保管する場合は、テープなどで端子部を絶縁する。他の電池や金属製のものと混ぜて保管すると液漏れ、発熱、破裂などのおそれがあります。

取扱説明書 保証書付

各部名称と付属品について


本体前面

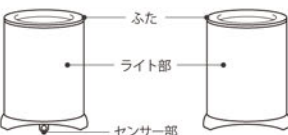

本体背面




本体後面

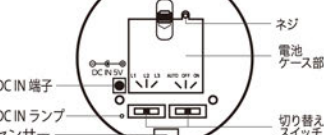

※付属の USB 電源コードご使用の場合、必ず乾電池を取りはずしてください。故障や液漏れの原因となります。
※本体に DC プラグをさすと、電池の電流が流れないようにしますので電池をご使用の場合必ず USB コード電源をはずしてください。


電池の入れ方と切り替えスイッチ・設置場所について

電池の入れ方について

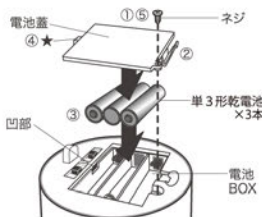

- ①ネジをドライバーで外す。
- ②本体底面の電池蓋を外す。
- ③単3形乾電池3本を電池BOX内の表示に従いセットする。
- ④電池蓋の★部を電池BOXの凹部の1カ所を合わせてはめ込み、元に戻す。
- ⑤ネジをドライバーで取り付け。

切り替えスイッチについて

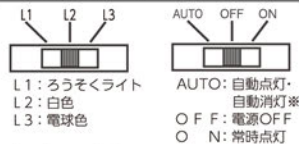

※暗い所では、人感センサーが人の動きを感じて自動点灯します。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。ただし、そのままだ感知範囲内で人が動いていると、点灯時間は延長されます。

設置場所について

- 歩行の妨げにならない安定した場所に設置してください。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
- 長時間使用しないときは電池を抜いて、保管してください。


仕 様

品 番 / 型 番	品番 07-8441	型番 LTL-TS02MYS-W
光 源	白色 LED×1 個 電球色 LED×1 個 黄色 LED×1 個 (交換できません)	
人感センサー感知範囲	約 3m : 左右 60° 上下約 40° (上 10° 下 30°)	
明暗センサー作動照度	約 10Lux 以下で作動	
点 灯 保 持 時 間	約 15 秒	
切 り 替 え ス イ ャ	AUTO・OFF・ON	ろうそくライト・白色・電球色
電 源	単 3 形乾電池 ×3 本 (乾電池別売) / 定格入力 DC5V 300mA (付属の USB コードのみご使用ください。)	
明るさ (ルーメン)	約 8ルーメン (白色LEDの場合)	
乾 電 池 の 寿 命	アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約30時間点灯可能。 また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で約9か月使用可能。 (1回15秒間点灯した場合)※乾電池の性能や使用条件により大きく変化します。	
外 形 寸 法 (約)	幅136×高さ169×奥行136(mm)	
質 量 (約)	301g(本体のみ)	
付 属 品	専用USB電源コード1本	

使用上のご注意

- 初回動作時は動作が安定するまで多少の時間がかかります。特に電池を交換した場合、初回の点灯はセンサーの起動のため1回消灯する場合があります。
- 自動消灯後数秒間は、感知範囲内で動いてもすぐに点灯しませんが、故障ではありません。センサーがリセットするための待機時間となります。
- 人がいない場所で自動点灯をくり返す場合は使用環境により人感センサーが誤動作している可能性があります。その時は、センサーの向きを調整してください。
- 人感センサーの取り付け位置や角度によっては、センサーの感度や感知範囲に差が出る場合があります。その時は、センサーの向きを調整してご使用ください。
- 人感センサーは温度差と移動角度に対して感知します。使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。次のような場合は感知性能が落ちたり、誤動作するおそれがありますのでご注意ください。
 - a. 取り付け場所の室温が32℃を超え、人の体温との差が少ない場合(特に夏場など)
 - b. 取り付けた人感センサーの正面に向かってまっすぐ歩いた時(人が近づくと方向にセンサーの正面を向けて取り付けの場合)
 - c. 道路とセンサーの間に障害物があり見通しが良くない場合
 - d. 感知範囲内に、電気ポットや炊飯器、エアコン等がおりてあり、温度変化の起きやすい場所
 - e. 3m以上センサーから離れた位置での少しの移動やヘルメットや手袋など全身を被った服装で動いた場合(人の体温を感知しにくい場合の動き)
 - f. 素早くセンサーの感知範囲を通過した場合
- LEDは交換できません。また、LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 商品仕様のため、電池が消耗したときに点灯・消灯をくり返すことがありますが故障ではありません。
- 電池交換を行ってください。
- お手入れの際は柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。ベンジンやアルコール、シンナーなどは使用しないでください。変形・変色・ひび割れの原因になります。
- 製品及び梱包材を破棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- 天すなどの不可処分や、不当な処理・改造による故障・破損に対する保証はいたしません。
- 付属の USB 電源コードご使用の場合、必ず乾電池を取りはずしてください。故障や液漏れの原因となります。
- 本体に DC プラグをさすと、電池の電流が流れないようにしますので電池をご使用の場合必ず USB コード電源をはずしてください。

人感センサー感知範囲

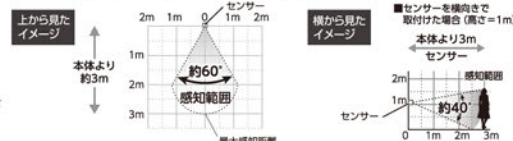

センサーの感度は、気温や設置場所など、周囲の状況により変わる場合がございます。

故障かな?と思ったら

…修理をお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	対処方法
センサー感知範囲に人が入ったのに点灯しない	乾電池が正しい向きに入っていますか?	乾電池の(+) (-) の方向を確認して正しくセットしてください。
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を交換してください。
	感知範囲の設定は適切ですか?	取付位置を変更するか、感知範囲の再調整をしてください。
	センサー部に向かって直進していませんか?	人がセンサー部を横切るように取付位置を変更するか、感知範囲の再調整をしてください。
点灯しない	夏など体温と外気温との差が、少なくありませんか?	センサーは人の動きによる温度変化を感知するため、これらの場所、感知しにくい時があります。
	感知範囲が遮られていますか?	センサーの前に壁があると人の動きを感知できません。取付場所を変更するか、感知範囲を再調整してください。
センサー感知範囲に人がいないのに点灯する	感知範囲内に、または周囲に次の誤動作をする要因がありますか? 例: 他の照明器具、植木、洗濯物、大や風、給湯器、エアコンの吹出し口、強い無線ノイズ。	誤動作の要因を取除くか、感知範囲の再調整をしてください。
	人が静止していませんか?	感知範囲の中でも静止している人は人感しません。
点灯・消灯をくり返す	感知範囲に入っていますか?	感知範囲の調整をしてください。
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を交換してください。