

●各部の名称

●本体

LED 発光部

電池交換インジケータ

ON.OFF ボタン

電池蓋

電池蓋開閉ボタン

ラバーパッド

3種類 (厚・中・薄)

●ブラケット

ロック解除レバー

取り付けネジ

※LEDの交換はできません。

●取り付け方

1. ブラケットの取り付けネジをゆるめて図示のように外してください。



2. ブラケットをハンドルバーにセットします。

※取り付けがゆるい場合はラバーパッド (中) (薄) を組み合わせてハンドルバーに巻き付け調整してください。
 ※取り付けがかたい場合はラバーパッド (厚) を取り除き (中) (薄) の組み合わせだけで調整ください。



3. 本体をブラケットに矢印の方向へスライドさせてカチッと音がしてロックするまで押し込みます。
 ※本体を外すときは、ロック解除レバーを下に押し下げながら本体を引き抜いてください。
4. 照射角度を合わせます。
5. ブラケットの取り付けネジをしっかりと締めて固定します。

●電池の入れ方

1. 電池蓋開閉ボタンを押しながら本体を矢印の方向に回してください。


※図示のようにブラケットをセットし、手に持つと開けやすくなります。

2. 単3形乾電池を4本 (+) (-) 正しくセットしてください。

※リボンを敷いた状態で電池を入れてください。



3. 電池蓋をしっかりと閉じてください。

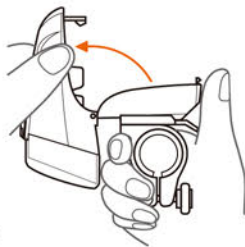

※電池容量が少なくなると電池交換インジケータが点灯します。新しい電池4本同時に交換してください。

●操作方法

ON.OFF ボタンを **1秒間長押し** すると点灯し、もう一度 **1秒間長押し** すると消灯します。点灯した状態で、ON.OFF ボタンを押すと”明るさ弱”になりもう一度押しすと”明るさ強”に戻ります。