

すぐ使えるTVリモコンシリーズ  
シンプルTVリモコン

取扱説明書



型番	品番
AV-R310N-SH (シャープ用)	07-8511
AV-R310N-T (東芝用)	07-8512
AV-R310N-H (日立用)	07-8513
AV-R310N-P (シャープ専用)	07-8514
AV-R310N-SO (ソニー用)	07-8515

このたびは、AudioComm® シンプルTVリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。  
“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください”  
また、お読みになった後も、ご使用時についても見られるよう大切に保管してください。

すぐ使えるTVリモコンシリーズ シンプルTVリモコンは…

メーカーコードの設定が不要だからすぐに使えます

よく使う機能に特化したシンプル設計 (電源ボタン、音声切替、入力切替、画面表示、放送切替、入力切替、音声切替など)

同じテレビを2カ所所で操作したいときの“もう一台”として便利

【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2013年11月までに発売されたテレビで検証していますが、一部のテレビでは使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2013年12月以降に発売されたテレビについてはご使用にならない場合があります。
- 赤外線リモコン付きの機器に限ります(無線式の機器には対応しておりません)。
- 本製品の機能がテレビ及び付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- DVDやブルーレイ内蔵テレビの場合、再生・録画などの操作はできません。また、その他の機能でも一部操作できない場合があります。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみに対応しております。海外で販売されているテレビについては動作を保証しかねます。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。



**危険** この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



**警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

注意

本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。	暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
水をかけたり、浴室など温度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。	直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。	本機をシンナーやペンジなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



- 火中への投入、加熱、分解をしない
- 取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ショートさせない
- 新しい乾電池と使用した乾電池、種類の異なる乾電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない



- ⊕⊖の表示通りに入れる
- 指定以外の乾電池を使わない
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す
- しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗って流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷  
(リ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷  
(ロ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換  
(ホ)本書のご提示がない場合  
(ハ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合  
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご購入、ご購入後など本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	シンプルTVリモコン	★お買い上げ日:	年 月 日
型番	AV-R310N-SH/T/H/P/SO	品番	07-8511/12/13/14/15
保証期間:	本体1年間(お買い上げの日から)		
お客様	★お名前	様	
	★ご住所	〒	
		電話 ( )	
修理メモ	★住所 店名 電話		
販売店	電話 ( )		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

**OHM 株式会社 オーム電機**  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談センターへ  
●お客様相談センター(受付) 0120-963-006 048-992-2735

受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
日曜、祝日及び年末年始は休みです


修理に関するお問い合わせは 修理ご相談センターへ  
●修理ご相談センター(受付) 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
土、日、祝日及び年末年始は休みです

07-8511/12/13/14/15A

各部の名称と機能



乾電池の入れ方

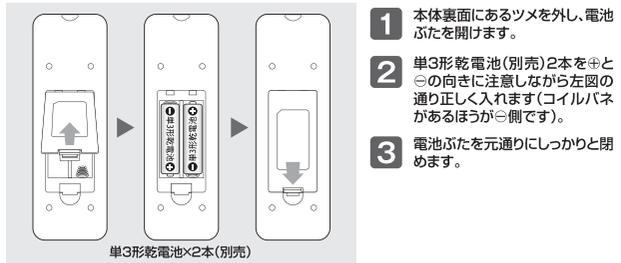


ヒント

**乾電池の交換時期**…ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

# 本機の操作方法


本製品は、テレビに付属する純正リモコンと同一の信号を採用しており、各ボタンの機能は純正付属リモコンと同じです。各ボタンを押したときの動作のしかたについては、お手持ちのテレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

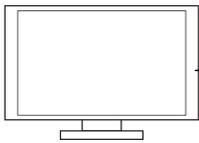

### ご注意

#### テレビ側の信号受信部について

テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部を乾拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

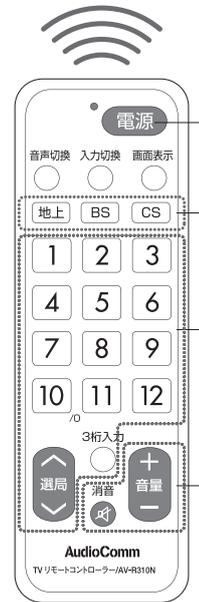

### テレビ電源の入り

**1** 電源ボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

### ご注意

テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。

### 放送の切替

**2** 見たい放送のボタンを押します。地上デジタル / BS / 110°CS のいずれかお好みの放送を選びます。

### ヒント

BSボタンやCSボタンを数回押すことで、BSやCSの「1」と「2」を切り換えられる機種もあります。テレビに付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。

### チャンネルの選択

**3** 右記のいずれかの方法で操作してください。  
※ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときは、選局ボタン(Λ/V)で操作してください。

#### 操作方法① ダイレクトチャンネルボタンを押す

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジタル放送、BSデジタル放送時)。

#### 操作方法② 選局ボタン(Λ/V)で選ぶ

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

#### 操作方法③ 3桁入力ボタンを使う

3桁入力ボタンを押したあと、ダイレクトチャンネルボタンでチャンネル番号を入力します(主にCS放送時)。  
※「0」を入力するときは「10」のボタンを押してください。

### 4 音量の調節

音量ボタン(+) | 音量ボタン(-)  
音量を大きくする | 音量を小さくする  
※消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

#### 入力を切り換えるには

**入力切替** 入力切替ボタンを何度か押します。  
※押すたびに入力ソースが切り換わります。  
※画面に表示される内容と順番はテレビの機種によって異なります。

#### 主音声と副音声を切り換えるには

**音声切替** 音声切替ボタンを押します。  
※テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる音声の内容や切り換わり方は異なります。

#### 画面表示を切り換えるには

**画面表示** 画面表示切替ボタンを押します。  
※テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる内容や切り換わり方は異なります。

### 故障かなと思ったら

症状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池は正しく入れてありますか。</li> <li>乾電池が消耗していませんか。</li> <li>お手持ちのテレビから離れすぎではありませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。</li> <li>テレビの電源は入っていますか。</li> </ul>
機器に近づかないと動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。</li> </ul>

### 主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)  
電源：DC3V 単3形乾電池×2本(別売)  
電池維持期間：約1年間(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により変化します  
外形寸法：幅50×高さ152×厚さ26mm(突起物除く)  
質量：約73g(乾電池除く)  
付属品：取扱説明書(保証書付)

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。  
※記載しているシステム名、製品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。  
※本製品は弊社が独自に開発した商品であり、各社のライセンス商品とは一切関係ありません。

### お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しない

### 保証書とアフターサービスについて

#### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービスについて

- 調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。