

お手入れ時のご注意 電源プラグを抜いて、器具が冷めてから行ってください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。
製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。
変色・変形、または破損の原因になります。

■デスクライトを長期間使用する場合の安全に関するご注意

- デスクライトには寿命があります。交換の目安は8～10年となります。
- 本製品を明るく安全に使用していただくため、定期的（おおむね6か月に1回程度）に清掃・点検してください。
清掃・点検せずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電などのおそれがあります。

主な仕様

- 定 格……………電圧 AC100V、消費電力 6.8W、50/60Hz共通
- 全 光 束……………600ルーメン
- JIS C 8112:2014 机上面照度区分……………A形相当（セード高さ約35cmの測定値）
- 電源コード長……約1.7m
- 使用光源……………高輝度チップLED×14灯使用（交換不可） 昼白色
- 使用場所……………屋内専用（屋外使用禁止）
- 付 属 品……………付属ベース、 付属ネジ（ワッシャー付）

※LED素子にはばらつきがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが 異なる場合がありますのでご了承ください。
※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

-----（キリトリ線）-----

保 証 書				持込修理
商品名	LEDデスクライト			★お買い上げ年月日： 年 月 日
型番	DS-LN61AH-W DS-LN61AH-K	品番	07-8517 07-8518	保証期間：本体 1 年間（お買い上げ日から）
お 客 様	ふりがな -----			
	★お名前 様			
	★ご住所 〒 -----			
電話 ()				
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>


製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00
受付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 **048-992-3970** 平日 9：00～17：00
受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

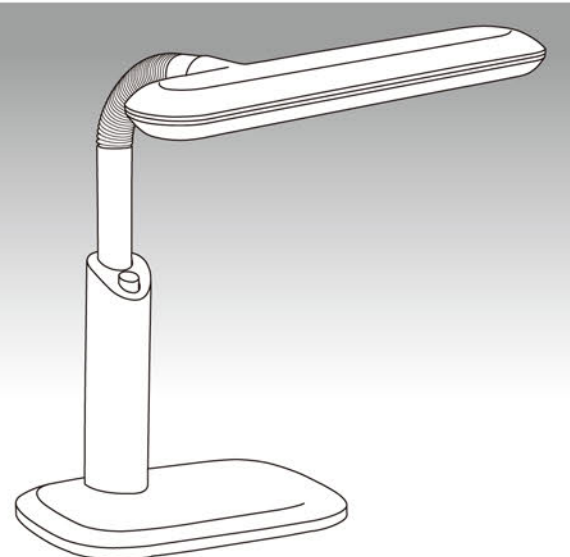

 ELECTRIC INC.

型番：DS-LN61AH-W/K

LEDデスクライト

保証書付 取扱説明書

このたびは、オーム電機のLEDデスクライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管し必要なお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明	 警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
■表示の説明	 してはいけない「 禁止 」内容です。	  必ず実行していただく「 指示 」内容です。

 **警告**

布や紙など燃えやすいものでおったり、かぶせたりしない。火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり加工したり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

電源コードが傷んだら、使用しない。火災・感電の原因になります。

不安定な場所で使用しない。落下してけがや破損の原因になります。

 禁止

幼児の手の届くところで使用しない。感電・けがのおそれがあります。

 水濡れ禁止

風呂場など、水気の多い場所や屋外で使用しない。火災・感電の原因になります。

 濡れ手禁止

製品を水につけたり、かけたりしない。感電・ショート・発火の原因になります。

 分解禁止

絶対に分解、改造、修理は行わない。発火・感電・けがの原因になります。

 **注意**

 禁止

熱器具や火気のそばで使用しない。製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。

直射日光のあたる場所に設置しない。製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。火災・感電のおそれがあります。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグ本体を持って行う。電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

 守る


お手入れのときは必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行う。感電・けがのおそれがあります。

長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

本製品の組み立てについて


付属ベースの上面の溝に、本体底部の接続パーツの凸部分（凸部分にあるボタンは転倒安全スイッチ）を前にして差し込みます。

付属ワッシャーと付属ネジを、付属ベースの底面側から本体底部の接続パーツのネジ穴に差し込んで、ドライバー、コイン等で時計回りに回してしっかり締めてください。（右図参照）

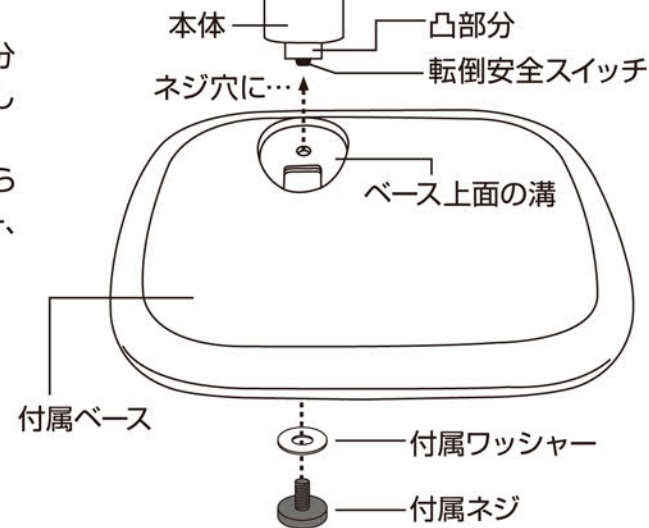


各部の名称とフレキシブルアームについて

※フレキシブルアームご使用の際は、スタンドの転倒を防止するため、セードをベースより後方に曲げるなどの不安定な位置にセットするのはおやめください。

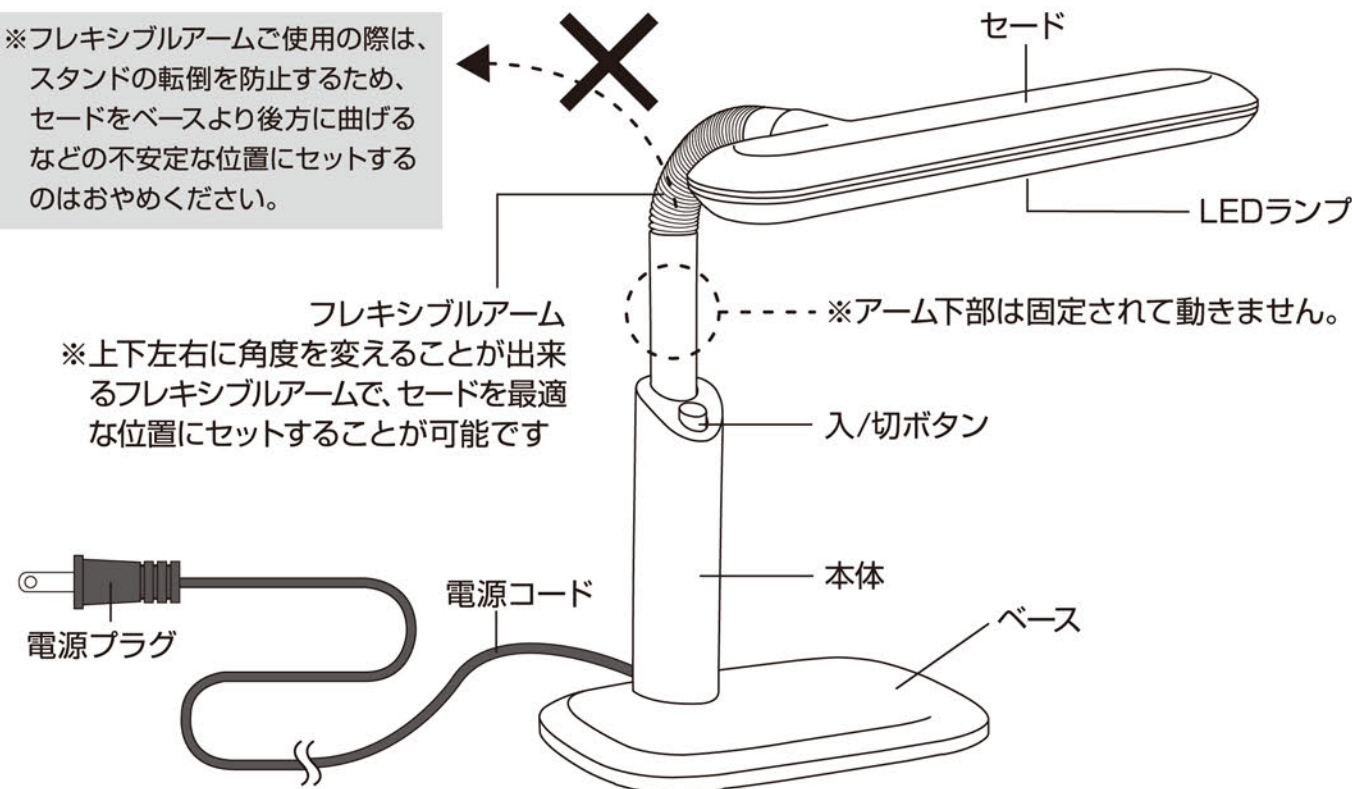

電源プラグと家庭用コンセントの接続

電源プラグを家庭用コンセントに差し込めば接続完了です（下図参照）。

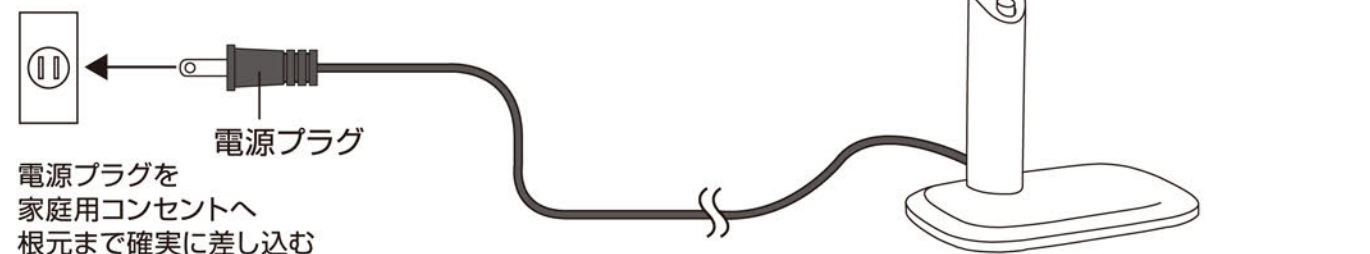

デスクライトのご使用方法


1. 「電源プラグと家庭用コンセントの接続」の項目を参照して、本製品を家庭用コンセントに接続します。
2. 本製品は角度調節が自在にできるフレキシブルアームを採用しています。「各部の名称とフレキシブルアームについて」の項目を参照してセードを最適な位置にセットします。
3. 「入/切ボタン」を押すと点灯します。再度「入/切ボタン」を押すと消灯します。



※このデスクライトには、地震などで転倒した際、本体の傾きを感知し安全のため消灯する転倒安全スイッチが付いています。そのため、本体を傾けると自動的に消灯し点灯しなくなります。設置場所として、平らでぐらぐらしない安定した場所をお選びください。

！ 使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因となります。
- デスクライトは、机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください（落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以上の設置面積を必ず確保してください）。
- 点灯時セードの角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- この製品は、屋内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故等の原因となります（屋外使用禁止）。
- 本製品は電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因となります。
- 点灯時、消灯直後は、セード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

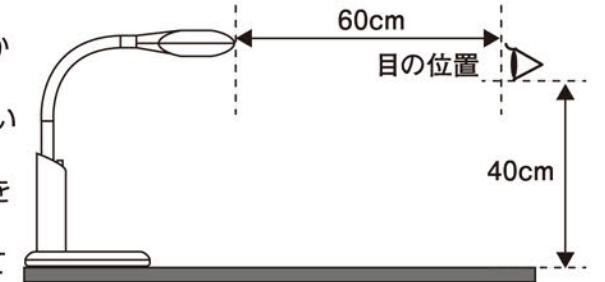

（キリトリ線）

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- 二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- ホ) 本書のご提示がない場合
- ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
- ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。