

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 電源プラグを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

主な仕様

●ライト

用 途	読書用
定 格	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約8.2W
使 用 光 源	高輝度チップLED22灯使用(交換不可)昼白色
全 光 束	約500ルーメン
照 度	JIS C 8112:2014 机上面照度区分A型相当(セード高さ約35cmの測定値)
本 体 寸 法	(約) 幅280×高さ520×奥行160mm
質 量	約1150g

●USB ポート

入 力	AC100V 50/60Hz 0.3A 26VA
出 力	DC5V ≒ 2A

●付属品

スマートフォンスタンド・カバーキャップ
保証書付取扱説明書

※LED 素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名でも、光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換致します。それ以外の責はご容赦ください。

保証書（持込修理）

商品名	USBポート付LEDデスクスタンド			★お買い上げ日	年	月	日
型 番	DS-LE62BI-W DS-LE62BI-K DS-LE62BI-DT	品 番	07-8529 07-8530 07-8526	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所（〒 - ） 電話 （ ）						
販売店	★住所 店名 電話			（印）			

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話 受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM

DS-LE62BI-W/K/DT

USBポート付LEDデスクスタンド
保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

保管用

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一部です）

！警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

禁止

「してはいけない内容」です。

！E-C 指示

「実行しなければならない内容」です。

！警告

禁止 ●電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。故障や火災の原因となります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。) ●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 ●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災・けがのおそれがあります。	コンセントを抜く ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 ●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。 ●異常を感じた場合はすぐに電源プラグを抜く。本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。)
ぬれ手禁止 ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電の原因になります。	
水濡れ禁止 ●水のかかる場所で使用しない。火災・感電の原因になることがあります。	分解禁止 ●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。


！注意

禁止 ●点灯時は発光面を直視しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり、油煙の被い場所では使用しない。火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。器具破損の原因になります。	必ず守る ●お手入れの際は、電源プラグを抜く。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●セードの角度調整を行うときは、必ずセード部とアーム部を持って行う。転倒、落下によりけがをするおそれがあります。 ●定期的に清掃及び点検が必要。LED照明器具は定期的な安全点検が必要です。清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙・発火・感電などのおそれがあります。
水濡れ禁止 ●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災・感電の原因になることがあります。	
必ず守る ●電源プラグとコンセントの間についたほこりなどは定期的に取り除く。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。	

4


1

各部の名称

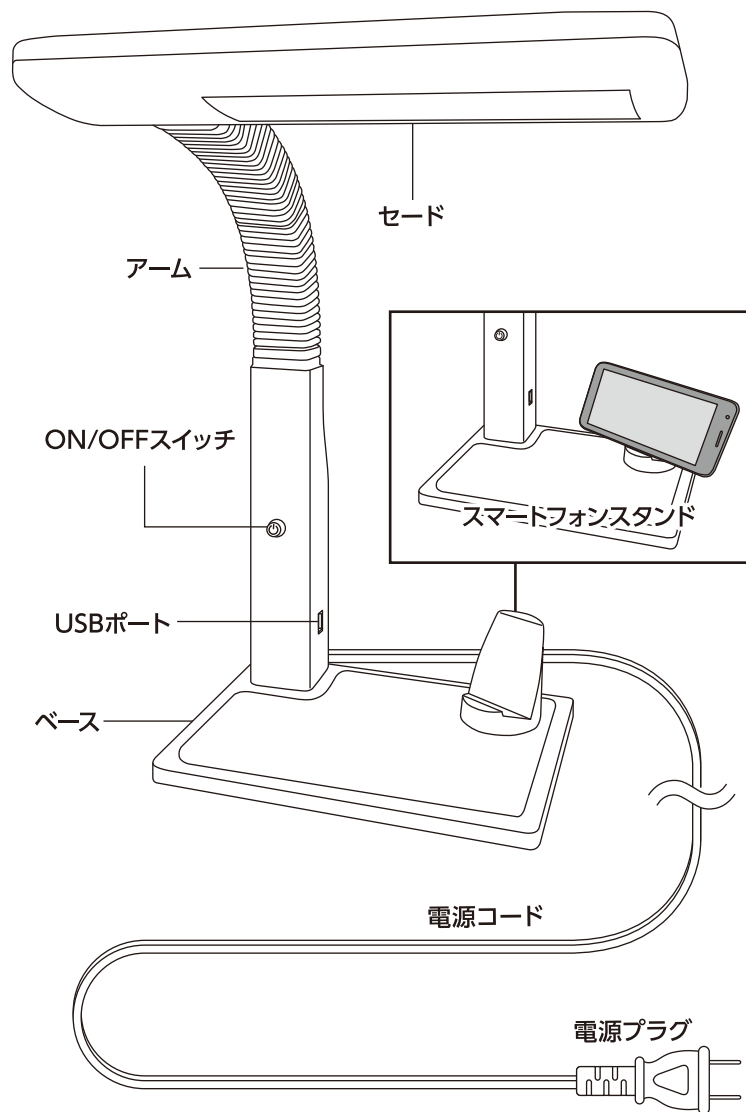


ご使用方法

- ① 商品本体を安定した場所に設置します。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ ON/OFFスイッチを押すとライトが点灯します。
再度ON/OFFスイッチを押すとライトが消灯します。
- ④ ベースを手で押さえ本体が動かないようにして、もう一方の手でアームをつかみ、光が目に入らないようにしながらセードの角度を調節してください。消灯直後は熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑤ 長時間使用しない場合は、安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。

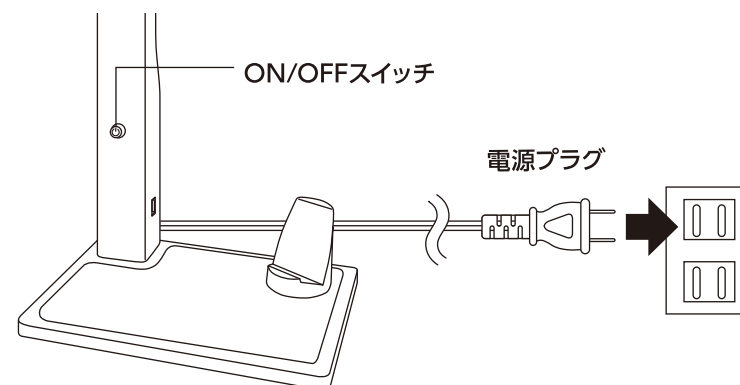

組み立て方


本体とベースにある位置合わせ用ガイド穴にガイド突起を差し込んでから、ベース底面よりネジ止めをします。ネジ止めの際は付属のネジ・ワッシャーをご使用ください。
スマートフォンスタンドは、スタンド設置穴に“カチッ”と音がするまで差し込みます。
スマートフォンスタンドを使用しない場合は付属のカバーキャップをスタンド設置穴に差し込みます。

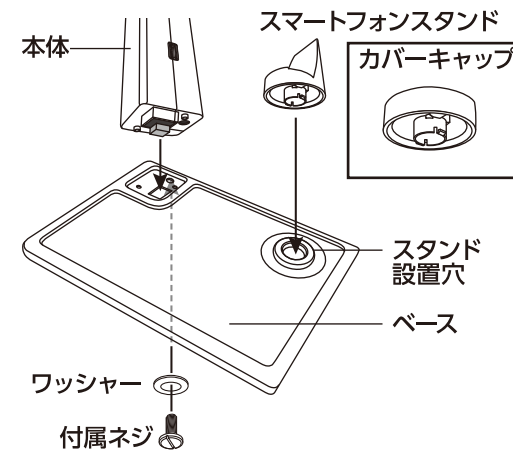


アームを動かす時の注意

- 下図の可動範囲を超えて使用しないでください。下図の可動範囲を超えて無理な力を加えると、ケガや器具の故障の原因となります。
- セードを後方に傾けて使用すると倒れることがあります。無理のない角度で使用してください。

【横から見た図】

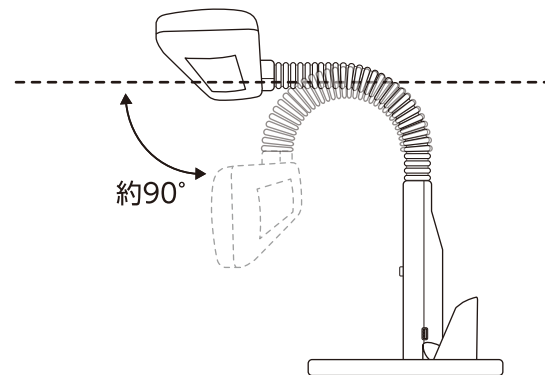

【正面から見た図】

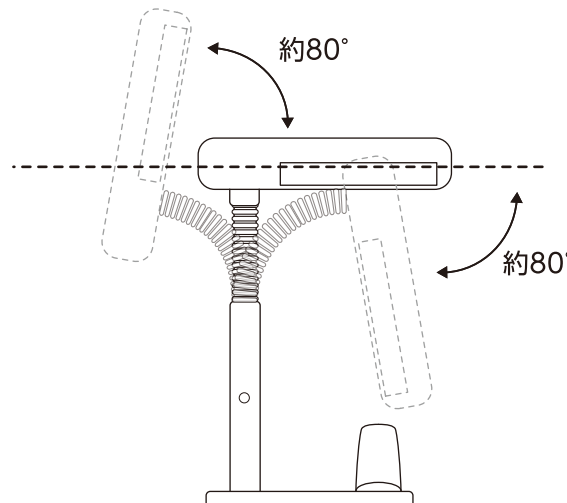

使用上のご注意

- 点灯時にセードの角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、屋内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。（屋外使用禁止）
- 本体及び電源プラグは精密部品です。落したり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はセードが熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- この製品は日本国内専用です。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-5 解説による。）

- 周囲温度が高い場合、又点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない又は時間がかかる	左記の症状がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替え、もしくは継続的に点検してください。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている	
5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆりみ等がある	

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。