

## AM/FM ポケットラジオ

RAD-P605G-W (ホワイト)  
-H (グレー)

保証書付

保管用

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は保証書を兼ねていますので内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

### 安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。



#### 警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



● 乾電池は充電しない。  
電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。



● 車、バイクの運転中はイヤホンでの使用や、細かい操作をしない。歩行中に聞く場合、周囲の交通に十分注意する。  
交通事故などの原因となります。

● 屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止する。  
落雷の原因となります。



#### 注意

「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



● 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる所には置かない。故障の原因となります。

● 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かない。故障および火災の原因となります。

● 指定以外の電池は使用しない。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。種類の異なる電池(例: アルカリとマンガン)を一緒に使用しない。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。



● 電池は、プラス(+)とマイナス(-)の表示通りに入れる。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。



● イヤホン使用時、耳を刺激する大音量で聞かない。聴力障害などの原因となります。

### 本体のお手入れ

やわらかな布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けんに浸した布を固く絞って拭き取り、やわらかな乾いた布で仕上げてください。

※ シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

### 故障かな?と思ったら

| こんなときは? | 点検方法   |
|---------|--|
| 音が出ない   | ・音量が最小になっていないか確認。<br>・乾電池の残量を確認。(残量がない場合は電池を交換)<br>・イヤホン端子にイヤホンプラグを接続していないことを確認。 |
| 雑音が入る   | ・携帯電話、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認。   |

### 主な仕様

|        |   |
|--------|---|
| 受信周波数  | AM 530-1620 kHz<br>FM 76-108 MHz  |
| 電源     | DC3V 単4形乾電池 × 2本 (別売)   |
| 電池持続時間 | スピーカー使用時: AM受信 約30時間<br>FM受信 約30時間<br>イヤホン使用時: AM受信 約31時間<br>FM受信 約31時間<br>(アルカリ乾電池使用、音量中程度として) |
| 外形寸法   | 幅56×高さ92×奥行22mm (突起部含まず)  |
| 質量     | 約66g (乾電池含まず)   |
| 付属品    | イヤホン、保証書付取扱説明書  |

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。


### 【持込修理 無料修理規定】

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


- この保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## 各部の名称

### 本体正面

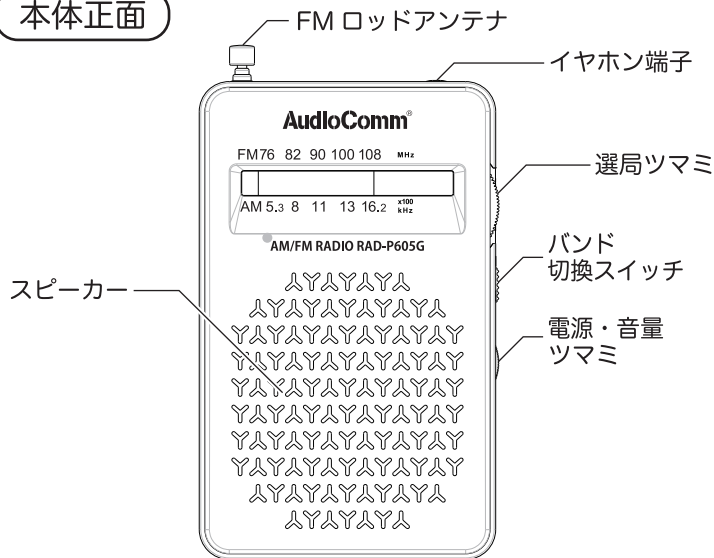

### 本体背面

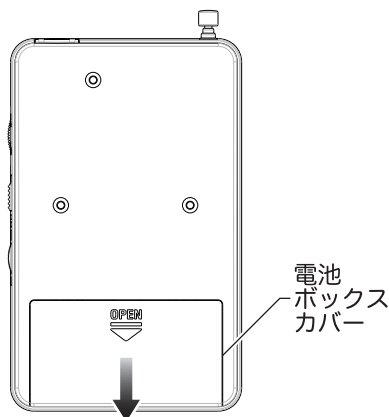

## 電池の入れ方

- 1) 本体背面の電池ボックスカバーを下にスライドさせて開きます。(左図参照)
- 2) 電池ボックスに単4形電池2本(別売)を入れます。電池ボックス内に表示されているプラス(+)、マイナス(-)の極性どおりに正しく入れてください。
- 3) 電池ボックスカバーを1)と逆の手順で閉めます。

※アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。マンガン電池、充電式電池では使用可能時間が短くなります。

### 長期間使用しないとき

本製品を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。

## ラジオの使い方

- 1) バンド切換スイッチで「AM」か「FM」を選択します。
- 2) 電源・音量つまみで音量を調節します。
- 3) 選局つまみを回して、お聴きになる放送局の周波数に合わせます。
- 4) ラジオのご使用を終えるときは、電源・音量つまみを「電源/切」にします。

※本機はアナログ受信機のため、使用状況により選局した周波数の表示が受信している周波数から多少ずれる場合がありますのでご了承ください。

## 保証書

|        |  |                            |
|--------|--|----------------------------|
| 商品名    | AM/FM ポケットラジオ                                  | ★お買い上げ日：                   |
| 型番(品番) | RAD-P605G-W (07-8605)<br>RAD-P605G-H (07-8606) | 年 月 日                      |
|        |  | 保証期間：本体 1年間<br>(お買い上げの日から) |
| お客様    | ★お名前   | 様                          |
|        | ★ご住所   | 〒                          |
|        |  | ★お電話 ( )                   |
| 修理メモ   |  |                            |
| 販売店    | ★住所・店名・電話                                      | 印                          |

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。  
(販売証明シール、領収書等は有効です。)

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00  
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

## 受信について

### ■AM 放送を聴くとき

本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

### ■FM 放送を聴くとき

FM ロッドアンテナを伸ばして、本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

### ■電車や建物の中で聴くときは

電波が弱くなると、聞こえにくくなります。本体を窓に近づけてお使いください。なお、トンネルや地下鉄の中、地下街などでは、電波状態が悪く聞こえないこともあります。

### ■音声について

- ・本機はモノラル受信機です。ステレオ音声にはなりません。
- ・本機はTV放送は受信できません。

## 付属イヤホンのご使用について

本体イヤホン端子にイヤホンのプラグを接続して、ご使用ください。(接続時は音量を下げて、耳に負担のない音量に徐々に上げてください)

※イヤホン使用時はスピーカーからは音は鳴りません。