

AudioComm®

AM/FM
キッチン・シャワーラジオ
RAD-T380N-D/A

保証書付 取扱説明書

AudioComm AM/FM キッチン・シャワーラジオをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

●乾電池は、充電しない。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。

●屋外使用中に雷が鳴り出したら、アンテナを収納してすぐに使用を中止する。落雷の原因となります。

注意

「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●ほこりの多い所、油煙が当たる所に置かない。故障の原因となります。

●窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かない。故障及び火災の原因となります。

●指定以外の電池は使用しない。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。種類の異なる電池（例：アルカリとマンガン）をいっしょに使用しない。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

●電池は、プラス(+)とマイナス(-)の表示通りに入れる。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

●本製品を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。電池の液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となります。

●耳を刺激するような大きな音で長時間聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

本体のお手入れの仕方

やわらかな布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、やわらかな乾いた布で仕上げてください。なお、シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

下表を参考に点検してください。

現 象	点検方法
音が出ない	・音量が最小になっていないか確認。 ・乾電池の残量を確認(残量がない場合は電池を交換)。
雑音が入る	・携帯電話、テレビ、蛍光灯の近くで使用していないことを確認。

主な仕様

電 源	DC4.5V 単2形乾電池×3本(別売)
受信周波数	AM 530—1605 kHz
	FM 76—99 MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
防 水 仕 様	IPX4(水の飛まつに対して保護する)※1
電 池 持 続 時 間	AM：約70時間 / FM：約45時間 (アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
外 形 寸 法	幅180×高さ126×奥行61mm(突起物およびハンドル含まず)
質 量	約475g(乾電池含まず)
付 属 品	保証書付取扱説明書

※1. JIS C0920:2003による。※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

各部の名称

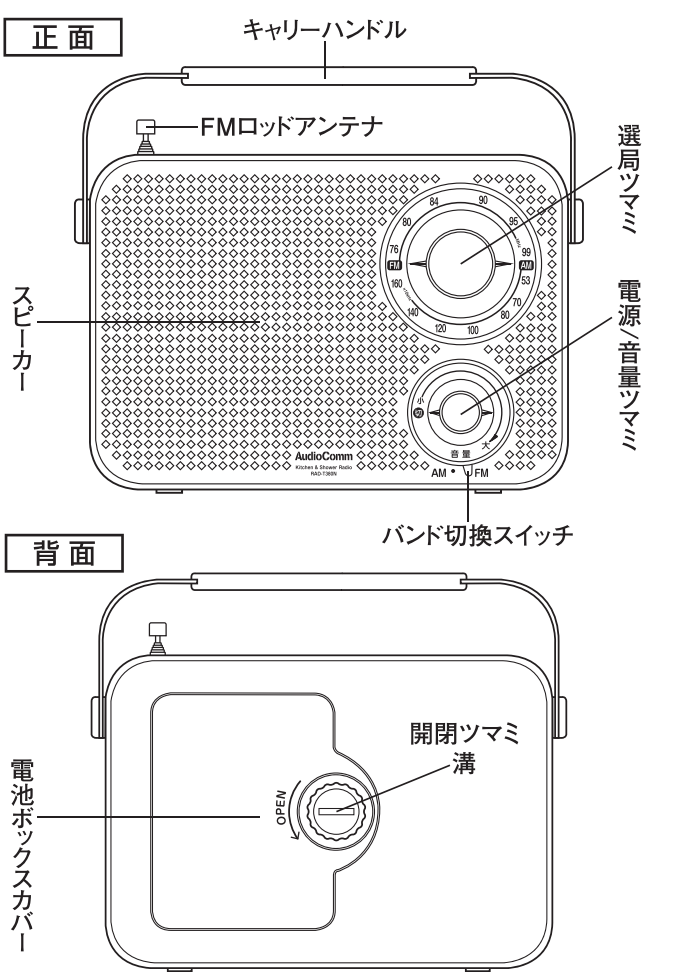

保証書

持込修理

商品名	AM/FM キッチン・シャワーラジオ	★お買い上げ日： 年 月 日			
型番(品番)	RAD-T380N-D (07-8611)	保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から)			
	RAD-T380N-A (07-8612)				
お客様	★お名前 様				
	★ご住所 〒 ー				
電話 ()					
修理メモ					
販売店	★住所 店名 電話				
	(印)				

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-8611A

IPX4（水の飛まつに対して保護する）について

本機は、JIS C0920：2003(IEC 60529:2001)による水の侵入に対する保護等級「IPX4」(水の飛まつに対して保護する)仕様となります。本機は小雨の野外、水の飛まつがかかる場所でご使用いただけますが、以下の点に十分ご注意ください。

◆本機は完全防水仕様ではありません。水中、大雨、多量の水がかかる場所では使用しないでください。

◆石鹸・シャンプーなどの泡がついた手でさわらないでください。

◆本機をドライヤーで乾かさないでください。

◆電池ボックスカバーの開閉は、乾いた布で本体の水滴を拭いた後、水のかからない場所で乾いた手で行ってください。

◆電池ボックスカバーは、確実に閉めた状態でお使いください。ふた内部のゴムは耐水用パッキンです。破損しないようにご注意ください。

※万が一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

電池の入れ方

- 背面の電池ボックスカバーにある開閉ツマミの溝にコインを差し込んでOPEN側に回し続けると電池ボックスカバーが外れます(左図参照)。
- 電池ボックスに単2形乾電池3本(別売)を入れます。電池ボックス内に表示されているプラス(+)、マイナス(-)の極性通りに正しく入れてください。
※乾電池はマイナス(-)側から先に装着してください。
- 電池ボックスカバーを1.と逆の手順ではめて開閉ツマミを、OPEN側と反対に回し続けてしっかり閉じます。

アルカリ乾電池のご使用をお薦めします。マンガン乾電池、充電式電池では使用可能時間が短くなります。

ラジオの聴き方

- 電源/音量ツマミを時計回りに回すと、カチッと音がして電源が入ります。さらに回して適度な音量に調節します。
- バンド切換スイッチで、AMかFMのバンドを選択します。
- 選局ツマミを回して、お聴きになる放送局の周波数に合わせます。
- ラジオを聴き終えたら、電源/音量ツマミを反時計回りにカチッと音がするまで回して電源を切ります。

※本機はアナログ受信機のため、使用状況により周波数の表示が受信している周波数から多少ずれる場合がありますのでご了承ください。

※本機はFM周波数帯域が76～99MHzまであり、FM補完放送「ワイドFM」に対応しています。

FM補完放送「ワイドFM」とは、AM放送局の放送区域において難聴対策や災害対策のために新たにFM放送用に割り当てられた90.1～94.9MHz周波数帯域を用いて補完的にAM番組を放送することです。

FM補完放送「ワイドFM」の開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域により異なります。詳細は各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください。

受信について

【FM放送を聞くととき】
FMロッドアンテナを伸ばして、放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

【AM放送を聞くととき】
本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

※ 本機はモノラル受信です。

※ 本機はTV音声は受信出来ません。