

充電式LEDランタン
Storager USB

保証書付取扱説明書

ストレージャーUSB

型番：LN-CY1-G
商品番号：07-8622

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠ 警 告

- 光をのぞきこんだりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- USBポートカバー・底蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 水のかかるところや湿気が多い場所では充電しない。

⚠ 注 意


- LEDは交換できません。
- 内蔵充電電池は交換できません。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- 長時間で使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しないでください。
- 電池交換の際は、4本同時に交換ください。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。



- 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
- オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはパナソニック㈱の登録商標です。)

仕 様	
電 源 方 式	充電式（充電電池内蔵） 単 3 形乾電池 4 本（別売）
内 蔵 充 電 池	リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh（電池交換不可）
最大消費電流	約 600 mA
連続使用時間	リチウムイオン電池（満充電時） フルモード：約 8 時間 省エネモード：約 18 時間 ナイトライト：約 400 時間 乾電池（未使用・新品のアルカリ単 3 形乾電池 3 本使用時） フルモード：約 10 時間 省エネモード：約 26 時間 ナイトライト：約 500 時間
充 電 時 間	約 8 時間 （充電デバイスにより充電時間が異なる場合があります）
充 電 池 寿 命	充放電約 1000 回 / 70% 容量まで（使用条件により異なる）
光 源	白色系 LED4 個 （LED 交換不可）
光 束 lm （ルーメン）	約 130 lm（簡易的に本体照明部分を積分球 に入れ新しい電池で実測した数値）
JIS/IEC 保護等級 （JIS C0920:2003）	IPX4（防まつ形）：あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
外 形 寸 法（約）	外径 74mm x 長さ 228mm （ハンドル部除く）
本 体 質 量（約）	394g（乾電池除く）

乾電池の入れ方・充電およびご使用方法

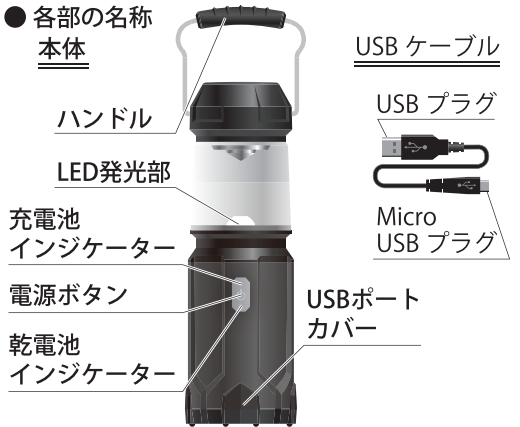

- 乾電池の入れ方
 1. 本体の底蓋を回転させながら取り外します。
 2. 中の電池ホルダーを取り出し、単 3 形乾電池 4 本を＋正しくセットします。
 3. 電池ホルダーを＋の端子が見える方から入れて、底蓋を（本体の溝部に底蓋の凸部を合わせて）押さえつけながらしっかり回転させて取り付けます。

- 充電の方法
 1. 本体の USB ポートカバーを開きます。
 2. USB ケーブルの Micro USB プラグを本体の Micro USB ポートに差し込んでください。
 3. USB ケーブルの USB プラグをパソコンや充電器の USB ポートに差し込んでください。
 4. 充電中は充電電池インジケーターが赤く点滅し、ある程度充電された状態で緑色の点滅になり、満充電すると消灯します。消灯したら USB ケーブルを抜いてください。

- 給電の方法
USB ケーブルの USB プラグを本体の USB ポートに差し込み Micro USB プラグを携帯電話やスマートフォンなどの Micro USB ポートに差し込んでください。電源として使用したり充電させることができます。

- 操作方法
電源ボタンを押すと下記のように切り替わります。

消灯 → 点灯（フルモード） → 点灯（省エネモード） → 点灯（ナイトライト）

★消灯するときには、どの状態からでも電源ボタンを約 1 秒長押しすると消灯します。

- 充電電池・乾電池インジケーターについて
★電源は、充電電池から消費します。
電源を入れると、充電電池がほぼフルに充電されているときは充電電池インジケーターが約 5 秒間緑色に点灯します。
充電電池がある程度消費されているときは約 5 秒間黄色に点灯します。
充電電池の残量が少なくなると約 5 秒間赤色に点灯します。
点灯中に充電電池の残量が無くなると、明かりが 3 回点滅すると同時に充電電池インジケーターの赤色が 2 回点滅し、乾電池インジケーターが約 5 秒間緑色（乾電池の容量がほぼフルにある場合）に点灯します。（このとき、電源が充電電池から乾電池に自動的に切替わります。）
電源を入れると、充電電池の残量が無く乾電池がほぼフルにあるときは乾電池インジケーターが約 5 秒間緑色に点灯します。
乾電池がある程度消費されているときは約 5 秒間黄色に点灯します。
乾電池の残量が少なくなると約 5 秒間赤色に点灯します。新しい乾電池に交換してください。
★充電電池の残量が少なくなったときは、早めに充電してください。乾電池の消耗を防ぎます。