

保証書付取扱説明書

LEDセンサーライト(警報機能付)

型番：LSE-BY1-W

商品番号：07-8623



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠ 警 告

- 本品を分解したり改造したりしない。
- 電池をショートさせたり、分解、加熱、火に入れるなどしない。発熱、液漏れ、破裂などの原因となります。
- 本品に衝撃を与える、無理な力を加えない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、3本同時に交換する。
- 屋外や浴室などの湿気の多い場所・水のかかる恐れのある場所では使用しない。火災や故障の原因となります。
- 本品は大音量アラームなので、決して耳に近づけて聞かない。鼓膜を傷める可能性があります。

⚠ 注 意

- 設置場所や使用状況によって、落下などによる本体破損の可能性があります。設置場所や取扱方法、また取扱いには十分ご注意ください。
- 使用環境によってはセンサーの感度が変化する場合があります。また、近くの(家具など)障害物にライトの光が乱反射して誤作動する場合があります。設置環境を改善してご使用ください。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご承知ください。
- 定期的にアラーム音を確認してください。音が小さくなってきたら早めに電池交換してください。
- LEDは交換できません。

●長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

●以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。

●電池の仕様表示に従って正しく使用する。●乾電池は必ず \oplus - \ominus を本品に正しく使用する。●定期的に点灯、点検をする。●使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。●電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。●オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。

(オキシライドはパナソニック株の登録商標です。)

仕 様

電 源	単3形乾電池3本(別売)
光 源	白色系LED3個・赤色系LED1個
光 束 (ルーメン)	約7lm (簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
センサー	水平垂直方向60°/約5mの範囲で感知(ライトモードのとき:感知作動後、無反応の場合は約60秒で消灯)(セキュリティモードのとき:感知作動後、無反応の場合は約30秒で消音・消灯)
音 量	約100dB(測定距離:1m)
使用温度範囲	0°C~40°C
消費電流	約90mA(点灯時) 約65μA(センサー待機時)
電池寿命 (目安)	約4か月/1日10回(1回60秒) 点灯の場合 約1年/一度も点灯せずアラームも鳴らなかつた場合 (未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
質 量	約102g(ホルダー含む・電池別)
付属部品	両面テープ×1枚・ネジ×2本
外形寸法	(約)幅42mm×高さ162mm×奥行46mm

故障かなと思ったら・・・

■ライトが点灯しない

- 周囲が明るい。(周囲に他の照明器具が点灯している)

スイッチが「オン」のときでも、周囲が明るい状態では点灯しません。(他の照明から明かりが届かない、夜間十分に暗くなる場所に設置場所を変更してください。)

■ライトが点灯しない(アラームが鳴らない)

- センサーに向かって直進している。(センサーの特性上、正面方向から近づいた場合は検知距離が極端に短くなります。)

センサーの検知エリアに対して、検知対象(人など)が横切るような場所へ取り付けてください。

- センサーは人の動きによる温度変化を検知するため「夏場など周囲と人体の温度差が少ない場合」「ゆっくりとした速度で検知エリアに近づいた場合」など検知しにくくなることがあります。

・検知エリアが遮られている。
ガラスや壁越しなどでは検知できません。設置場所を変更してください。

- 電池の接続方向が間違っている。
電池の+ - 方向を正しくセットしてください。
- 電池の電圧が低下している。乾電池を交換してください。

■ライトが点灯したまま消えない(アラームが鳴りやまない)

- 何らかの物体がセンサーに反応し続けている。完全に検知エリアの外に出る。設置場所を変更するなどの対処をしてください。

■人がいないのにライトが点灯する(点滅し、アラームが鳴る)

- 検知エリア内または周囲に下記のような誤作動する要因がある。


例)他の照明器具の明かりの変化、犬や猫などの動物、温風や冷風が吹き出すエアコン、ガスや給湯器からの熱気、強い無線ノイズ

誤作動要因となっているものを検知エリア内から取り除く、設置場所を変更するなどの対処をしてください。

電池の入れ方およびご使用方法

《電池の入れ方》

- 背面の電池蓋を開けてください。
- 単3形乾電池3本を \oplus - \ominus を正しくセットしてください。
- 電池蓋を閉じてください。

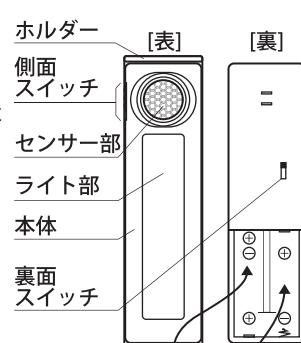

《操作方法》

- 側面スイッチの位置を“※”にするとライトモードになります。

(光+人感センサーがオンになり、約30秒間赤色LEDが点灯します。その後、暗い所に人が近付くと約60秒間ライトが点灯します。)




- “※”にするとセキュリティモードになります。

(人感センサーがオンになり、約30秒間赤色LEDが点灯します。その後、人が近付くとライトが点滅し約30秒間アラームが鳴ります。)



- “※”にするとセキュリティモードになります。

(このとき、裏面スイッチを“[0秒]”にするとライトが点滅と同時にアラームが鳴ります。また“[5秒後]”にするとライトが点滅した5秒後にアラームが鳴ります。ライトは点滅した状態が継続します。)




- “切”にすると電源がオフになります。

○アラーム、ライトの点滅を切るためには?

アラーム音を途中で止める場合、スイッチを“切”にすると音が鳴り止み、電源がオフになります。

《設置方法と場所》


- 玄関や廊下、階段のすみなどで歩行の邪魔にならない所
- 壁や柱に設置する場合は、付属の両面テープやネジ、又は市販の壁の材質に適した固定金具を使用してホルダーを取り付け、本体をセットしてください。
- 本体はホルダーに対して左右約35°の範囲で回転させ、設置角度(感知方向)を調整することができます。

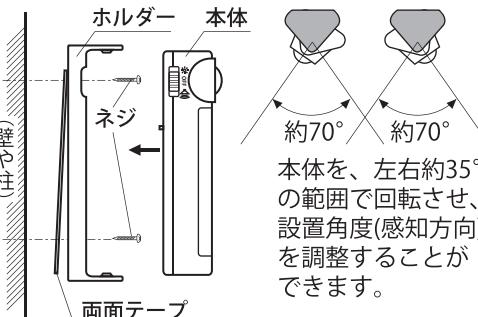

(両面テープを使用する場合は、両面の保護シールを剥がしてお使いください。)

《人感センサーの感知範囲》

感知範囲は季節や周囲の状況によって変わります。

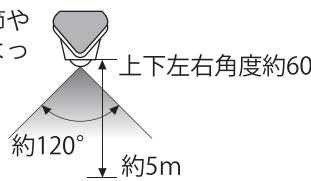

★ 本品は強盗や盗難、空き巣などの犯罪防止を保証するものではありません。

保証書

商品名 LED センサーライト	★お買い上げ日： 年 月 日
型番：LSE-BY1-W	保証期間：本体 1年間 (お買い上げの日から)
品番：07-8623	
お客様	お名前 様
	ご住所 (〒 -)
	電話 ()
修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話
印	

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA

保証規定

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。