


## 取扱説明書

保証書付

## スマホ充電ラジオライト

型番：RAD-M510N

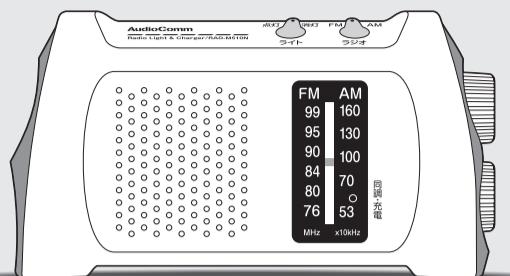

このたびは、AudioComm® この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いをかたを示しています。“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いいただき、誠にありがとうございました。れるよう大切に保管してください。

## 免責事項 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品よりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

## 安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

この製品は防水・防滴仕様ではありません。水のかかる場所や環境でのご使用はできませんのでご注意ください。

## 警告



万一、煙が出ていて、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに本機から乾電池を取り外す  
 ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。  
 ●煙が出なくなったのを確認して販売店に修理を依頼してください。



本機を分解、修理、改造しない  
 ●火災・感電の原因となります。



浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない  
 ●感電や故障の原因となります。



車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない  
 ●交通事故の原因になります。  
 ●歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。



点灯中のライトを至近距離から直視しない  
 ●視力障害の原因となるおそれがあります。



雷が鳴り始めたら、本機に触れない  
 ●落雷や感電のおそれがあります。



乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する  
 ●乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。

## 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない  
 ●落下による故障やけがの原因となることがあります。



落したり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与えると、圧力をかけたりしない  
 ●故障や破損の原因になります。



湿気やほこりの多い場所に置かない  
 ●火災・感電の原因となることがあります。



乾電池を挿入するときは極性(プラス+とマイナス-)の向きに注意し、表示通りに正しく入れる  
 ●間違えると、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



長時間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す  
 ●火災・液もれの原因となることがあります。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



●火中の投入、加熱、分解をしない  
 ●取り外した乾電池を幼児に触らせない  
 ●充電しない  
 ●ショートさせない



●+の表示通りに入れる  
 ●指定以外の乾電池を使わない  
 ●使用推奨期限内の乾電池を使う  
 ●古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使わない  
 ●使い切った乾電池はすぐに取り出す  
 ●しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子さまが乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

## 保証書とアフターサービスについて

## 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになつた保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## アフターサービスについて

## ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

## ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## お手入れ方法

本機表面の汚れは柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後にから拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください

## 主な仕様

電源	乾電池：DC6V 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
受信周波数	AM：530—1605kHz / FM：76—99MHz
LEDライト	白色LED1灯
端子	USB端子(スマートフォン充電用)：出力5V / 1.0A以下 φ3.5mmイヤホン端子
電池持続時間	○ラジオ：スピーカー時 約48時間、イヤホン時 約85時間 ○ライト：約90時間 ○スマートフォン：待ち受け 約40時間／通話 約30分
外形寸法	幅135.5×高さ75×奥行50mm(突起物含まず)
質量	約153g(乾電池含まず)
付属品	○スマートフォン充電用ケーブル(USB端子-microUSB端子) ○保証書付取扱説明書

※連続使用可能時間は各ファンクションを単独で使用した場合の目安であり、例えばAMラジオとLEDライトを併用した場合などは短くなります。また、使用状況や周囲の環境によっても異なります。

※iPhone用のコネクターは付属しておりません。

※本取扱説明書で使用している図版は、実際の製品と一部形状などが異なる場合があります。

※仕様・外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※LEDは交換できません。

## 保証書

## 持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
- 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (ト) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有效です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	スマホ充電ラジオライト	★お買い上げ日：	年	月	日
型番	RAD-M510N	品番	07-8680	保証期間	：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前	一			様
販売店	★住所	一	電話	( )	

## 修理メモ

★住所	店名	電話	(印)
販売店	一	一	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

010-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-8680A

## 各部の名称

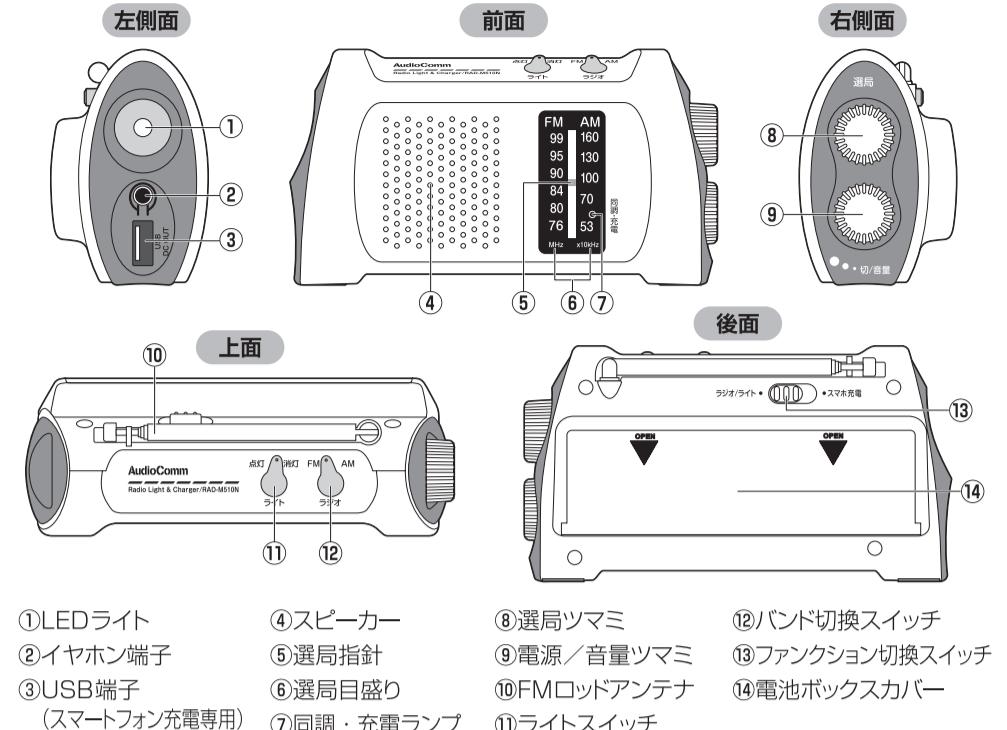


## 乾電池の入れかた

アルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池、充電池はご使用いただけません。

- 後面の電池ボックスカバーのOPEN部を押しながら矢印の方向にスライドさせて開けます。
- 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)を、+/-の向きに注意しながら、図のように正しく入れます。コイルばねのあるほうが $\ominus$ です。 $\ominus$ 側から先に装着してください。
- 電池ボックスカバーを元通りにしっかりと閉めます。


### ヒント

乾電池の残量が少なくなると、音量が小さくなる、雑音が多くなる、スマートフォンの充電が始まりにくくなることがあります。このような状態になったら、早めに新しい乾電池と交換してください。

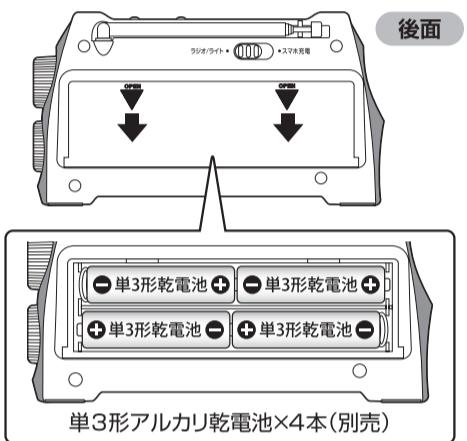

## ラジオを聞く


- 電源/音量ツマミを時計回りに回すと、カチッと音がして電源が入ります。

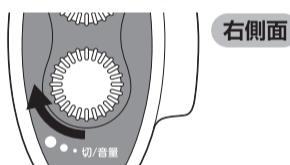


- 選局ツマミを回してお聴きになりたい放送局に合わせます。




- ファンクション切換スイッチを「ラジオ/ライト」に合わせます。

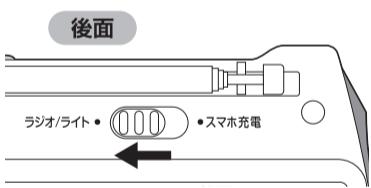

- バンド切換スイッチを「FM」または「AM」に合わせます。

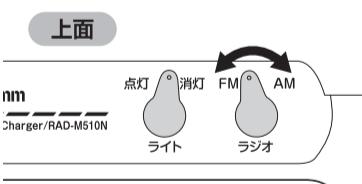


- 電源/音量ツマミを回して音量を調節します。

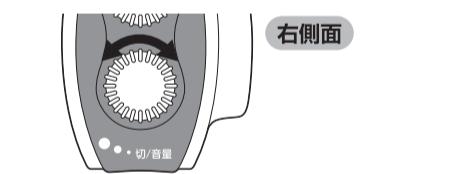

### よりクリアな放送を楽しむために…


#### ●AM放送の場合

AMアンテナは本機に内蔵されています。本機の向きを変えて調節してください。


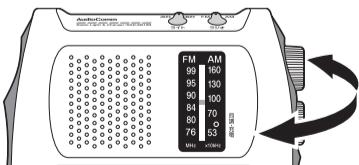


#### ●FM放送の場合

FMロッドアンテナを伸ばし、アンテナの角度や、本機の向き・場所を調節してください。

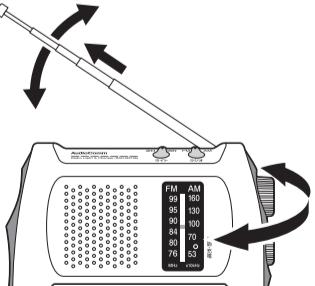

## LED ライトの操作

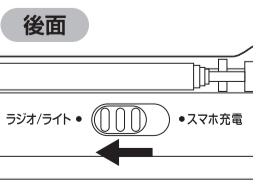


ファンクション切換スイッチを「ラジオ/ライト」に合わせます。その後、ライトスイッチを「点灯」に合わせると、LEDライトが点灯します。消すときは「消灯」に戻します。

**ご注意** LEDライトをのぞき込んだり、至近距離から人やペットに向けて照射しないでください。視力に悪い影響を与えることがあります。

## スマートフォンを充電する

- 付属のスマートフォン充電用ケーブル(USB端子-MicroUSB端子)を使って、スマートフォンと本機を接続します。

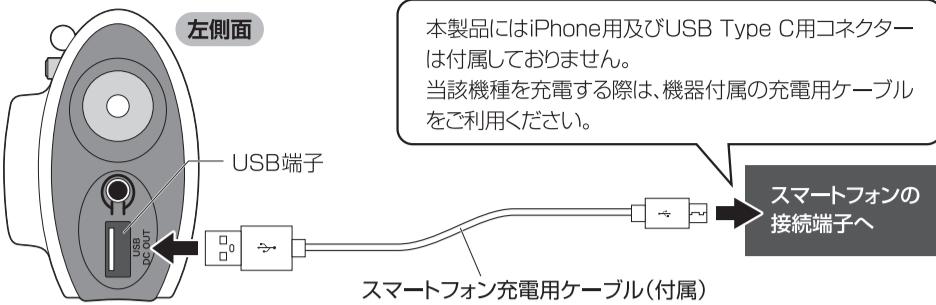

本製品にはiPhone用及びUSB Type C用コネクターは付属しておりません。当該機種を充電する際は、機器付属の充電用ケーブルをご利用ください。

- ファンクション切換スイッチを「スマホ充電」に合わせます。

- 同調・充電ランプが点灯し、正しく接続されていると充電が始まっています。
- 充電が始まるまで時間がかかる場合があります。

- 充電を終えるときはファンクション切換スイッチを「ラジオ/ライト」に合わせ、接続を解除します。

- 同調・充電ランプが消灯します。

### 接続及び充電時のご注意


- 本機はPHSには対応しておりません。また、本機に付属する充電用ケーブルの端子及びコネクターに適合しない携帯電話には充電できません。適合していても、一部の機器では使用できない場合があります。
- お使いのスマートフォンに対応していないコネクターを無理に押し込むと、破損や故障の原因となります。
- 充電開始後すぐにスマートフォンに「警告」や「充電をやめてください」などと表示された場合、ただちに使用を中止してください。故障の原因となります。
- スマートフォンの充電池部分が熱くなつた場合は、すぐに使用を中止してください。充電池に障害をきたすことがあります。
- 本機のUSB端子はスマートフォンへの給電専用です。それ以外の電子機器や通信機器などを接続しないでください。機器が故障するおそれがあります。
- 本機のUSB出力は5V、1.0A以下です。高容量が必要な機器にはご使用できません。
- 本機の給電能力は乾電池残量や使用環境により異なります。
- 充電の際には、新しいアルカリ乾電池をご使用いただくことをお勧めします。
- 同調・充電ランプは本機内の通電を示すもので、スマートフォンの充電状況を示すものではありません(フル充電になつても消えません)。

## イヤホンで聴く

イヤホン(別売)のプラグ( $\phi$ 3.5mmステレオミニプラグ)を、左側面にあるイヤホン端子につなぎます。イヤホンをつなぐとスピーカーからの音は聞こえなくなります。

### ご注意

イヤホンをご使用の際は、本機の音量を下げた状態でイヤホン端子に接続してください。また、使用時の音量の上げすぎにもご注意ください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

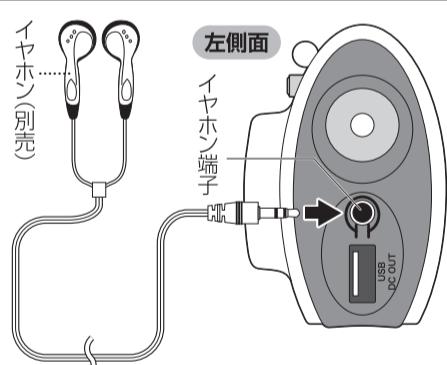

## 故障かな?と思ったら

### 症状

### チェック項目

- |           |   |
|-----------|---|
| 電源が入らない   | <ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池は正しく装着されていますか。</li> <li>乾電池が消耗していませんか。</li> </ul>   |
| 音が出ない     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ファンクション切換スイッチが正しく「ラジオ/ライト」に合わせられていますか。</li> <li>音量が最小になっていますか。</li> <li>イヤホン端子にイヤホンが接続されたままになっていますか。</li> </ul>  |
| 雑音が入る     | <ul style="list-style-type: none"> <li>近くでスマートフォンを使用しているかもしれません。充電時以外はこれらを本機から離してご使用ください。</li> <li>テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信していませんか。雑音が入ることがありますので、これらから離れた場所でご使用ください。</li> <li>乾電池が消耗していませんか。</li> </ul>                      |
| 充電ができない   | <ul style="list-style-type: none"> <li>スマートフォン充電用ケーブルが正しく接続されていますか。</li> <li>ファンクション切換スイッチが正しく「スマホ充電」に合わせられていますか。</li> <li>スマートフォン充電用ケーブルはお手持ちのスマートフォンや携帯電話に適合していますか。</li> </ul> <p>※一部の機種では本機からの充電に対応していない場合があります。</p> |
| LEDライトが暗い | <ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池が消耗していませんか。</li> </ul> <p>※完全に放電した状態では本機からの充電はできません。</p>  |