

monban

# ダミーカメラ



本物  
そっくり!

## 赤色LEDランプ 24時間常時点滅タイプ

# 点滅!


## 赤色LEDで 威嚇効果!

### 特長

24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。  
本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。

### 乾電池の入れ方

本体裏面の電池カバーをはずして、単3形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の表示どおりに正しくセットします。  
電池を入れたら、点滅が始まります。  
※オン/オフスイッチはありません

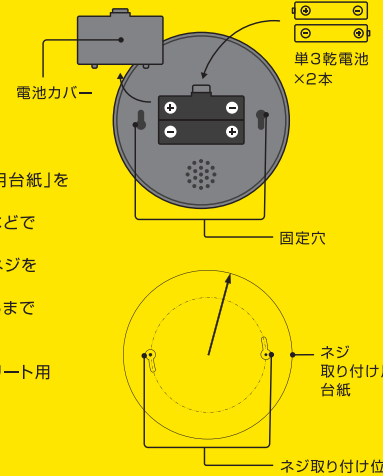

### 設置方法

1. カメラを取り付けたい位置に、付属の「ネジ取り付け用台紙」をあてます。
  2. 台紙のネジ取り付け位置の黒点を目印にして、鉛筆などで取り付け面に印をつけます。
  3. 印に合わせて、3-4mmほどネジが出るようにして、ネジを取り付けます。
  4. 本製品の固定穴をネジに合わせて、時計回りに止まるまで回して、取り付けが完了します。
- ※コンクリートなど、ネジだけでは固定できない場合は、あらかじめコンクリートに穴を開けて、付属のコンクリート用スリーブを使い、確実に取り付けください。  
※石膏ボード、薄い板などにはしっかり設置できません。  
厚み15mm以上の板に確実に固定してください。

### 使用上のご注意

- 警告**
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を混用しないでください。
  - 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
  - 本品を分解したり、改造したり、本来の目的以外の使用はおやめください。
  - 取り付けの際、確実に固定してください。落下によるケガの危険があります。
  - 本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任を負いがねますのでご了承ください。
- 注意**
- 本品はダミーカメラです。カメラとしての機能はありません。
  - 本品は防水仕様ではありません。雨水のかかる場所や、湿気が多い場所では使用しないでください。故障の原因になります。
  - 以下のことを守らないと、電池の液もれの原因となります。
    - 電池の仕様表示に従って、正しく使用する○乾電池を⊕⊖の表示どおりに正しくセットする
    - 長期間使用しない場合は、電池を抜く○定期的に作動、液もれの点検をする○使いきった電池はすぐに本体から取り出す
  - 水のかかる場所での使用はおやめください。
  - LEDの交換はできません。

### 仕様

電源	単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法	(約)直径116×奥行70mm
質量	約81g(本体のみ・電池別)
動作温度	0~45℃
使用場所	屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
電池寿命	約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
付属品	取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

©OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●電話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・休日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・休日及び年末年始は除きます

型番: OSE-PDCW1  
品番: 07-8695



台紙

バック

防犯ステッカー付き!

保証書在中




MADE IN CHINA

⚠️ パッケージの開封時に、透明カバーや留め具などで手を傷つけないようにご注意ください。

赤色LEDで

# 威嚇

いかに

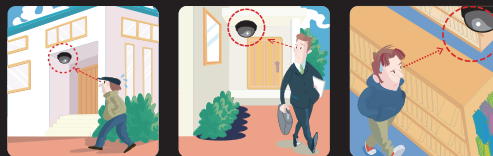

- 空き巣対策に
- しつこい訪問販売対策に
- お店の万引き防止に

単3 2本  
乾電池 使用(別売)