

製品仕様

電 源	単 3 形乾電池 ×4 本（別売）
使 用 光 源	白色 LED
ルーメン値	ライト点灯時：約 110 ルーメン（強点灯時） ランタン点灯時：約 80 ルーメン
照 度	強点灯時（1m）：約 5,500 ルクス / 弱点灯時（1m）：約 1,500 ルクス ランタン点灯時（1m）：約 5,500 ルクス
連続使用時間 （20℃）	強点灯時：4 時間 / 弱点灯時：20 時間 / ランタン点灯時：10 時間 （アルカリ乾電池使用）
外形寸法（約）	幅 95× 高さ 145× 奥行き 180mm（グリップ収納時）
重 量（約）	310g（乾電池含まず）
耐 水 仕 様	IPX4 JIS規格：C0920：2003 電気機械器具の外部による保護等級コード（IPコード）【水の飛まつに対して保護する】

■機能

グ リ ッ プ	2 アクショングリップ
ス イ ッ チ	サーチライト（強 / 弱 / 点滅） / ランタン 切換え機能付き

■付属品

保証書付取扱説明書（本書）

※ 本品の仕様外観は改善のために予告なく変更する場合があります。

保証書

《持込修理》

商品名	マルチライト 1	★お買い上げ日： 年 月 日
型番(品番)	KH-S15M6-K (07-8722)	保証期間：本体 1 年間（お買い上げの日から）
お 客 様	★お名前	様
	★ご住所 〒	
	★お電話（ ）	

- この保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
- この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

★修理メモ
販売店 ★住所・店名・電話

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。（販売証明シール、領収書等は有効です。）

07-8722

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付
平日 9：00～17：30
土曜 9：00～17：00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話受付 **048-992-3970**
平日 9：00～17：00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

型番：KH-S15M6-K


品番：07-8722

多用途 2in1 ライト

マルチライト 1

取扱説明書

保証書付

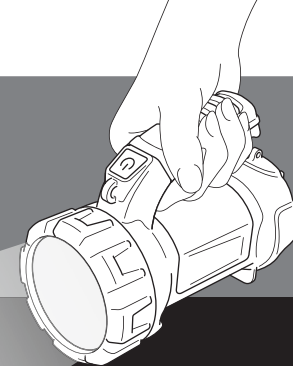

- この度は、当社の LED マルチライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏面には、保証書が付属していますので、大切に保管してください。保証書は、お買い上げの年月日・販売店名等の記入を必ず確かめてからお受け取りください。

安全上のご注意

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容です。



注意

傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




警告



乾電池に関し、以下のことを守る。電池の液もれの原因となります。

- 長期間で使用にならないときは、乾電池を本体から取り出す。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を絶対に混ぜて使用しない。
- 電池の使用表示、警告、注意に従って必ず正しく使用する。
- 乾電池のプラス / マイナスを必ず正しくセットする。
- 本品を使用した後は、必ずスイッチを切る。
- 必ず定期的に点灯、液もれの点検をする。
- 使い切った乾電池は、必ずすぐに本体から取り出す。



不安定な場所への設置や吊り下げはしない。倒れたり落下し、火災やけがの原因になります。



本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。故障の原因になります。



修理技術者以外の人は修理をしない。また、絶対に分解・改造はしない。発火したり異常動作してけがや火災の原因になります。



照射中は絶対に人の顔に向けない。目に重大な傷害を与える原因になります。



注意



完全防水ではありません。水中や直接水がかかる場所では使用しない。感電・故障の原因になります。



オキシライド乾電池（パナソニック株式会社の登録商標）を使用しない。初期電圧が高いため、本体を故障させる原因になります。




本製品をベンジンやシンナーで拭いたり殺虫剤などをかけない。故障の原因になります。

MADE IN CHINA

ご使用方法

■サーチライトとして使うとき

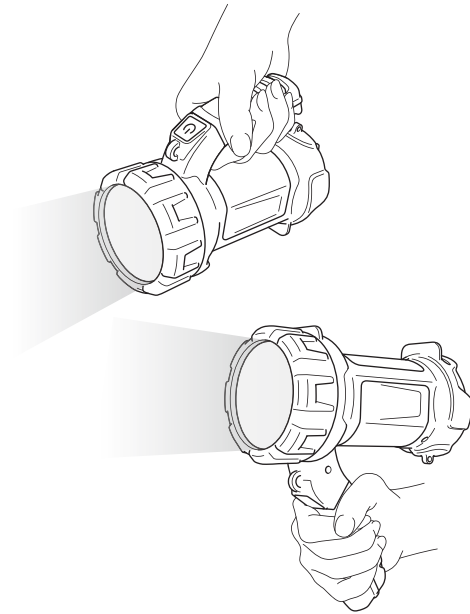


【グリップポジションの変え方】

使用状況に応じ、グリップの向きを変えることができます。ロックボタンを押し下げた状態のままで、グリップを回してください。


※「カチッ」と音がする位置で固定してください。

※ロックされている状態で無理にハンドルを回さないで下さい。破損の原因となります。

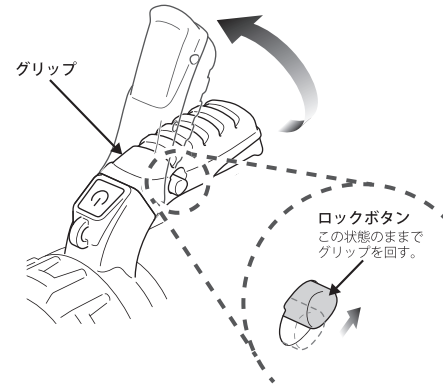


■ランタンとして使うとき


置く

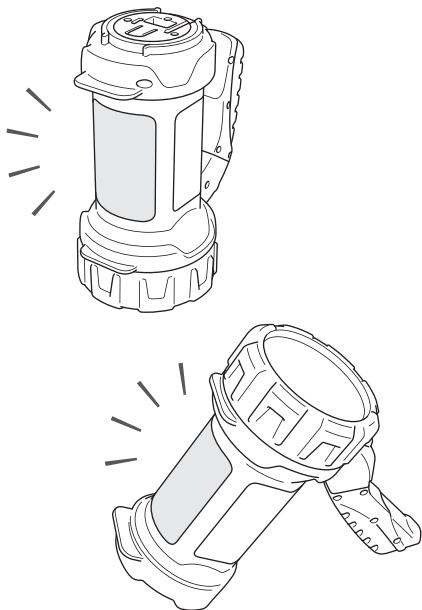

持つ

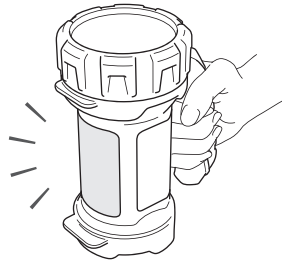


吊す

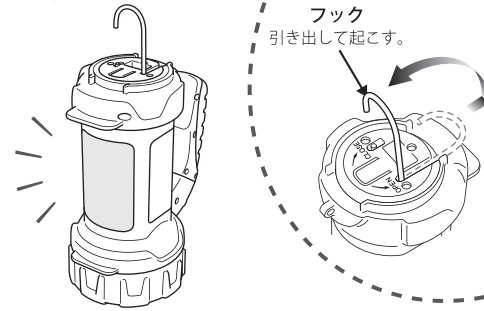

※使用後はフックを倒し、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

■電源スイッチについて


押すごとに5段階で下記の切換えができます。

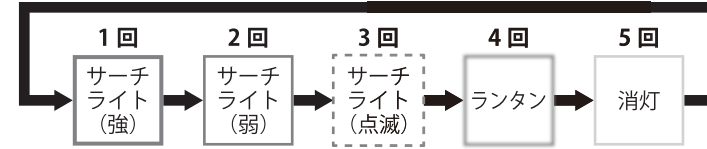

電源スイッチ




■電池の入れ方

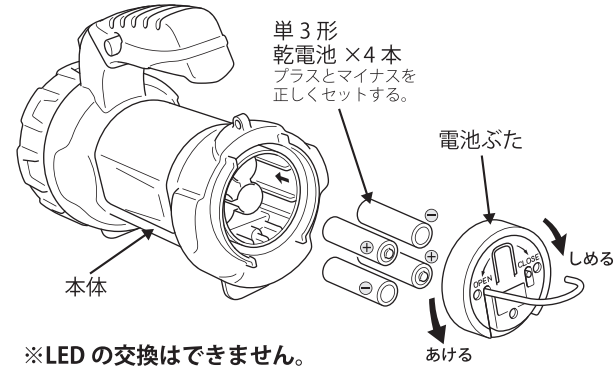

※LEDの交換はできません。

【電池ぶたの外し方】

1. フックを引き出して起こす。
2. 「OPEN」の方向に回して外す。

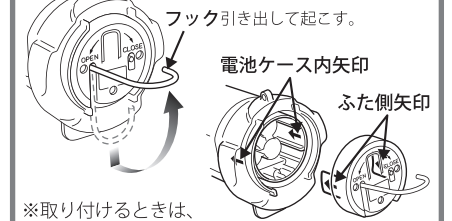

※取り付けるときは、逆手順で電池ぶたと電池ケース内に書かれている、矢印の位置を合わせてふたを閉め、フックを倒して「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

アフターサービスおよび保証

【無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。