


**保証書付取扱説明書**  
**LED リモコン&タッチライト 屋内専用**

型番： NIT-BR2Y-WL  
 商品番号： 07-8935  
 NIT-BR2Y-WN  
 07-8936



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

**警告**

- 本品を分解したり改造したりしない。
- 電池をショートさせたり、分解、加熱、火に入れるなどしない。発熱、液漏れ、破裂などの原因となります。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、3本同時に交換する。
- 屋外や浴室などの湿気が多い場所・水のかかる恐れのある場所では使用しない。火災や故障の原因となります。

**注意**

- 設置場所や使用状況によって、落下などによる本体破損の可能性があります。設置場所や取付方法、また取扱いには十分ご注意ください。
- 使用環境によってはリモコンの操作可能な距離が変化する場合があります。障害物がない場所から操作してください。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので承知ください。
- LEDは交換できません。
- 長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
  - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
  - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。
  - 定期的に点灯、点検をする。
  - 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。
  - 電池の容量が少なくなると、LEDにチラツキがでます。電池をお取替えください。
  - オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。
- (オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)

**仕様**


電源	単3形乾電池3本(別売)
光源	NIT-BR2Y-WL (07-8935) : 電球色 LED NIT-BR2Y-WN (07-8936) : 白色 LED (LED 交換不可)
全光束(ルーメン)	約 30 lm *1
最大消費電流	約 190mA
連続使用時間	約 30 時間 *2 (明るさ 10%まで)
質量	約 87 g (電池別)
外形寸法	(約) 直径 91mm x 長さ 33mm
付属部品	リモコン x1 台 (動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025 x1 個内蔵) 面ファスナー x1 セット

\*1. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値  
 \*2. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

**電池の入れ方およびご使用方法**


《電池の入れ方 (LEDライト)》

1. 背面の電池蓋をあけてください。
2. 単3形乾電池3本を⊕⊖を正しくセットしてください。
3. 電池蓋を矢印(A)の位置に差し込みながら閉じてください。

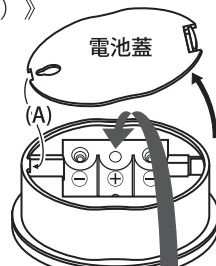



《電池の入れ方 (リモコン)》

1. 右図のとおり電池ホルダーのa部に矢印の方向にスライドさせた状態で引き抜きます。
2. 引き抜いた電池ホルダーに、電池を+側を上にしてセットします。
3. 電池ホルダーをリモコン本体に差し込みます。

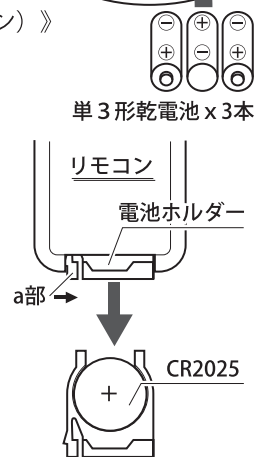


《操作方法 (タッチスイッチ)》

- ライト部の中央部付近をタッチすると下記のように切り替わります。

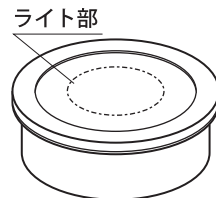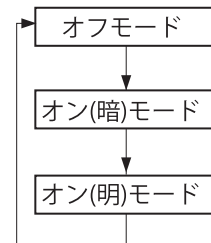

《操作方法 (リモコン)》


- リモコンの送信部をLEDライトの方向に向けボタンを押すとモードが切り替わります。

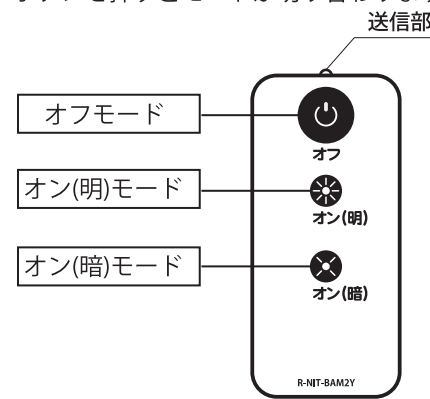

★同一機種のLEDライト (商品番号: 07-8935・07-8936) であれば複数同時に一台のリモコンで操作が可能です。

《設置方法と場所》

- 玄関や廊下、階段のすみなどで歩行の邪魔にならない所
- 壁や柱に設置する場合は、付属の面ファスナーや市販の壁の材質に適した固定金具を使用して壁に取り付け、電池蓋のフック穴部分に金具を引っ掛けて設置してください。

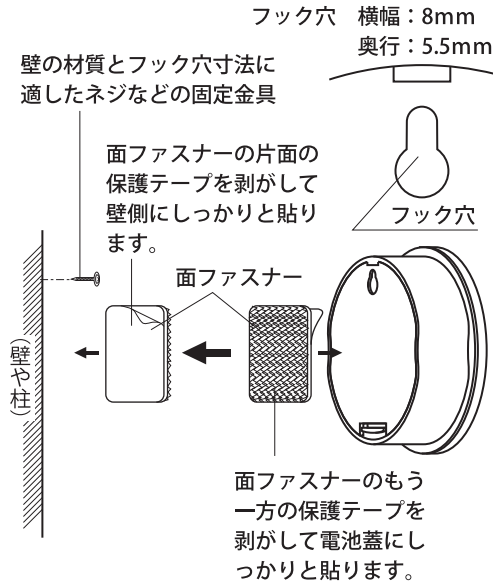

- ★ 壁など落下する恐れのある不安定な場所に設置する場合は、必ず面ファスナーとネジなどの固定金具を併用して設置してください。

# 保証書

商品名 LED リモコン&タッチライト		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：NIT-BR2Y-WL NIT-BR2Y-WN 品番：07-8935 07-8936		保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 - )		
電話 ( )			
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
印			

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

## 保証規定

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
  - 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
    - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます