

# LEDズーム電球

# Luce F

ルーチェ エフ

## 取扱説明書

LDR3L-W 11  
LDR3N-W 11  
LDR3L-W-E17 11  
LDR3N-W-E17 11  
LDR3L-W-E11 11  
LDR3N-W-E11 11

商品番号	07-9697
商品番号	07-9698
商品番号	07-9699
商品番号	07-9700
商品番号	07-6517
商品番号	07-6518

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県京川市旭 3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室

通話料無料 0120-963-006  
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00 ~ 17:30  
土曜 9:00 ~ 17:00


※日曜・祝日及び年末年始は除きます

### ご使用方法

#### ●ランプの取り付け方・外し方


- 電源オフの状態にして、リングを持ってソケットに確実に取り付けてください。
- 外すときは電源オフの状態にしてランプが冷めてから、カバーを持って回してください。カバーを持ちにくい場合は、リングを回してレンズごと慎重に外したのち、カバーを回して外してください。

LDR3L-W 11 LDR3L-W-E17 11 LDR3L-W-E11 11  
LDR3N-W 11 LDR3N-W-E17 11 LDR3N-W-E11 11  
口金 (E26) 口金 (E17) 口金 (E11)



#### ●配光角度の調整方法

- リングを上下にスライドさせて調整してください。
- ※点灯前、または点灯直後に調整してください。
- 点灯中は熱くなりますのでリング部以外は触らないようご注意ください。

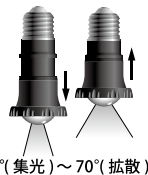

#### ●別売のカラーレンズ (LUSP-LE1) に交換し、照明の色を変えることができます。

- リングを回してレンズを外します。
- カラーレンズに交換し、リングを回してしっかり取り付けます。



### 安全上のご注意

#### ⚠警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけない。(火災・器具加熱の原因)
- 調光機能の付いた電気器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 直流電源では絶対使用しないでください。(破損の原因)

#### ⚠注意

- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く引っ張ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(やけどの原因)
- レンズ交換の際は、消灯しランプが冷めてから作業してください。(やけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 水滴のかかる状態や、結露が起こるなど湿度の高いところでの使用はしないでください。(破損の原因)

### 使用上のご注意

- 交流 100V、周波数 50/60Hz 以外の電源では使用しないでください。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。LEDは交換できません。
- ランプ周辺温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周辺温度: 5℃~40℃)
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED光源には光色、明るさにはばらつきがあるため同型名の商品でも光色、明るさが異なることがありますのでご了承ください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る場合は1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。

○ランプを廃棄する場合は各地方自治体の指示に従ってください。