


AudioComm®

保証書付 取扱説明書

FMステレオ/AMライターサイズラジオ

型番: RAD-P350Z-W/K 品番: 07-9817/9818

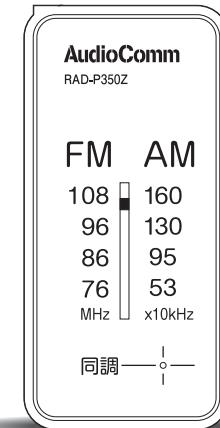

このたびは、AudioComm® 製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。



電気製品は安全のため注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、
ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。

なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

目次

免責事項	1	ラジオを聴く	5
静電気に関するご注意	1	故障かなと思ったら	6
安全上のご注意	1~2	お手入れのしかた	6
乾電池の入れかた	3	主な仕様	6
各部の名称	4	保証書とアフターサービスについて	7
イヤホンについて	4	保証書	裏表紙

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にぴりぴりと痛みを感じることがあります。これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気が発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより、影響が軽減されます。

安全上のご注意

**!
警告** 以下を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます
ので必ずお守りください。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る。**
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。
- 万一、内部に水や異物などが入った場合は、使用を中止する。**
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。
- 本体を分解、修理、改造しない。**
火災・感電の原因になります。



警告

以下を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます
ので必ずお守りください。

- 屋外で使用中に雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止する。
落雷や感電の原因となります。
- 台所や浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所では使用しない。
火災や感電の危険があります。
- 乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。
万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談する。
乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない。
交通事故の原因になります。また、歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。



注意

以下を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定されますので十分ご注意ください。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かない。
落下による故障やけがの原因となることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
本体に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。
- 乾電池を挿入するときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示どおりに正しく入れる。
間違えると、電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しない。また、古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池
(例：アルカリとマンガン)と一緒に使わない。
乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、パソコン、モニターなど)に近づけない。
電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズや混信の原因となります。
- 本機の上に重いものをのせない。
故障や破損の原因になることがあります。
- はじめからボリュームを上げすぎない。長時間、大音量で聴き続けない。
周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- 長期間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す。
火災・液もれの原因となることがあります。


乾電池の入れかた

- ① 電池ボックスカバーの裏側部を押しながら、矢印の方向にスライドさせて開けます。

- ② 単4形乾電池×2本(別売)を、本体記載図柄を参照し、 \oplus と \ominus の向きに注意しながら正しく入れます(右図参照)。

電池ボックス内に表示されているプラス(\oplus)、マイナス(\ominus)の図柄どおりに正しく入れてください。
コイルばねのあるほうが \oplus です。 \ominus 側から先に入れてください。

- ③ 電池ボックスカバーを元どおりにしっかりと閉めます。

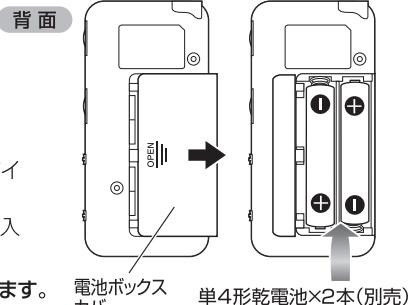

※アルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池、充電式乾電池では使用可能時間が短くなります。

(ヒント) 乾電池交換の目安

乾電池の残量が少なくなってくると、音量が小さくなったり、雑音が多くなったりします。このような状態になったら、早めに新しい乾電池と交換してください。

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

⚠ 警告

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない

●万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。


●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。

●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。


⚠ 注意

- ・ \oplus/\ominus の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく



各部の名称

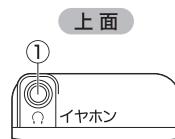

- ① イヤホンジャック
② 選局目盛り
③ 選局指針
④ 同調ランプ
⑤ 選局ダイヤル
⑥ 音量ダイヤル
⑦ バンド切換スイッチ
⑧ 電源スイッチ
⑨ 電池ボックスカバー

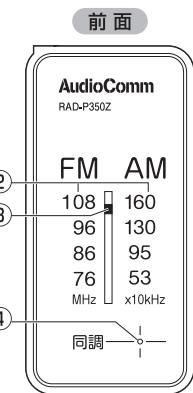

前面
AudioComm
RAD-P350Z
FM AM
108 160
96 130
86 95
76 53
MHz x10kHz
同調

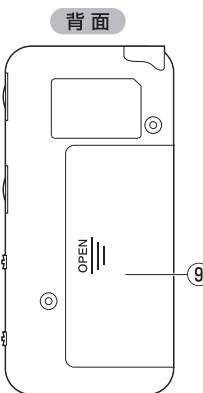
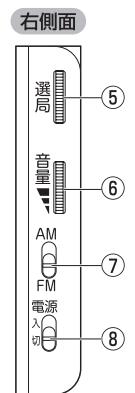


イヤホンについて

本機はスピーカーを内蔵しておりません。

ラジオを聴くときは、必ず付属のステレオイヤホンをイヤホンジャックに差し込んでください。

FM放送を聴くときは、イヤホンコードがアンテナとしても機能します。

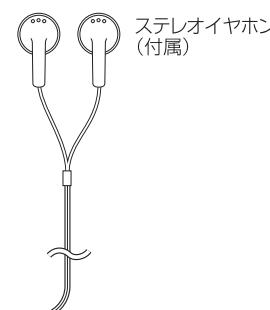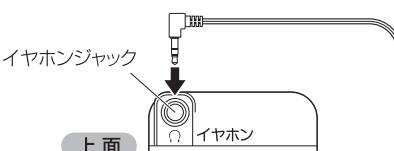

ステレオイヤホン
(付属)

ラジオを聴く



- 1 電源スイッチを「入」に合わせます。
- 2 バンド切換スイッチで、「AM」または「FM」を選びます。
AM : AM放送を受信(モノラル音声出力)
FM : FMステレオ放送を受信するとステレオ音声で出力します。
- 3 選局ダイヤルを回して
聴きたい放送局の周波数に合わせます。
 - ・選局目盛りと選局指針を見ながら操作してください。
 - ・AM放送の場合は、本機にアンテナが内蔵されています。また、FM放送の場合は、イヤホンコードがアンテナの役割を兼用しています。本機やイヤホンコードを動かし、最も受信状態の良い向きに合わせてください。
 - ・良好な状態で受信すると同調ランプが点灯します。
- 4 音量ダイヤルを回して音量を調節します。
音量の上げすぎにご注意ください。
- 5 終了するときは、電源スイッチを「切」に合わせます。

ご注意 テレビの近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで使用すると、テレビの画像が乱れことがあります。このようなときは、本機を離してご使用ください。

FM補完放送「ワイドFM」について

本機はFM周波数帯域が76~108MHzまであり、FM補完放送「ワイドFM」に対応しています。FM補完放送「ワイドFM」とは、AM放送局の放送区域において難聴対策や災害対策のために新たにFM放送用に割り当てられた90.1~94.9MHz周波数帯域を用いて補完的にAM番組を放送することです。FM補完放送「ワイドFM」の開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域により異なります。詳細は各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください。

故障かなと思ったら

- | | |
|----------|---|
| 電源が入らない | ●乾電池の向きは正しいですか。
●乾電池が消耗していませんか。 |
| 音が出ない | ●電源は入っていますか。
●音量が最小になってしまいませんか。
●イヤホンは正しく接続されていますか。 |
| 正常に動作しない | ●乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、電源を入れることができても、すぐに切れたりすることがあります。早急に新しい乾電池と交換してください。 |

お手入れのしかた

表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後に乾拭きしてください。シンナー やベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールは
使用しないでください。

主な仕様

電 源	DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
受 信 周 波 数	AM : 530~1605kHz FM: 76~108MHz
ア ン テ ナ	AM : 内蔵フェライトアンテナ FM : アンテナ兼用イヤホンコード
電池使用時間の目安	AM : 約27時間 FM : 約26時間
外 形 尺 寸	幅40×高さ81×奥行17.5mm
質 量	約32g(乾電池含まず)
付 属 品	ステレオイヤホン(コード長約110cm)、保証書付取扱説明書

※電池使用時間の目安は、アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安です。使用状況などにより異なります。
※仕様及び外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。
※この取扱説明書で使用しているイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。