

# 防犯ブザー

型番 OSE-TEA125-W  
品番 07-9845

型番 OSE-TEA125-P  
品番 07-9846

## 取扱説明書

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読み頂き、保存してください。

## 免責事項

本製品は大音量で相手を威嚇又は周囲の人に危険を知らせることを目的とするもので、犯罪防止を保証するものではありません。万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、弊社は責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。

## 使用上のご注意

●お様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。

### ⚠ 警告

△本製品は大音量ブザーですので、決して耳に近づけて聞かないでください。鼓膜をいためる可能性があります。

△お子様でご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。

△幼児の手の届かないところに保管してください。

△電池を直接はんだ付け、改造、分解、加熱、火にいれるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

△電池を廃棄する場合及び保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

### ⚠ 注意

△同梱の電池はモニター用（テスト）電池であるので、早めに交換してください。

△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

△極端な低温、高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでのご使用はさけてください。

△本体を改造・分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。

△お手入れの際は、乾いた柔らかい布でご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

△本体は最低1ヶ月に1回程度ブザー音を確かめ、音が小さくなった場合は交換、使用されていない場合でも年に1回は電池交換してください。

## 電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

### ⚠ 警告

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水で洗い流す。


### ⚠ 注意

- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

## 電池交換の方法

- 最低1か月に1回程度は、ブザー音が鳴るかどうか確かめ、ブザー音が小さくなったりした時は、新しい電池に交換してください。
- ご使用されていない場合でも、年1回の電池交換をしてください。
- ストラップを引っ張っても音が鳴ら場合は電池切れの目安です。早めに電池の交換をしてください。

- ① 本体裏側にあるネジをプラスドライバーで外して電池蓋を外してください。
  - ② 赤いテープを引っ張ると古い電池が外れます。  
新しい電池を⊕⊖を間違えないように注意して、赤いテープの上に入れてください。
  - ③ 電池蓋を★部分を合わせて本体に差し込み、ネジをしめてください。
- 電池交換のあと、ブザーが鳴ることを必ず確認してください。

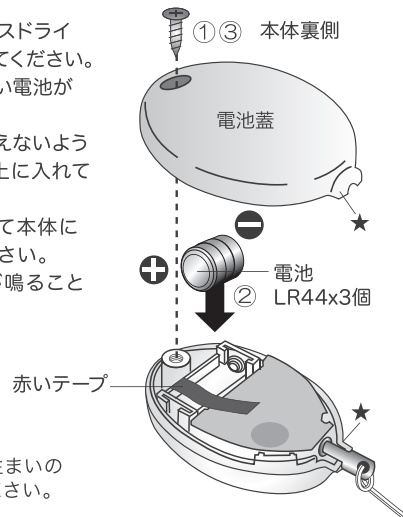

⚠ 電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。