


Hair Cutter Set

ヘアカッターセット

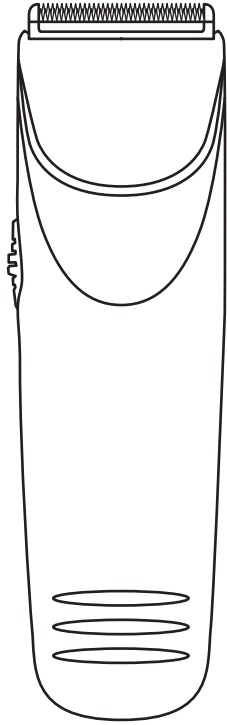

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書は内容をご確認後、大切に保管し、必要な時にお読みください。

〈きりとり線〉

保証書 (持込修理)

製品名	ヘアカッターセット
型番	HB-MB03-A
品番	07-9873
保証期間	本体 お買い上げ日より1年(ただし刃は除きます)
★お買い上げ日	年 月 日
お客様	★お名前 様
	★ご住所 〒
	★お電話番号 ()
販売店	★住所 店名 電話

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
048-992-3970 平日 9:00~17:00
電話受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

絵表示の説明



一般的な禁止

必ず守る

分解禁止


注意 人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

- ご使用前には、付属の専用オイルを刃に注油してください。
※肌を傷つける原因になります。
- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。
※肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押し付けない。
※肌を傷つける原因になります。
- 改造はしない。また、修理技術者以外は絶対に分解したり修理しない。※けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、弊社お客様相談室にご依頼ください。
- 刃に衝撃を与えない。精密に仕上げてありますので、取扱にご注意ください。※故障やけがの原因になります。
- 水の中に放置しない。
※故障の原因になります。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しない。
※故障・変形・変色の原因になります。

各部の名称

【表面】

【裏面】

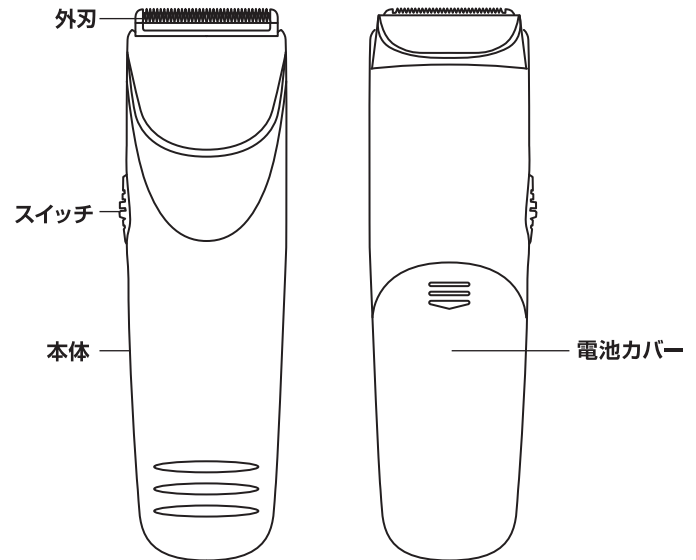

【付属品】

掃除用
ブラシ




潤滑油




アタッチメント3種


すきりり用



3mm/6mm コーム



9mm/12mm コーム

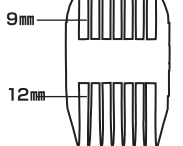

使い方

⚠ 使用前に、付属の専用オイルを刃に注油してください。

1. 外刃にアタッチメントを取り付けます。
※希望の長さに合わせてアタッチメントを選んでください。

- ◎ 3mm/6mm コーム
- ◎ 9mm/12mm コーム

- ① アタッチメントを下からスライドさせるようにして、本体背面からかぶせます。



- ② アタッチメントを、カチッと音が鳴るまでしっかりと押し付けて固定します。



※向きを逆にした場合も手順は共通です。



◎ すきりり用


- ① アタッチメントの [] 部分を、 [] 部分にくぐらせます。




- ② [] 部分を、カチッと音が鳴るまでしっかりと押し付けて固定します。



2. 本体横にあるスイッチをスライドさせて電源を入れます。

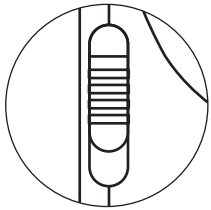


スイッチが上の時が
電源ON

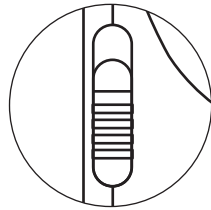

スイッチが下の時が
電源OFF



3. 髪の毛の間からゆっくりとアタッチメントを差し入れてカットしていきます。

※強く押し当てると頭皮を傷つける恐れがあります。

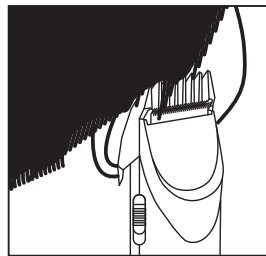

掃除の仕方

1. 電源を切り、アタッチメントを取り外します。
2. 付属の掃除用ブラシで毛くすなどを払い落とします。

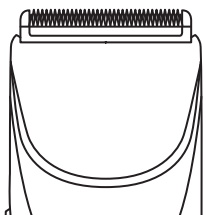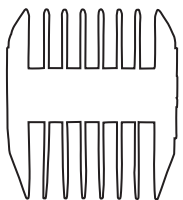


3. 使用後は、付属の専用オイルを刃に注油してください。



※使用後はよく乾燥させてから保管してください。

電池の入れ方

1. 矢印の方向にスライドさせて 2. ⊕と⊖の位置を間違えないように本体裏の電池カバーを開けます。 電池を入れ、カバーを閉じます。

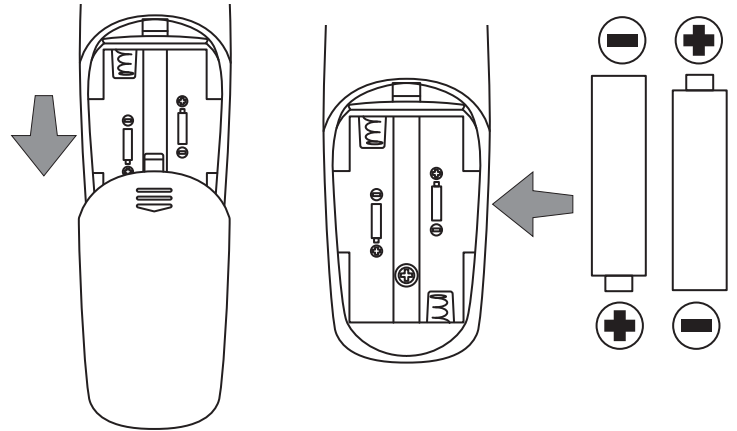

仕様

外形寸法	(約)幅48×高さ155×奥行37mm
本体質量	105g(電池含まず)
電源	単3アルカリ乾電池×2(電池別売)
電池寿命	約90分(新しいアルカリ乾電池使用時)
付属品	アタッチメント3種 掃除用ブラシ、潤滑油

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (ホ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (チ) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (リ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

（きりとり線）