

取扱説明書

型番：KCL-220-W	品番：07-9955
型番：KCL-220-K	品番：07-9956
型番：KCL-220-P	品番：07-9957
型番：KCL-220-A	品番：07-9958

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

警告

- ＜電池について＞
- 極性(＋と－)に注意して正しく入れてください。
 - 指定されているボタン電池以外は使用しないでください。
 - 加熱したり、火の中に入れてください。
 - 充電しないでください。
 - ショートさせないでください。
 - 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
 - 万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

注意

- ＜液晶画面について＞
- 強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてケガの原因になります。
 - 液晶画面が壊れた場合、内部の液晶には触れないでください。皮膚が炎症を起こすおそれがあります。
 - 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
 - 目に入ったたり、皮膚に付着した場合は、きれいな流水で最低15分以上洗浄して医師に相談してください。

仕様

計算機能：消費税計算、四則(加減乗除)計算、パーセント計算、
定数計算、メモリー計算、百分比計算、粗利計算、
複利計算、べき乗計算

計算桁数：12桁

電 源：ダブルパワー方式
ソーラー電池/全機種内蔵
ボタン電池/L1131もしくはLR1130×1個

外形寸法・質量(約)：幅95×高さ125×奥行22.6mm・76g

ボタン電池寿命は約一年です
(使用環境や使用方法により変動します。)

- 工場出荷時に動作確認用電池を内蔵していますが寿命が短い場合がございます。
- 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 改良のため予告なしに使用を変更することがございます。


ボタン電池の交換時期について

次のような場合はボタン電池を交換してください。

- 特に暗い場所での表示が薄くて見えにくくなった場合
- オートパワーオフ(自動電源オフ)機能により表示が消えているときにON/C・CEキーを押しても表示が点灯しない場合
- ソーラー電池に当たる光が十分でないとき、メモリーの中に入っていた内容が消え"0"になった場合

ボタン電池の交換方法

1. 本体裏面のネジをドライバーで外します。
2. 内部の電子部品に注意し、マイナスドライバーなど先の薄い物でふたを上を持ち上げるようにして取り外します。
3. 古い電池を取り出します。
4. 新しい電池の表面を乾いた布でよく拭いて、プラス側を上にしてセットします。

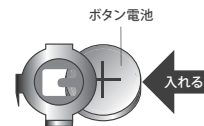

5. 内部の電子部品に注意してふたを閉じ、ネジを締めます。
6. ON/C・CEキーを押して電源を入れます。
7. 念のためMRCキーを押してメモリー内容を消去します。

エラーチェック機能について

電卓が桁オーバーなどで計算不能になりますと"E(エラー)"を表示し、以後の計算ができなくなります。

このエラーチェック機能は計算途中または答えの整数部の桁数が12桁を超えたときや、メモリー内の整数部が12桁を超えたとき、または3÷0などの0の除数で割り算を行ったときに働きます。

エラーチェック機能は、ON/C・CEキーを押すと"E(エラー)"が解除され、計算できる状態に戻ります。

オートパワーオフ (自動電源オフ)機能について

無駄な電力消費を防ぐため、操作完了後約8分程度で自動的に電源がオフになります。再び使用するときはON/C・CEキーを押して、電源をオンにしてください。

*内蔵されている電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用期間(約1年)に満たないうちに電池が切れることがあります。

各キーとスイッチの使用方法

	電源オンキー・置数訂正キー 計算を始めるときに押します。 数字キーの押し間違いを全部クリアするときには押します。
	数字キー、小数点キー これらのキーを使って数値を入力します。 小数点の位置では・キーを押します。
	四則計算キー、イコールキー 足し算、引き算、掛け算、割り算をするとき、 計算式通りにそれぞれのキーを押します。 =を押すと答えが得られます。
	00キー 00キーを押すだけで、0を2桁入力できます。
	パーセントキー 割合、割増、割引、比率などの%計算のとき、 四則計算キーと合わせて使用します。
	桁下げキー 置数の最後の数を消したいときに押します。 1回押すごとにひと桁ずつ桁下げが行われます。
	メモリーキー メモリーを使うときに押します。 メモリーを使うときに押します。 MRCを一回押すとメモリー内の数値を呼び出します。 MRCを二回押すとメモリー内の数値をクリアします。 M+を押すと直前の数値がメモリー内で足されます。 M-を押すと直前の数値がメモリー内で引かれます。
	税率選択キー
	税抜選択キー
	税込選択キー

税率設定や税込、税抜きなどの消費税計算をするときに使用します。

計算の仕方

■消費税計算

例題	操作	液晶表示
		0.
1.税率の設定方法(8%の場合)	8	税率%(点滅) 8.
		税率% 8. (設定完了です)
2.税込計算(8%の場合) 例)商品価格が1000円の時、 商品価格に消費税を加えた 価格とその税額	1000	税込 1'080.
		税 80.
3.税抜計算(8%の場合) 例)支払い価格が1080円の時、 支払い価格から消費税 を引いた価格とその税額	1080	税抜 1'000.
		税 80.
4.設定されている税率の確認		税率%(点滅) 0.
		税率% 8.

■加減乗除計算

例題	操作	液晶表示
		0.
64+31-9=	64 31 9	86.
9×(21-64)=	9 (21 64 9)	-387.
(11×3-43)÷3.2+23=	(11 3 43) 3.2 23	19.875.
12'345×67'891=	12'345 67'891	838'114'395.
6×3-1=	6 3 1	17.

■パーセント計算

例題	操作	液晶表示
・割合 1'000の25%は?	1'000 25	250.
・割増 1'000の25%増は?	1'000 25	1'250.
・割引 1'000の5%引きは?	1'000 5	950.
・比率 50は500の何%?	50 500	10.

■定数計算

例題	操作	液晶表示
354+389=743 712+389=1'101	354 389 (加数が定数) 712 (ととなります。)	743. 1'101.
354-389=-35 712-389=323	354 389 (減数が定数) 712 (ととなります。)	-35. 323.
354×389=137'706 712×389=276'968	389 354 (被乗数が定数) 712 (ととなります。)	137'706. 276'968.
354÷3=118 39÷3=13	354 3 (除数が定数) 39 (ととなります。)	118. 13.

■メモリー計算

例題	操作	液晶表示
+ (80×9)=720	80 9 M+	M 720.
- (50×6)=-300	50 6 M-	M 300.
+ (20×3)=60	20 3 M+	M 60.
480.	M	M 480.

■百分比計算

部門	売上金額	百分比
A	600	20%
B	900	30%
C	1500	50%
合計	3000	100%

600 900 1500
 3'000 = 1.
600 M+ 20.
900 M+ 30.
1500 M+ 50.
 M 100.

■粗利計算

下表のカッコ内の数値を求めるとき

売価	仕入価格	利益額(売価-仕入)	粗利益(利益/売価)
500円	450円	(50)円	(10)%

500 M+ 450 50 500 M10

■複利計算

元金10万円、年利8%のとき年ごとの元利合計は?
(元利合計=元金×(1+利率)^{期間})

1 0.08 100'000 108'000.0(1年後)
続けて 116'640.0(2年後)
続けて 125'971.2(3年後)

■べき乗計算

例題	操作	液晶表示
(3 ⁶)=(3 ²) ² =729	3 2 3 2	729.

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

●通話料無料

0120-963-006

●携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

電話受付

平日 9:00~17:30

土曜 9:00~17:00

※日曜・祝日及び年末年始は除きます