

保証書付 取扱説明書

| | |
|-----------|---------------------|
| 型番 / 商品番号 | TEM-200-W / 08-0020 |
| 型番 / 商品番号 | TEM-200-A / 08-0021 |

快適表示 時計付き 温湿度計



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

目次

| | |
|-------------|-----|
| 目次 | 1 |
| 安全上のご注意 | 1~2 |
| 製品についてのご願い | 2 |
| 測定結果についての注意 | 3 |
| 各部の名称 | 3 |
| ご使用方法 | 4 |
| メモリー機能について | 5 |
| 快適表示機能について | 5 |
| 故障かな?と思ったら | 5 |
| 製品仕様 | 5 |
| 無料保証規定 | 6 |
| 保証書 | 背表紙 |

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
- 電池の極性の向きを正しく入れてください。間違えると液漏れや破損する原因となります。
- 万一電池の液が目に入ったり、体についた場合は水で洗いすぐに医師に相談してください。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 本製品は家庭用です。工業用および業務用として使用しないでください。
- 40°Cを超える環境下で使用しないでください。また、浴室内では使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの地方自治体のルールに従ってください。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用になられないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>

- 本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

製品についてのお願い


- 本製品は屋内専用です。
- 製品内部に温度と湿度を測定するセンサーがあるため、設置直後は正しく測定できない場合があります。設置後、約2時間経過してから読み取ってください。また温度差の大きい場所を移動させた場合も約2時間経過してから読み取ってください。
- 本製品は家庭用です。病院や研究施設などご家庭以外のご使用はご遠慮ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 浴室内では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や極端な高温(40°C以上)の場所で使用しないでください。また電子レンジなど電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。
- 湿気の多い場所、直射日光が当たる場所や極端な高温の場所に保管しないでください。
- 長期間(40日以上)使用しない場合は、電池を取り外し保管してください。

測定結果についての注意


- 温度と湿度は同じ室内でも場所によって異なる場合があります。エアコン使用時の床からの高さの異なる場所、観葉植物の近く、水槽やシンクなど水の近く、窓際などは特に他の場所と異なる場合が多いのでご注意ください。

各部の名称

<表>

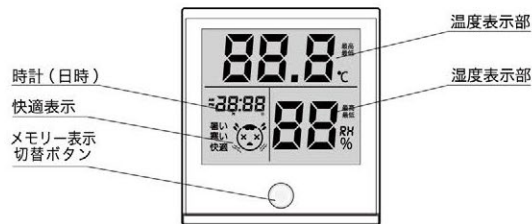

<裏>

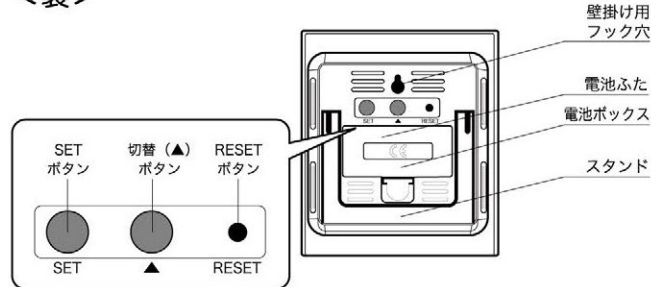

ご使用方法

電池の入れ方・交換

- ①電池ふたを外し、電池ボックスに単4形乾電池2本(別売)を入れてください。
- ②電池ふたを付け、測定したい場所に設置してください。
※電池の極性を正しくセットしてください。
※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。

時計・日付をセットする

- ①「SETボタン」を押します。文字が点滅している間に「切替(▲)ボタン」を押してセットしたい時間に合わせます。
- ②セットする順番は、分⇒時間⇒12/24時間表示切替⇒月⇒日付です。
約60秒間操作されないと画面が戻ります。もう一度①から始めてください。
※RESETボタンを押すことで時計・日付をリセットします。
※通常は時計が表示されています。「切替(▲)ボタン」を押すことで日付を約3秒間表示します。

メモリー機能について

本製品は電池を入れてから、またはメモリークリアをしてから24時間以内での最高・最低温湿度を記録する機能を備えております。
「メモリー表示切替ボタン」を押すことで、現在温湿度⇒最高温湿度⇒最低湿度を順番で表示します。
※メモリー表示切替ボタンを長押しすることで記録が消去されます。



現在温湿度

最高温湿度

最低温湿度

快適表示機能について

本製品は不快指数に基き快適度を表示する機能を備えており、次の通りに表示します。なお下記に該当しない場合は何も表示されません。

| 暑い | 快適 | 寒い |
|-----------|------------|-----------|
| 不快指数が75以上 | 不快指数が65~70 | 不快指数が60以下 |
| 暑い | 快適 | 寒い |

※不快指数とは気温と湿度から求められる「蒸し暑さ」の指数です。

故障かな?と思ったら

- 表示部に何も表示しない。または表示が薄い。
⇒電池がセットされているか確認してください。
⇒電池が消耗していないか確認してください。
⇒電池の極性(+-)が正しいか確認してください。
- 測定結果が正しくない。
⇒本体背面にホコリ等が付着していないか確認してください。
⇒「製品についてのお願(P2)」を確認してください。

製品仕様

| | |
|---------|--|
| 商 品 名 | 快適表示・時計付き 温湿度計 |
| 型番/商品番号 | TEM-200-W/08-0020 TEM-200-A/08-0021 |
| 温度表示範囲 | -5 ~ 40°C |
| 温度測定精度 | 10 ~ 40°Cで±2°C 左記以外で±5°C |
| 湿度表示範囲 | 20 ~ 95% |
| 湿度測定精度 | 40 ~ 80%で±8% 左記以外で±10% |
| 時計精度(約) | ±40秒/月 |
| 外形寸法(約) | 幅93 x 高さ102 x 奥行22mm |
| 質 量(約) | 110g(電池除く) |
| 材 質 | 本体 ABS樹脂/表示画面 LCD/パネル部 アクリル |
| 使用電源 | DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) |
| 電池寿命 | 約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) |
| 原 産 国 | 中 国 |
| 付 属 品 | 保証書付き取扱説明書(本書) |