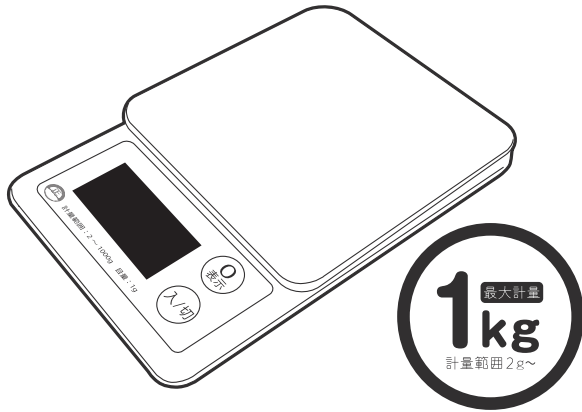


保証書付 取扱説明書

型番 COK-S100-W 品番 08-0058

デジタルキッチンスケール
収納しやすい小型設計

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

(キリトリ線)

保証書

持込修理

商品名	デジタルキッチンスケール 1kg 計			★お買い上げ日 年 月 日	
型番	COK-S100-W	品番	08-0058	保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	★ふりがな ★お名前 様				
	★ご住所 〒 - ★電話 ()				
販売店	★住所 店名 ★電話 ()				

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行してる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
- ボタン電池の誤飲によって化学やけどを引き起こす危険があります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上置いてからご使用ください。
- 高温や低温の計量物を直接計量皿にのせないでください。
- 直射日光の当たる場所や電子レンジ・オーブンなどの高熱発生器具の近くでの使用はお避けください。
- 電子レンジ・IH調理器・携帯電話など電磁波を発生する機器の近くでの使用はお避けください。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用になられないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>

- 本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

<はかりについて>

- 0g表示中に粉などの軽いものをゆっくり少しずつのせると表示が変化しない場合があります。多めにのせてあとから減らすか、はかりにのせるスピードを早めにしてください(1秒以内にのせる)。

輸入元


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます


製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00~17:00
電話受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称

<表>

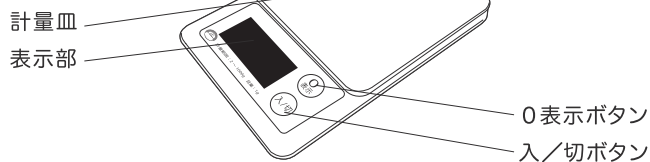


<裏>

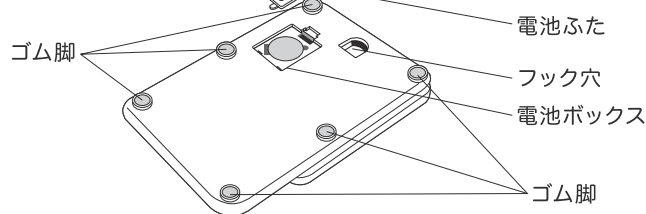

電池の入れかた・交換方法


本体裏の電池ふたを開け、「+・-」を間違わないように、新しいボタン電池(CR2032)を入れてください。また電池が消耗すると表示部に「Lo」と表示されます。新しいボタン電池(CR2032)と交換してください。※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。

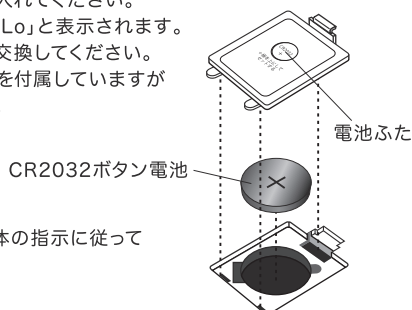


※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法


平らで安定したすべらない
場所で使用してください。

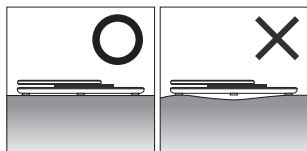

通常のはかり方

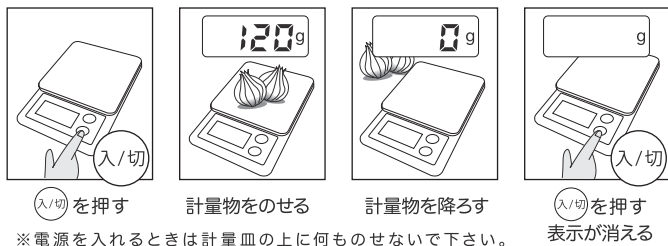


追加計量

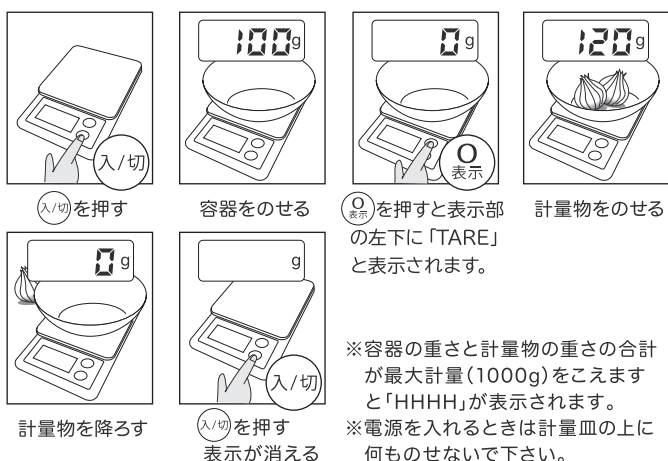

オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能

本製品は電池を節約するため、同じ表示が約5分続くと自動的に電源が切れる仕様になっております。

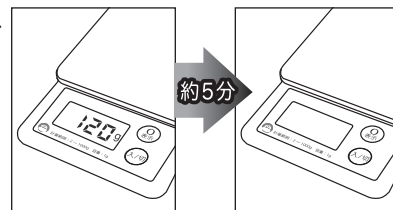

精度保証範囲

●本製品はJIS(家庭用はかり)で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかれた重さに対し下記の範囲で精度を保証いたします。

(使用温度:23±5℃、湿度:50±20%の場合)

計量範囲	計量精度
250gまではかる場合	±2g
250gをこえ1kgまではかる場合	±3g

●本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や公にその物の目を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。

製品仕様

商 品 名	デジタルキッチンスケール1kg計
型 番 / 品 番	COK-S100-W/08-0058
ひょう量	1000g
目 量	1g
計 量 範 囲	2~1000g
電 源	DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
安定所要時間	約3秒
オートパワーオフ	約5分
材 質	ABS樹脂
外 形 寸 法	(約)幅110×高さ160×奥行22mm
質 量	約150g(ボタン電池除く)
付 属 品	ボタン電池(CR2032)×1個、取扱説明書・保証書付き

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

輸入元

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

紙 台紙