

# 保証書付 取扱説明書

型番 / 商品番号	COK-S200-W / 08-0059
型番 / 商品番号	COK-S200-P / 08-0060

## デジタルキッチンスケール 大画面!洗える計量皿



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

(キリトリ線)

### 保証書 持込修理

商品名	大画面デジタルキッチンスケール2kg計			★お買い上げ日	年 月 日
型番	COK-S200-W COK-S200-P	品番	08-0059 08-0060	保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	★ふりがな ★お名前 様				
	★ご住所 〒 -				
販売店	★電話 ( )				
	★住所 店名 (印)				
★電話 ( )					

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行してる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

## 安全上のご注意

**警告** この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
- 電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。

**注意** この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

- <取り扱いについて>
- ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
  - 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
  - 水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
  - 落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
  - 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上置いてからからご使用ください。
  - 高温や低温の計量物を直接計量皿にのせないでください。
  - 直射日光の当たる場所や電子レンジ・オープンなどの高熱発生器具の近くでのご使用はおさげください。
  - 電子レンジ・IH調理器・携帯電話など電磁波を発生する機器の近くでのご使用はお避けください。

- <保管について>
- 高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
  - 長期間ご使用になられないときは電池を取り外して保管してください。

- <お手入れについて>
- 本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

- <はかりについて>
- 0g表示中に粉などの軽いものをゆっくり少しずつのせると表示が変化しない場合があります。多めにのせてあとから減らすか、はかりにのせるスピードを早めにしてください(1秒以内にのせる)。

## 各部の名称

<表>

計量皿

表示部

0表示ボタン

入/切ボタン

<裏>

電池ふた

フック穴

ゴム脚

電池ボックス

## オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能

本製品は電池を節約するため、同じ表示が約5分続くと自動的に電源が切れる仕様となっております。



## 精度保証範囲

- 本製品はJIS(家庭用はかり)で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対し下記の範囲で精度を保証いたします。

(使用温度:23±5℃、湿度:50±20%の場合)

はかる量	精度保証
500gまではかる場合	±2g
500gをこえ2kgまではかる場合	±3g


- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や公にその物の目を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。

## 製品仕様

商 品 名	大画面デジタルキッチンスケール2kg計
型番/商品番号	COK-S200-W/08-0059 COK-S200-P/08-0060
最大計量(ひょう量)	2000g
表示単位(目量)	1g
計 量 範 囲	2~2000g
電 源	DC4.5V(単4形乾電池×3本)
安定所要時間(約)	3秒
オートパワーオフ(約)	5分
材 質	本体部/ABS樹脂、パネル部/アクリル樹脂
外 形 寸 法 (約)	幅120X高さ190X奥行27mm
質 量 (約)	256g(電池除く)
付 属 品	取扱説明書・保証書付き

## 電池の入れかた・交換方法

本体裏の電池ふたを開け、「+・-」を間違わないように、新しい単4形乾電池×3本を入れてください。また電池が消耗すると表示部に「」と表示されます。新しい単4形乾電池×3本と交換してください。

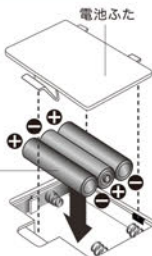

単4形乾電池×3本

※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。

## ご使用方法

平らで安定したすべらない場所で使用してください。



### 通常のはかり方



※電源を入れるときは計量皿の上に何もせないで下さい。

### 追加計量



※このとき表示部の左下に「TARE」と表示されます。

※容器の重さと計量物の重さの合計が最大計量(2000g)をこえますと「HHH」が表示されます。

※電源を入れるときは計量皿の上に何もせないで下さい。

## 計量皿の取り外し・取り付け方法

本製品は計量皿を取り外すことができます。ご使用后、計量皿を反時計方向に回して取り外し、水で汚れを洗い流してください。また計量皿が濡れた状態で取り付けると故障の原因となりますので必ず計量皿が乾いていることを確認してから取り付けてください。  
※汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。



(キリ線)

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
  - 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
    - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
受付 土・日・夜及び年末年始は休みます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
※送料別 東京都・伊・公電話からは  
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
受付 ※日曜・夜及び年末年始は休みます

紙台紙