

エアコン用リモコン OAR-N22

取扱説明書 (保証書付)

このたびは OHM エアコン用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と、製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。またお読みになったあとも、ご使用時にいつでも見られるよう、大切に保管してください。



■ 安全上のご注意

■ ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
- 禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- 指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■ 警告

- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
禁
- 長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
必ず守
- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(+)と(-)の向きに注意し表示通りに正しく入れる。
※使用推奨期限内の電池をお使いください。
- 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
異なる種類や銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない。
- 電池は金属製のボールペンやネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯・保管しない。
- 乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。
※万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

■ 注意

- 水気や湿気の多い場所では使用しない。
水かけ禁止
- この機器を分解したり、改造しない。
分解禁止

保証書

持込修理 無料修理規定

商品名	エアコン用リモコン			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	OAR-N22	品番	08-0120	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様	（フリガナ） ★お名前			様
	★ご住所			〒 一 電話 ()
★修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			印

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理について不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●電話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00


※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

■ 各部の名称と機能


[表面]

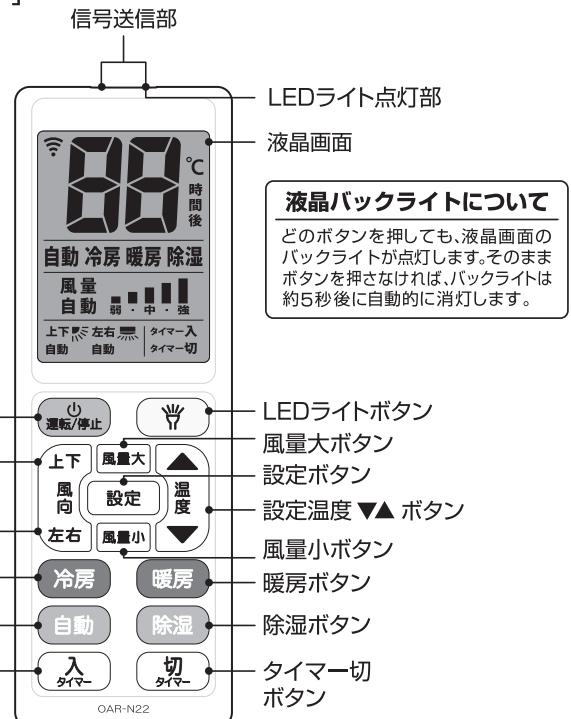

[裏面]

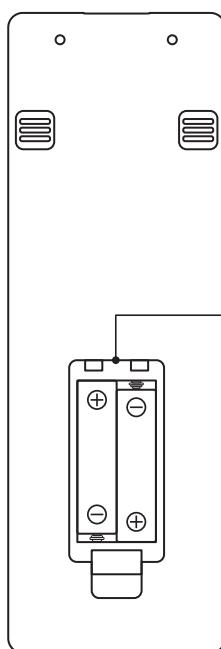

[付属品]

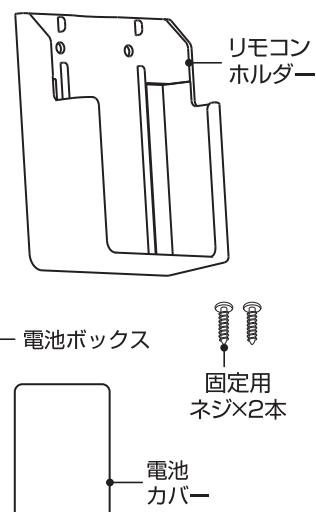

■ 使用上のご注意

- ご使用の前に必ずメーカーコードの設定を行ってください。設定を行わないと正しく操作できません。
- 無線式リモコンには対応しておりません。適合するエアコンは赤外線リモコン付きの機種に限ります。
- 2020年12月までに発売された機器をもとに開発を行っています。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。
- 対応メーカーコード一覧表に載っている機器でも、一部操作が対応していない場合があります。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度検知式など特殊な機能には対応しません。
- 家庭用にのみ対応しています。
- 本リモコンにある機能でも、エアコン本機にない機能は操作できません。
- タイマーの設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。
- リモコンホルダー裏面のネジ穴を使用し、壁や柱などに取り付けてのご使用をおすすめします。

■ 電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーをはずします。
 - ②本体電池ケース内の(+)(-)表示の通りに単4形乾電池2本を正しく入れてください。
 - ③元のように電池カバーを装着します。
- ※液晶の表示が薄くなったり、受信しにくくなったりしたときは、乾電池の交換時期です。

■ メモリーバックアップについて

- 乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

■ 仕様

- 使用電池：単4形乾電池×2本（別売）
 - 電池寿命：新品アルカリ乾電池の使用で約1年（操作回数により短くなる場合があります）
 - 有効距離：約6m（障害物のない場合）
 - 外形寸法：（約）幅59×高さ175×奥行24mm
 - 質量：約125g（電池含まず）
 - 付属品：保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本
- ※充電池を使用しないでください。
※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

