


保証書（持込修理）

販売店	★住所 店名 電話

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
 電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

へきりとり線

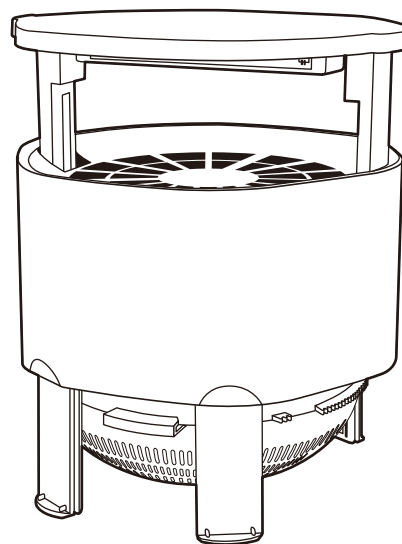

安全上のご注意 -----2
製品仕様 -----3
各部の名称 -----4
設置方法 -----4
ご使用方法 -----5
お手入れ方法 -----6
無料修理規定 -----7
保証書 -----8

①

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、(いつでも見られる所に)必ず保管してください。

●表示について:表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
---	-----------------------------------	---	---

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

 禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。	 指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	-------------------------	---	----------------------------

 警告	
 禁止	紫外線LED(発光部)を直視しないでください。 目を傷めるおそれがあります。
	紫外線LED(発光部)の点灯時は、本体から1m以内に近づかないでください。 眼や皮膚などを傷める恐れがあります。
	付属の専用USBケーブル以外は使用しないでください。 故障や火災の原因となります。
	専用USBケーブルを抜くときは、必ずUSBコネクタを持って抜いてください。 ケーブルを持って引っ張ると、ケーブルが破損し火災・感電の原因となります。
	長期間使用しないときや、お手入れの前には専用USBケーブルを本体から抜いてください。 火災・感電の原因となります。
	専用USBケーブルが破損した状態、または故障や破損した機器は、絶対に使用しないでください。 火災・感電の原因となります。
落下や転倒のおそれのある場所には設置しないでください。 破損や故障の原因となります。	


無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き加えられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。


修理メモ

各部の名称

【本体】

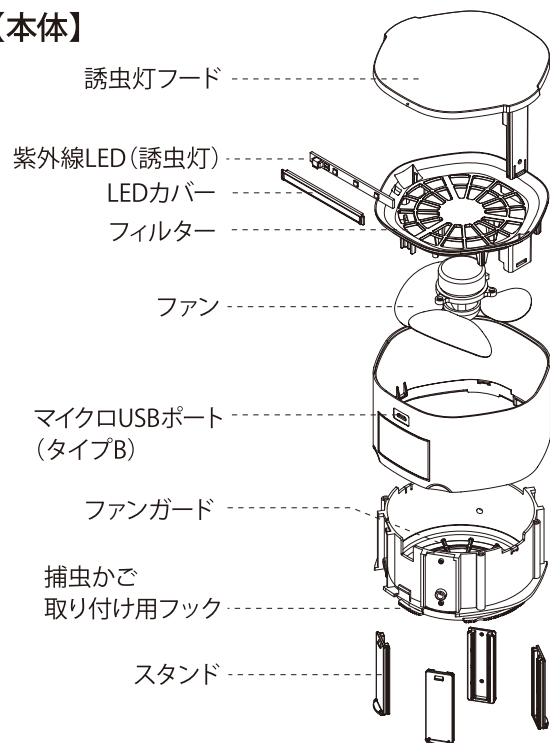

【付属品】

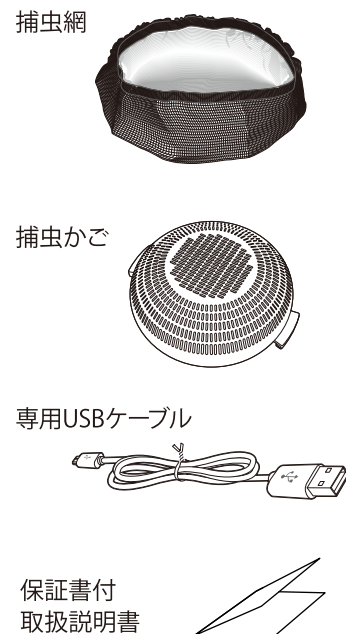


設置方法

捕虫網と捕虫かごを本体に取り付け、誘虫灯フードとスタンドを矢印の方向に引き出してから、平らな場所に設置してください。

(捕虫網と捕虫かごの取り付けは、p5【捕虫網/捕虫かごの着脱方法】を参照してください)

- ※誘虫効果を高めるため、他の光源から離れた場所に設置してください。
- ※据え置きで使用するとき、平らな場所に人の手が届かないところまで離して、垂直に置いてください。
- ※誘虫効果を高めるため、床面から1m以上の高さに設置してください。

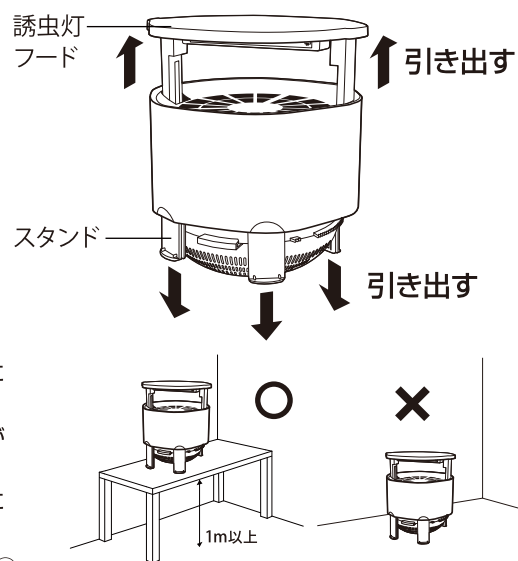


④

ご使用方法

- ①付属の専用USBケーブルで本体のマイクロUSBポートと、PCなどのUSBポートを接続してください。
- ②接続と同時に誘虫灯が点灯し、本体内のファンが稼働します。
- ③専用USBケーブルを外すと、誘虫灯が消灯し、ファンが停止します。


※お手入れのとき以外は、常に電源をオンにしてください。
※ファンの稼働中は手を触れないでください。ケガのおそれがあります。

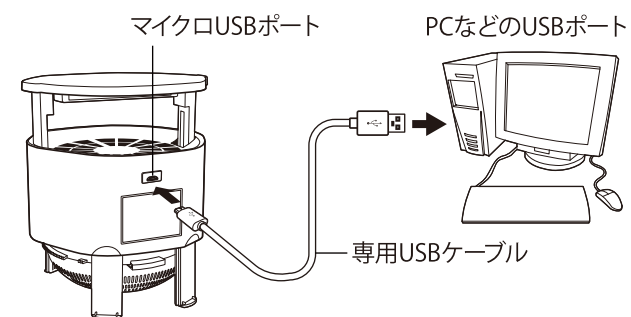

【捕虫網/捕虫かごの着脱方法】

- ①本体を逆さにして、捕虫網をファンガードにかぶせてください。
- ②捕虫網の上から捕虫かごをかぶせて、取り付け用フックに引っ掛けるようにして矢印の方向に回してください。捕虫かごを外すときは、逆方向に回して取り付け用フックから外してください。


※右のイラストでは、フックの形状が見やすいように、捕虫網の描写を省略しています。

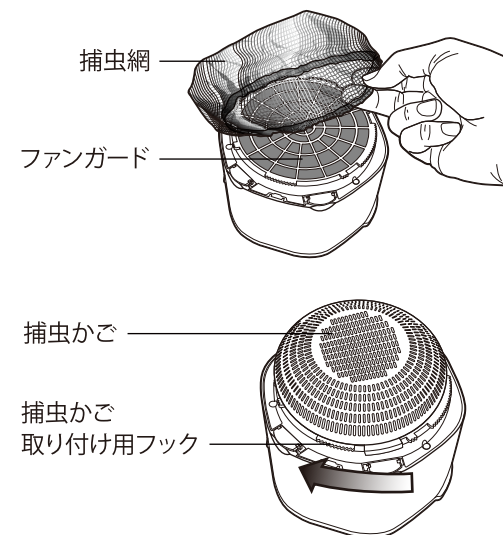


⑤

お手入れ方法

- ・お手入れの前に、専用USBケーブルをUSBポートから抜いてください。
- ・専用USBケーブルのホコリや汚れをしっかりと拭き取ってください。

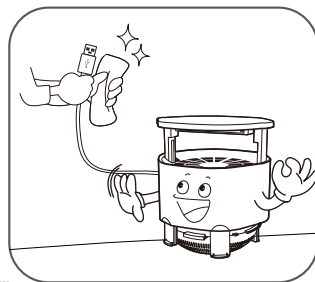


- ・捕虫かごと捕虫網を取り外し、網の中に溜まった虫の死骸を取り除いてください。捕虫網と捕虫かごの着脱方法については、p5(捕虫網/捕虫かごの着脱方法)を参照してください。

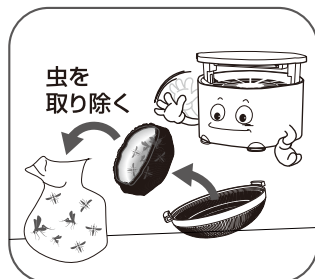

- ・中性洗剤に浸した布を固くしぼり、汚れを拭き取ってください。
- ・水洗いはしないでください。感電や故障の原因となります。
- ・シンナーやベンジンなど揮発性の高いものや、磨き粉などは使用しないでください。



- ・風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
- ・1週間に1度は、本体をお手入れすることをおすすめします。

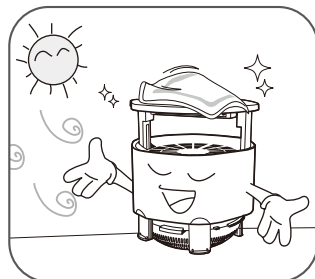

警告



必ず守る

捕虫かごを取り外す際は、必ず本体から専用USBケーブルを抜いてください。
感電の原因となります。

子供の手の届かないところに設置してください。
ケガの原因となります。



水洗い禁止

湿気の高い場所や水がかかるような場所で使用しないでください。
故障や感電の原因となります。



手を触れない

ファンが稼働しているときは、絶対に手を触れないでください。
ケガの原因となります。



分解禁止

部品の追加改造は絶対にしないでください。
故障や火災・感電の原因となります。

注意



必ず守る

壁や家具から1m以上離して設置してください。
近くに壁や家具などの障害物があると、十分な効果が得られない場合があります。



禁止

本製品を引っ張ったり揺らしたりしないでください。
破損や故障の原因となります。

製品仕様

電 源	DC5V
消 費 電 力	1.5W
設 置 方 法	据え置き式
効 果 範 囲	半径 約10m
寸 法	外径120×高さ75mm
使 用 場 所	屋内用
質 量	約230g
付 属 品	専用USBケーブル、捕虫かご、捕虫網、保証書付取扱説明書