

保証書（持込修理）

商品名	UV LED捕虫器		
型番	MUS-SPAC10	品番	08-0244
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	フリガナ		
	★お名前 様		
	★ご住所 〒 —		
電話 ()			

販売店	★住所 店名 電話
	印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


OHM

UV LED捕虫器 保証書付取扱説明書

型番：MUS-SPAC10 品番：08-0244

この度は、UV LED捕虫器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。
保証書は、お買い上げの年月日・販売店名などの記入を必ず確かめてからお受け取りください。
- 当製品の仕様外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

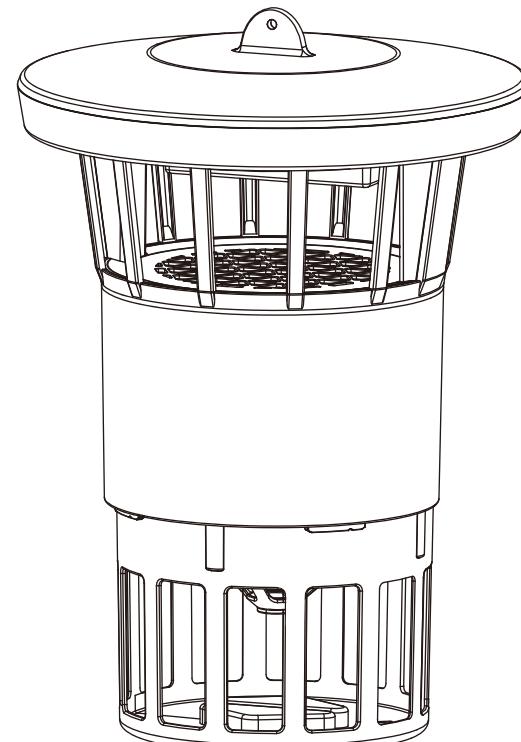

もくじ

安全上のご注意	2
製品仕様	3
各部の名称	4
設置方法	4
ご使用方法	5
お手入れ方法	6
無料修理規定	7
保証書	8

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、(いつでも見られる所に)必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

指示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

!**警告**

紫外線LED(発光部)を直視しないでください。
目を傷めるおそれがあります。

紫外線LED(発光部)の点灯時は、本体から1m以内に近づかないでください。
眼や皮膚などを傷める恐れがあります。

付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
故障や火災の原因となります。

専用電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると、コードが破損し火災・感電の原因となります。

長期間使用しないときや、お手入れの前には電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグが破損した状態、または故障や破損した機器は、絶対に使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

落下や転倒のおそれのある場所には設置しないでください。
破損や故障の原因となります。

捕虫かごを取り外す際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
感電の原因となります。

子供の手の届かないところに設置してください。
ケガの原因となります。



禁止



必ず守る


無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

各部の名称


【本体】

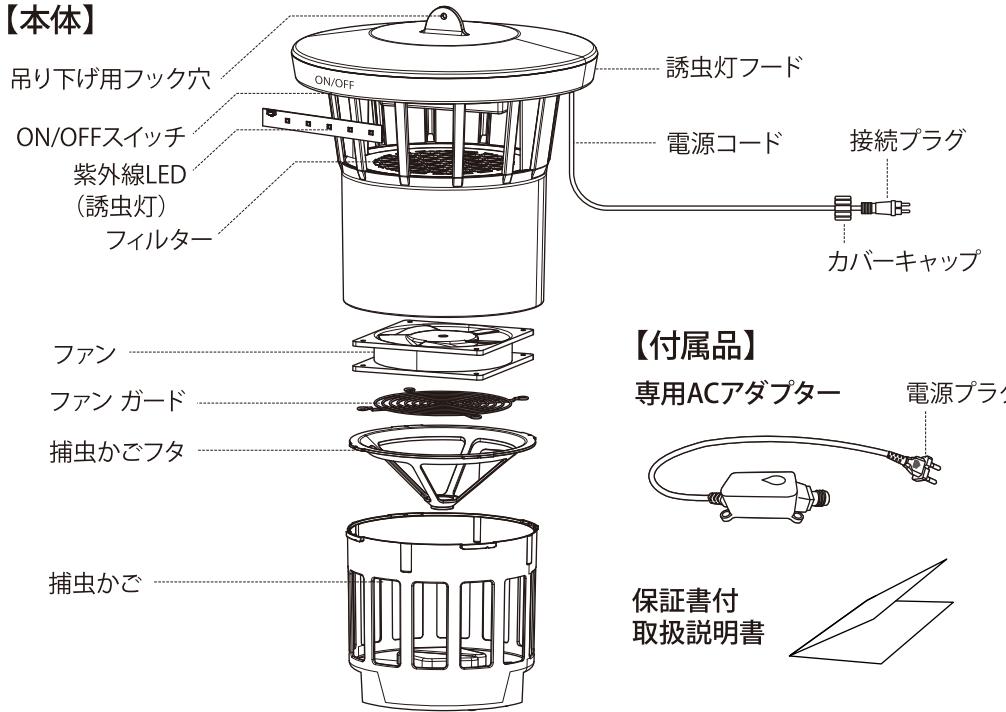

設置方法

① 本体の接続プラグと専用ACアダプターを接続し、カバーキャップを締めて固定します。

② 電源プラグをコンセントに接続します。

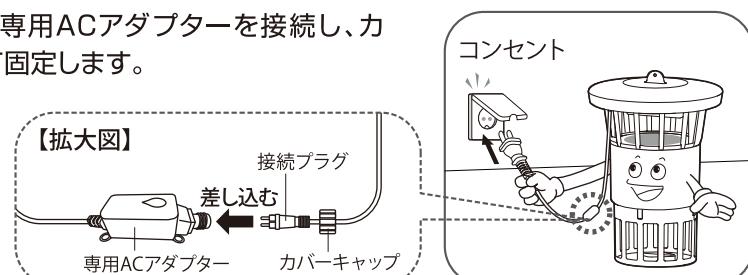


*設置するときは、安定した平らな面に置くか、吊り下げフックで吊ってください(吊り下げフックは付属品に含まれておりません)。

*誘虫効果を高めるため、他の光源から離れた場所に設置してください。

*吊り下げて使用する場合は、床面から1.5~2mの高さに設置してください。


*床に置いて使用する場合は、平らな場所に人の手が届かないところまで離して、垂直に置いてください。

④

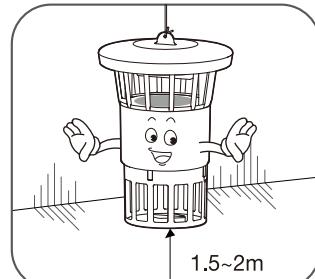

ご使用方法

誘虫灯フードの下部にあるON/OFFスイッチを押してください。紫外線LEDが点灯し、ファンが稼働します。もう一度押すと消灯し、ファンが停止します。


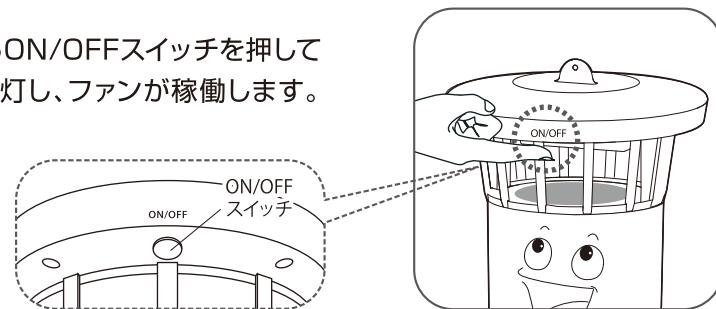


*お手入れのとき以外は、常に電源をオンにしてください。


*ファンの稼働中は手を触れないでください。ケガのおそれがあります。

【捕虫かごの着脱方法】

- ① 捕虫かご着脱ネジをはずします。
- ② 捕虫かごを(↖↗)の方向に回して下方向にゆっくりとスライドさせて取り出します。
- ③ 捕虫かごにたまつた虫の死骸を捨てます。
- ④ 虫かごフタの位置を、下図の通りに本体下部の位置と合わせてはめこみ、(↑↓)の方向に合わせてしっかりと締めてください。

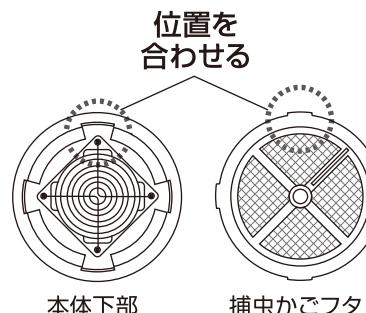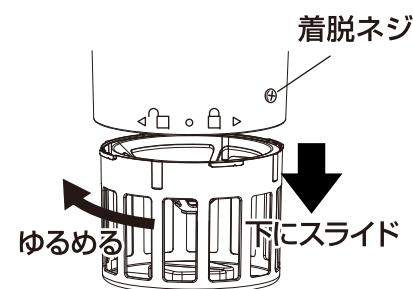

- ⑤ 捕虫かご着脱ネジを元のとおりに締めます。

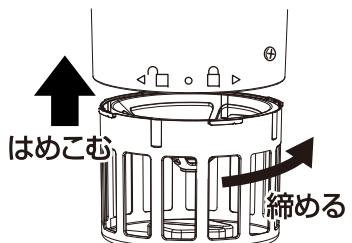


⑤

お手入れ方法

- お手入れの前に、電源コードをコンセントから抜いてください。

- 電源プラグやコンセントまわりのホコリや汚れをしっかりと拭き取ってください。

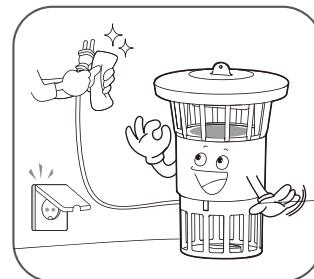

- 捕虫かごを取り外し、溜まった虫の死骸を取り除いてください。捕虫かごの着脱方法については、p5(捕虫かごの着脱方法)を参照してください。



- 中性洗剤に浸した布を固くしぼり、汚れを拭き取ってください。

- 水洗いはしないでください。感電や故障の原因となります。

- シンナーやベンジンなど揮発性の高いものや、磨き粉などは使用しないでください。



- 風通しの良い場所で充分に乾燥させてください。

- 1週間に1度は、本体をお手入れすることをおすすめします。



警告



水洗い禁止

湿気の高い場所や水がかかるような場所で使用しないでください。
故障や感電の原因となります。



手を触れない

ファンが稼働しているときは、絶対に手を触れないでください。
ケガの原因となります。



分解禁止

部品の追加改造は絶対にしないでください。
故障や火災・感電の原因となります。

注意



必ず守る

壁や家具から1m以上離して設置してください。

近くに壁や家具などの障害物があると、十分な効果が得られない場合があります。



禁止

本製品を引っ張ったり揺らしたりしないでください。

破損や故障の原因となります。

製品仕様

電 源	DC12V 1A (専用ACアダプター付属)	効 果 範 囲	半径 約30m
消 費 電 力	10W	使 用 場 所	屋内用
設 置 方 法	吊り下げ式／据え置き式	質 量	約1.2kg
付 属 品	<ul style="list-style-type: none">・保証書付取扱説明書・MUS-SPAC10専用ACアダプター 型番:SOY-1200100JP-251 入力:100V~, 50/60Hz, 0.3A TKY251017-AC 17 10 010-1 出力:12V ___, 1.0A		

安全注意事項

- この注意事項をよくお読みください。
- この注意事項はいつでも参照できるよう保管しておいてください。
- 本製品をクリーニングする時はコンセントから抜いてください。液体またはスプレークリーナーは使用せず、乾いた布をご使用ください。
- 本製品を湿気のある所に置かないでください。
- コンセントに接続する際、回路の負荷容量にご注意ください。
- コードは引っかからないように床に設置してください。コードの上に物を置かないでください。
- 本製品に関する参考要項や注意事項に目を通してください。
- 電圧オーバーによるダメージを避けるため、長時間使用しない場合、コンセントから抜いてください。
- 本製品はコンセントの近くでご使用ください。
- 本製品を液体、蒸気、雨水、雪あるいは湿気の多い所では使用しないでください。および水の入った物、花瓶などを機器の上に置かないこと。
- 次のような問題が発生した場合、電源から外し、サービスマンに連絡してください。
 - a.コードや差込みが壊れた場合、
 - b.液体が装置の中に入ってしまった場合
 - c.湿った環境に置かれた場合
 - d.操作指示のように正確に作動しない、または使用説明書を参考にしても改善できない場合
 - e.床に落とされた場合や器具が壊れた場合
 - f.器具に明らかな欠損がある場合
- 本製品の使用環境温度は40℃以下です。