

扇風機・サーキュレーター 専用 リモコン OCR-FSQR1

取扱説明書

保証書付

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐそばなど、異常に湿度が高くなる場所に放置しない。
- 長期間この機器を使用しないときは本体から乾電池を取り出す。
- 乾電池を機器内に入れる場合、極性表示(⊕と⊖の向き)に注意し、表示どおりに正しく入れる。
- 乾電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてない。
- 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混用しない。
- 乾電池は金属製のボールペン・ネックレス・コイン・ヘアピンなどと一緒には携帯・保管しない。
- 乳幼児の近くや手の届く所に置かない。

注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。


- 水気や湿気が多い場所では使用しない。
- この機器を分解したり、改造しない。

各部の機能

- 「電源」#1ボタン
このボタンで対応機種(扇風機・サーキュレーター)の電源オン/オフを操作できます。また対応コード設定時の「1」ボタンになります。
- 「モード」ボタン
連続・自然風・睡眠風などの切替ができます。
- 「風量強」ボタン
風量を一段ずつ強くすることができます。
- 「風量弱」ボタン
風量を一段ずつ弱くすることができます。
- 「首振左右」ボタン
左右首振または360度首振の操作ができます。
- 「首振上下」ボタン
上下首振または360度首振の操作ができます。
- 「入タイマー」#2ボタン
入タイマーの時間設定ができます。また対応コード設定時の「2」ボタンになります。
- 「切タイマー」#3ボタン
切タイマーの時間設定ができます。また対応コード設定時の「3」ボタンになります。
- 「多機能」ボタン
一部対応機種の一部特殊機能に対応できます。(例:衣類乾燥、イオンモード、おやすみモードなどに対応しています。)

- LEDライト
側面にあるLEDライトのスイッチを入れると、本体先端部からLEDが点灯します。

各部の名称

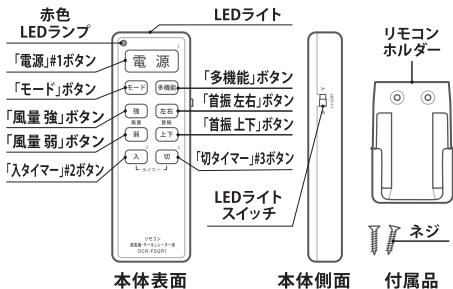


主な仕様

型番 / 品番	OCR-FSQR1/08-0398
外形寸法 (ホルダー含まず)	(約)幅43×高さ140×奥行22mm
質量 (ホルダー、電池含まず)	約56g
使用電池	単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命	約1年(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
動作温度	0～40℃
有効距離	6m
付属品	リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

壁面への固定方法

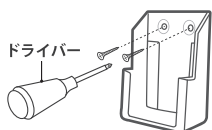


⚠ 壁面について

- 垂直な壁面に固定してください。
- 10mm以上の厚さがある壁面に固定してください。
- ※ 十分な強度がないと落下によるケガの原因となります。

- ① ネジを使ってドライバーでリモコンホルダーを壁面に固定してください。
- ② リモコンをリモコンホルダーに収めてください。

電池の入れ方

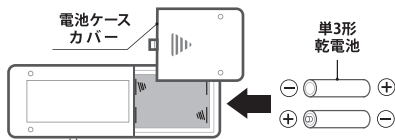


- ① 電池ケースカバーをスライドさせて開け、単3形乾電池2本の⊕ ⊖を正しくセットしてください。
- ② セットしたら、電池ケースカバーを元に戻してください。

対応コードの設定方法

(お使いのリモコン付 扇風機・サーキュレーターに対応させるための設定)

- ① 「電源」#1ボタンと「入タイマー」#2ボタンを同時に約3秒押し続けます。
 - ② 赤色LEDランプが点灯したら、右側の表をもとに、ご利用のメーカーの対応コード(4桁)を入力し、赤色LEDランプが消えたら、設定完了です。
- ※メーカーによって対応コードが複数ありますので、順番に試してください。

例.対応コードが「1231」の場合…

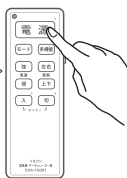

- ③ ご使用中の扇風機・サーキュレーターに向けて操作してください。

メーカー別 適合機器対応コード表

対応メーカー	対応コード
ダイソン(DYSON) [®]	2121,2122
東芝(TOSHIBA)	2211,2213,2221,2312,3132
三菱(MITSUBISHI)	2321,2322,2323
日立(HITACHI)	2333,3111,3133
シャープ(SHARP)	1331,1332,1333,2111,2112
パナソニック(PANASONIC)	3112,3121,3131
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	1123,1211,1212,1213,1221
山善(YAMAZEN)	1223,1231,1232,1233,1311,1312,3211,3212
オーム電機(OHM)	1111,1113,1121

ごちらの対応コード表は2012年～2019年8月製まで調査したデータに基づき作成したものです。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。

※ダイソン(DYSON)製涼風ファンAM02/AM03/AM06/AM07のみに対応可能です。(涼風タイプ・空気清浄タイプには非対応になります。)

使用上のご注意

- ご使用前に必ずメーカーの対応コード設定を行なってください。設定を行わないと正しく操作できません。
- 2019年8月まで調査したデータに基づき作成したものです。一部対応できない機種があります。
- 対応コード一覧表に載っている機器でも、一部の操作が対応していない場合があります。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。
- 本リモコンにある機能でも、扇風機・サーキュレーター本体にない機能は操作できません。
- 扇風機・サーキュレーター本体にある機能でも、本リモコンにない機能は操作できません。
- 一部の機種と、一部の特殊機能(微調整、逆回転、メモリー、時計など)に対応できません。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水揚げ等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。