

## 押しボタン送信機+AC受信機

♪ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。

m&nb  
OCH  
シリーズの  
使用イメージ

OCH  
シリーズの  
ご使用できる組み合わせ

本製品は単品で使用でき  
ません。別売の

m&nb  
OCH  
シリーズの  
ワイヤレスチャイムと  
組み合わせてお使い  
ください。



## 主な用途

- ・玄関と部屋間の呼出し
- ・ご家庭での介護
- ・受付の呼出し
- ・店内の呼出し

## △ご注意

本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や  
生命にかかる緊急呼び出し等の用途にはお使いいただけません。

## 特長

- ・AC受信機はナイトライト機能付。
- ・AC受信機はコンセントに差込むだけ。
- ・AC電源式だから電池不要。
- ・ワイヤレスだから配線不要。
- ・呼び出し音と同時にLEDが点滅してお知らせします。
- ・32種類の呼び出し音から選択できます。
- ・受信機と送信機の増設ができます。
- ・ID学習式で混信防止。

## △注意

●心臓用ベースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、さらには病院など医療関係の施設では本製品を使用しないでください。重大な事故の原因となります。●下記のような使用場所では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなる場合があります。・送信機と受信機の間に金属製のドア・鉄筋コンクリート壁や天井がある・壁や天井の断熱材でアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使っている・周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている・人の体で電波を遮っている●電波を利用した下記のような機器を近くでご使用の場合、本製品の使用に何らかの影響が出ることがあります。・パソコンや電子レンジ・コードレス電話や携帯電話・低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など ※テレビやラジオの放送局、各種無線局、携帯電話基地局、又は高圧送電線が近くにある場合も含みます。●修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないでください。●本製品は事故や犯罪の防止機ではありません。強盗・盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。

●万一、当初の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください。●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。※保証とアフターサービスの規定については別紙の保証書をご参照ください。

## AC電源式受信機:仕様

外形寸法	幅55×高さ85×奥行56mm(電源プラグ含む)
質量	約62g
送信周波数	314.8MHz(FM方式)
動作距離	約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
設置場所	室内
呼び出し音	32種類(送信機毎に設定可)
電源	AC100V 50/60Hz 2W
音量	大:約80dB 小:約60dB
使用温度範囲	0°~40°C

## 押しボタン送信機:仕様

外形寸法	幅45×高さ75×奥行24mm
質量	約31g
送信周波数	314.8MHz(FM方式)
動作距離	約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
設置場所	室内、室外(防沫型IP44)
呼び出し音	32種類(送信機毎に設定可)
電源	CR2032 リチウム電池x1個
電池寿命	1日10回の使用で約9か月
使用温度範囲	0°~40°C

## 付属品

- ・取付けネジ×2本
- ・CR2032リチウム電池x1個(付属)
- ・両面テープ×1枚
- ・保証書付取扱説明書(本紙裏面)×1枚

※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。



# m&nb;an ワイヤレスチャイム

# 取扱説明書

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

### □図記号の説明



「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

### □表示の説明



は、してはいけない「禁止」内容です。



は、必ず実行していただく内容です。



- 電池を直接はんだ付け、改造、分解、過熱、火にいれるなどしないでください。(発熱、液漏れ、破裂の原因になります。)
- 風呂場など、水気の多い場所で使用しない。(火災・感電・故障の原因になります。)
- 絶対に分解、改造、修理は行なわない。(故障・発火・感電・けがの原因になります。)
- 製品を水につけたり、かけたりしない。(ショート・火災・感電の原因になります。)

- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。
- AC電源を使用する製品は、電源プラグを定期的に点検を行い、乾いた布等でホコリなどを取り除いてください。

- 不安定な場所で使用しない。(落下してけがや破損の原因になります。)
- AC100V電源を使用する製品の電源プラグは濡れた手で抜き差ししない。(感電のおそれがあります。)
- AC電源を使用する製品は必ず、交流100Vで使用する。(過電圧を加えると火災・感電のおそれになります。)
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。(差し込みが不完全の場合、発熱による火災・感電のおそれがあります。)
- 熱器具や火気のそばで使用しない。(製品本体が変形し、火災・感電・故障の原因になります。)



守る

守る

守る

## 電池を安全にお使いいただくために

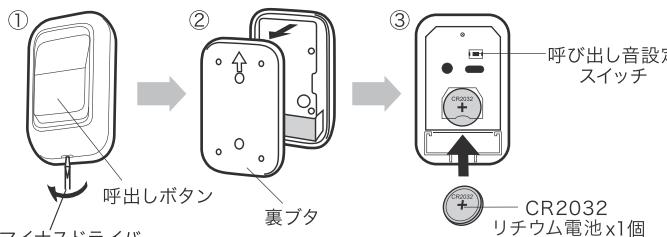
電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、(+)と(−)を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出してください。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

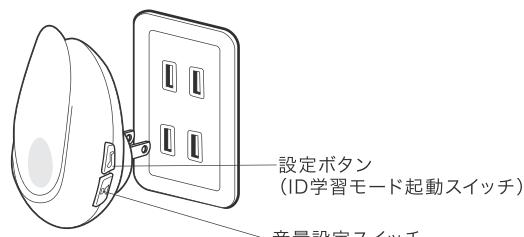
## 1.ご使用前の準備

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。

### 押しボタン送信機

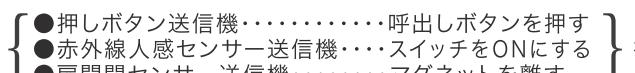
- ①送信機の「溝」に小型のマイナスドライバー等を差し込み、回すようにしてこじ開け、裏ブタを外します。②図のように電池を入れます。  
③ボタンを押しても「呼び出し音」が鳴らないときは、新しい電池に交換してください。
- 
- ① マイナスドライバー  
② 裏ブタ  
③ 呼出しボタン  
CR2032 リチウム電池×1個

### AC受信機

- AC電源式受信機をACコンセント電源(AC100V)に差し込みます。
- 

## 2.送信機の登録方法

※必ず電源に差し込んでから行ってください。

- ①AC電源式受信機の設定ボタンを長押し(3秒)するとAC電源式受信機が2回『ピンピン』鳴ります。(ID学習モードスタート)  
②10秒以内に送信機側の  を行います。(登録完了)  
③確認のため送信機を動作させると設定された曲が受信機から鳴ります。  
※登録した送信機をすべてリセットする場合は、受信機の設定ボタンを押しながら受信機の電源を入れ3秒後設定ボタンから手を離します。  
電源の入れ方：AC式受信機は本体をコンセントに挿す、電池式受信機は電池をセットする。  
※一台の受信機に最大4台の送信機が登録できます。送信機は複数台（台数無制限）の受信機へ登録できます。

## 3.呼び出し音の設定

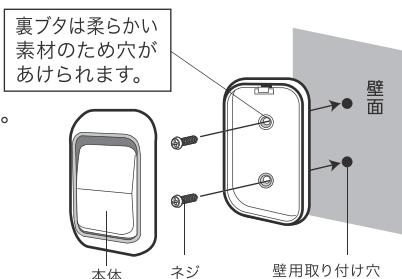
※呼び出し音の設定は送信機側で行います。  
※必ず電池を入れてから行ってください。  
※32種類の呼び出し音が設定できます。  
送信機側の「呼び出し音設定スイッチ」を何度も押して、お好きな呼び出し音を選択してください。

呼び出し音一覧表	
1	ピンポン(連続2回)
2	ウェストミンスター
3	ドアのノック音
4	ジングルベル
5	愛しのクリスティーヌ
以下省略 合計32種類	

## 5.押しボタン送信機の設置方法

### 押しボタン送信機

- 【壁に取り付ける場合】  
●本体の背面の電池ブタを外し、両面テープを貼り壁につけています。  
●ネジで壁に固定します。  
●本体を裏ブタに取り付けます。



## 4.音量の設定

- 音量設定スイッチを押すと音量の設定が可能です。  
4段階の音量で切り替わります。  
※音量の設定は音楽が鳴っている間のみ設定できます。
- 

音量設定スイッチ

## 6.ナイトライト機能

- 本体の中央部を押すとゆっくり点灯します。  
もう一度押すとゆっくり消灯します。  
※ゆっくり点灯／消灯します。  
素早く押すと反応が追いつかないことがあります。
- 