

♪ ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。



主な用途

- ・玄関と部屋間の呼出し
- ・ご家庭での介護
- ・受付の呼出し
- ・店内の呼出し

⚠️ ご注意


本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはお使いいただけません。

特長

- ・ワイヤレスだから配線不要。
- ・呼び出し音と同時4つのLEDが点滅してお知らせします。
- ・32種類の呼び出し音から選択できます。
- ・受信機と送信機の増設ができます。
- ・ID学習式で混信防止

OCHシリーズのご使用できる組み合わせ

本製品は単品で使用できません。別売のmonban OCHシリーズのワイヤレスチャイムと組み合わせてお使いください。

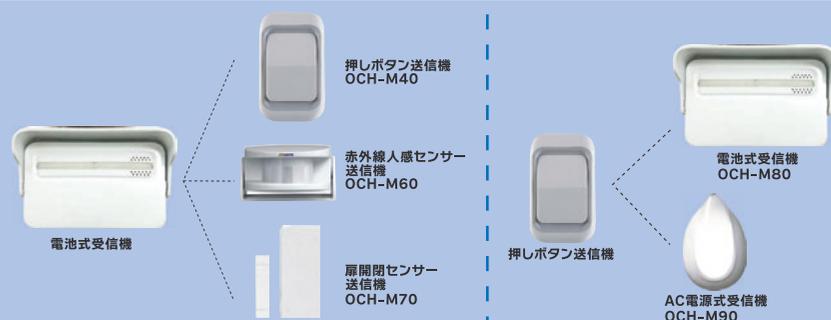

⚠️ 注意 ●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、さらには病院など医療関係の施設では本製品を使用しないでください。重大な事故の原因となります。●下記のような使用場所では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなる場合があります。・送信機と受信機の上に金属製のドア・鉄筋コンクリート壁や天井がある・壁や天井の断熱材でアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使っている・周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている・人の体で電波を遮っている●電波を利用した下記のような機器を近くでご使用の場合、本製品の使用に何らかの影響が出る場合があります。・パソコンや電子レンジ・コードレス電話や携帯電話・低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など ※テレビやラジオの放送局、各種無線局、携帯電話基地局、又は高压送電線が近くにある場合も含まれます。●修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないでください。●本製品は事故や犯罪の防止機ではありません。強盗・盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。●万一、当初の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください。●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。※保証とアフターサービスの規定については別紙の保証書をご参照ください。

電池式受信機：仕様

外形寸法	幅124×高さ80×奥行39mm
質量	約112g
送信周波数	314.8MHz (FM方式)
動作距離	約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
設置場所	室内
呼び出し音	32種類(送信機毎に設定可)
電源	単3形アルカリ乾電池×3本
電池寿命	1日10回の使用で約3か月
音量(1m)	大:約80dB 小:約60dB
使用温度範囲	0°~40°C

押しボタン送信機：仕様

外形寸法	幅45×高さ75×奥行24mm
質量	約31g
送信周波数	314.8MHz (FM方式)
動作距離	約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
設置場所	室内、室外(防沫型IP44)
呼び出し音	32種類(送信機毎に設定可)
電源	CR2032 リチウム電池x1個
電池寿命	1日10回の使用で約9か月
使用温度範囲	0°~40°C

付属品

- ・取付けネジ × 2本 (受信機用)
- ・取付けネジ × 2本 (送信機用)
- ・CR2032 リチウム電池x1個 (付属)
- ・両面テープ × 1枚
- ・保証書付取扱説明書(本紙裏面) × 1枚

※製品付属の電池は動作確認用です。
できるだけ早めに新しい電池と交換してください。

※裏面の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

必要な別売品

- ・単3形アルカリ乾電池×3本

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

MADE IN CHINA



商品番号: 08-0513
型番: OCH-M210



4 971275 805132

②

●パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などを手傷つけないようご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

□図記号の説明

□表示の説明

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

は、してはいけない「禁止」内容です。

は、必ず実行していただく内容です。

警告



電池を直接はんだ付け、改造、分解、過熱、火にいれるなどしないでください。(発熱、液漏れ、破裂の原因になります。)



幼児の手の届かないところに保管してください。



風呂場など、水気の多い場所で使用しない。(火災・感電・故障の原因になります。)



製品を水につけたり、かけたりしない。(ショート・火災・感電の原因になります。)



絶対に分解、改造、修理は行わない。(故障・発火・感電・けがの原因になります。)



不安定な場所で使用しない。(落下してけがや破損の原因になります。)

分解禁止

禁止

注意



熱器具や火気のそばで使用しない。(製品本体が変形し、火災、感電、故障の原因になります。)



電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。



お子様がお使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。

守る

電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。


- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水水道水などで洗い流す。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

1. ご使用前の準備

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。


押しボタン送信機

- ①押しボタン送信機の「溝」に小型のマイナスドライバー等を差し込み、回すようにしてこじ開け、裏ブタを外します。②図のように電池を入れます。
- ③ボタンを押しても「呼び出し音」が鳴らないときは、新しい電池に交換してください。

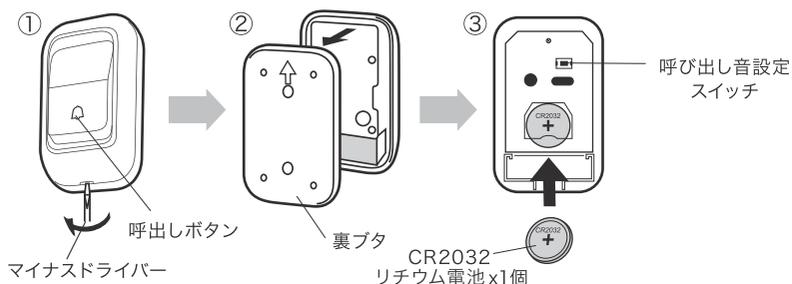

電池式受信機

- ①電池式受信機の裏側の裏ブタを上方向にスライドして、裏ブタを外します。
- ②図のように電池を入れます。
- ③裏ブタを元に戻します。

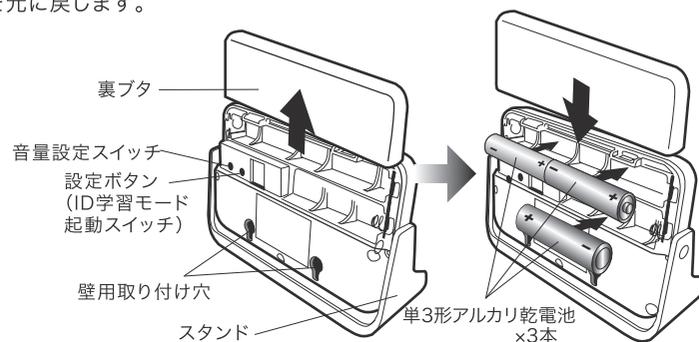

2.送信機の登録方法

①電池式受信機の設定ボタンを長押し(3秒)すると電池式受信機の送信場所お知らせランプが4つとも点灯します。(ID学習モードスタート)

②10秒以内に送信機側の
 ●押しボタン送信機……………呼出しボタンを押す
 ●赤外線人感センサー送信機……………スイッチをONにする
 ●扉開閉センサー送信機……………マグネットを離す
 }を行います。(登録完了)


③確認のため送信機を動作させると設定された曲が受信機から鳴ります。

[送信場所お知らせランプ機能と送信機を追加登録する方法]

※4つの送信場所に対応したランプが点灯しますので、どこから送信されたかがわかります。
 (送信場所お知らせ機能は4箇所まで登録できます。)

- 1つめの送信機:上記の登録方法 → 1番目の送信場所お知らせランプが光ります。
 2つめの送信機:上記の登録方法 → 2番目の送信場所お知らせランプが光ります。
 3つめの送信機:上記の登録方法 → 3番目の送信場所お知らせランプが光ります。
 4つめの送信機:上記の登録方法 → 4番目の送信場所お知らせランプが光ります。

※登録した送信機をすべてリセットする場合は、受信機の設定ボタンを押しながら受信機の電源を入れ3秒後設定ボタンから手を離します。電源の入れ方:AC式受信機は本体をコンセントに挿す、電池式受信機は電池をセットする。
 ※一台の受信機に最大4台の送信機が登録できます。それ以降の送信機登録は順番に上書き登録されます。
 送信機は複数台(台数無制限)の受信機へ登録できます。

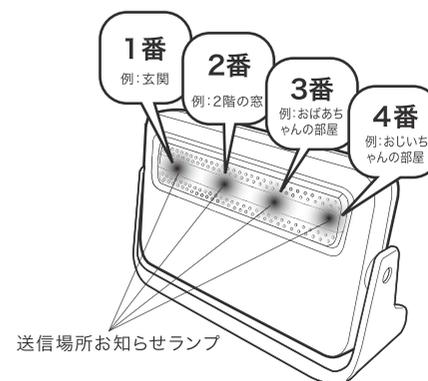

3.呼び出し音の設定

※呼び出し音の設定は送信機側で行います。
 ※必ず電池を入れてから行ってください。
 ※32種類の呼び出し音が設定できます。
 送信機側の「呼び出し音設定スイッチ」を何度か押して、好きな呼び出し音を選択してください。

呼び出し音一覧表

1	ピンポン(連続2回)
2	ウエストミンスター
3	ドアのノック音
4	運命
5	エリーゼのために

以下省略 合計32種類

4.音量の設定

●音量設定スイッチを押すと音量の設定が可能です。
 4段階の音量で切り替わります。
 ※音量の設定は音楽が鳴っている間のみ設定できます。


5.設置方法

押しボタン送信機

【壁に取り付ける場合】

- 本体の背面の電池ブタを外し、両面テープを貼り壁につけます。
- ネジで壁に固定します。
- 本体を裏ブタに取り付けます。

裏ブタは柔らかい素材のため穴があけられます。

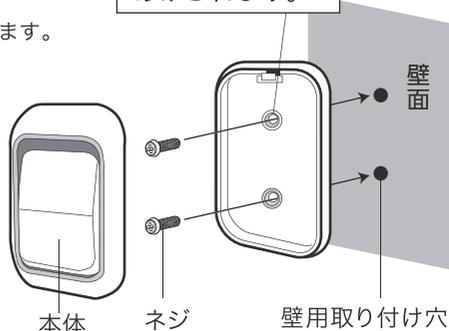


電池式受信機

【壁に取り付ける場合】

- スタンドを上にしてください。
- 取り付けたい位置に、付属の取付用ネジを壁面より3mmほど出るようにねじ込み、その上から受信機を取り付け穴に引っ掛けてください。

壁用取り付け穴

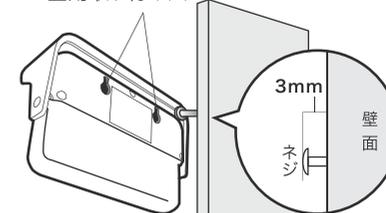

【机に置く場合】

- スタンドを下にして置いてください。

