

mōnban

ワイヤレス チャイム

押しボタン送信機

♪ ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。

本製品

AC式受信機

電池式受信機

赤外線センサー送信機

扉開閉センサー受信機

△ご注意 本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはお使いいただけません。

本製品は単品で使用できません。別売の
mōnban OCHシリーズのワイヤレスチャイム受信機と組み合わせてお使いください。

OCHシリーズのご使用できる組み合わせ

押しボタン送信機 OCH-M40

電池式受信機 OCH-M80

AC電源式受信機 OCH-M90

注意 ●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、さらには病院など医療関係の施設では本製品を使用しないでください。重大な事故の原因となります。●下記のような使用場所では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなる場合があります。・送信機と受信機の間に金属製のドア・鉄筋コンクリート壁や天井がある・壁や天井の断熱材でアルミ箔を貼り付けたガラスウールを使っている・周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている・人の体で電波を遮っている●電波を利用した下記のような機器を近くでご使用の場合、本製品の使用に何らかの影響が出ることがあります。・パソコンや電子レンジ・コードレス電話や携帯電話・低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など ※テレビやラジオの放送局、各種無線局、携帯電話基地局、又は高压送電線が近くにある場合も含まれます。●修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないでください。●本製品は事故や犯罪の防止機ではありません。強盗・盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。●万一、当初の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください。●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。●パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。※保証とアフターサービスの規定については別紙の保証書をご参照ください。

仕様

外形寸法	幅45×高さ75×奥行24mm
質量	約31g
送信周波数	314.8MHz (FM方式)
動作距離	約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
設置場所	室内、室外(防沫型IP44)
呼び出し音	32種類(送信機毎に設定可)
電源	CR2032 リチウム電池x1個
電池寿命	1日10回の使用で約9か月
使用温度範囲	0°~40°C

付属品

・取付けネジ × 2本
・CR2032 リチウム電池x1個(付属)
・両面テープ × 1枚
・保証書付取扱説明書(本紙裏面) × 1枚
※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早くに新しい電池と交換してください。
※裏面の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

電話受付

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・P・公衆電話からは

048-992-2735



商品番号: 08-0515

型番: OCH-M40



4 971275 805156

② MADE IN CHINA

●パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。

ワイヤレスチャイム ボイス 取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

□図記号の説明

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

□表示の説明

は、してはいけない「禁止」内容です。

は、必ず実行していただく内容です。

警告



禁止

電池を直接はんだ付け、改造、分解、過熱、火にいれるなどしないでください。(発熱、液漏れ、破裂の原因になります。)



守る

幼児の手の届かないところに保管してください。



禁止

風呂場など、水気の多い場所で使用しない。(火災・感電・故障の原因になります。)



禁止

製品を水につけたり、かけたりしない。(ショート・火災・感電の原因になります。)



分解禁止

絶対に分解、改造、修理は行なわない。(故障・発火・感電・けがの原因になります。)



禁止

不安定な場所で使用しない。(落下してけがや破損の原因になります。)

注意



守る

電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。



禁止

熱器具や火気のそばで使用しない。(製品本体が変形し、火災、感電、故障の原因になります。)



守る

お子様がお使いになる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。


電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

1.電池の入れ方

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら
早めの電池交換をお勧めします。

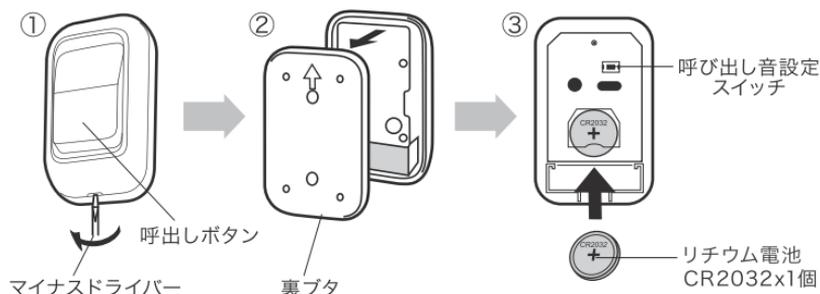

- ① 押しボタン送信機の「溝」に小型のマイナスドライバー等を差し込み、
回すようにしてこじ開け、裏プタを外します。
- ② 図のように電池を入れます。
- ③ ボタンを押しても「呼び出し音」が鳴らないときは、新しい電池に交換してください。

2.送信機の登録方法

※受信機取扱説明書を参照して設定してください。

3.呼び出し音の設定

- ※必ず電池を入れてから行ってください。
- ※32種類の呼び出し音が設定できます。
- 「呼び出し音設定スイッチ」を何度か押して、
好きな呼び出し音を選択してください。

呼び出し音一覧表

1	ピンボン(連続2回)
2	ウエストミンスター
3	ドアのノック音
4	運命
5	エリーゼのために


以下省略 合計32種類

4.設置方法

【壁に取り付ける場合】

- 本体の背面の電池プタを外し、
両面テープを貼り壁につけます。
- ネジで壁に固定します。
- 本体を裏プタに取り付けます。

裏プタは柔らかい
素材のため穴が
あけられます。

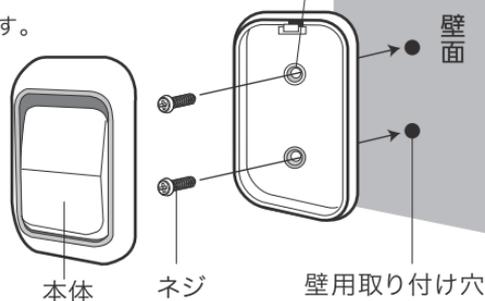

5.使用方法

- 呼び出しボタンを押すと受信機の呼び出し音が鳴ります。