

# ワイヤレスチャイム 取扱説明書

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

□図記号の説明

**警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

□表示の説明

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**必ず実行していただく内容です。**

**警告**

<b>禁止</b>	●本製品は防水仕様ではないため、風呂場など、水気の多い場所で使用しない。火災・感電・故障の原因となります。	<b>禁止</b>	●本製品を水につけたり、かけたりしない。ショート・火災・感電の原因となります。 ●不安定な場所で使用しない。落下してけがや破損の原因となります。 ●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
<b>分解禁止</b>	●絶対に分解、改造、修理はしない。故障・発火・感電・けがの原因となります。	<b>禁止</b>	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因となります。 ●電源プラグを破損するようなことはしない。(傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せるなど) 傷んだまま使用すると、感電、火災、故障の原因となります。 ●電源プラグのほごりは定期的に取り替える。ほごりがたまると、感電や火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
<b>守る</b>	●幼児の手の届かないところに保管する。		●心臓ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離して使用する。医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

**注意**


<b>禁止</b>	●熱器具や火気のそばで使用しない。本体が変形し、火災、感電、故障の原因となります。
<b>守る</b>	●お子様がお使いになる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導する。

## 1. 送信機の登録方法

### ■登録方法

①受信機の設定ボタンを5秒以上長押しします。(ID学習モードスタート)  
・5秒後に受信機のランプが4か所同時点滅します。  
※約1分以内に手順②と③の操作をしてください。

②受信機の選曲ボタンを押して、呼び出し音を設定します。  
・選曲ボタンを押すごとに呼び出し音が切り替わります。  
・最後に鳴らした呼び出し音で設定されます。

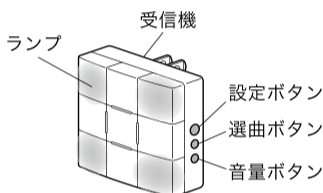

呼び出し音	
1	チャイム音(キンコーン×2)
2	チャイム音(キンコン カンコーン×2)
3	ノック音
4	チャイム音(ピンボン×2)
5	チャイム音(ピンボン×2)
6	鳩時計の音
7	鐘の音
8	チャイム音(ピンボン パンボン×2)

③登録する送信機側で以下の操作をします。送信機の種類により操作方法が異なります。

- ・押しボタン送信機.....呼び出しボタンを押す
- ・人感センサー送信機.....スイッチをONにする
- ・音センサー送信機.....スイッチをLOW/HIGにする
- ・扉センサー送信機.....マグネットを離す


※音センサー送信機：使用環境に合わせて感度レベルを調整してください。  
・受信機が反応しないときは、スイッチをHIGにして感度レベルを上げてください。  
・受信機が反応しすぎるときは、スイッチをLOWにして感度レベルを下げてください。

④「ID学習モードスタート」から約1分後に受信機のランプが4か所同時点滅します。(登録完了)


### ■送信機を追加登録する場合

「登録方法」の手順①から操作してください。  
・受信機1台に対して送信機は4台まで登録できます。  
・呼び出し音は送信機ごとに設定できます。  
・4台の送信機場所に対応したランプ(送信機場所お知らせランプ)が点灯しますので、どこから送信されたかがわかります。

送信機場所お知らせランプの点滅位置

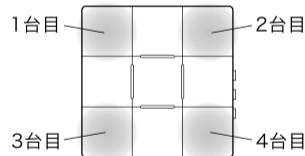

識別シール(付属)



※正しく登録できなかった場合は、「登録の消去」をしてから再度1台ずつ登録をしてください。

識別用として受信機のお知らせランプの点滅位置と送信機に貼ってください


### ■登録の消去

複数の送信機が登録されている場合、1台ずつ個別に消去することはできません。すべての登録が消去されます。

- ①受信機をコンセントから外します。
- ②受信機の設定ボタンを押しながら、コンセントに元通りに取り付け、5秒以上長押しします。


## 2. 音量の設定

受信機の音量ボタンを押すごとに音量が切り替わります。  
・最後に鳴らした音量で設定されます。  
・登録されている送信機の個別の設定はできません。



## 3. フラッシュパターンの切り替えかた

受信機の設定ボタンを押すごとにフラッシュパターンが切り替わります。  
・最後に光らせたフラッシュパターンで設定されます。

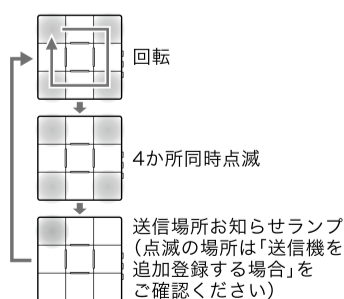

## 4. 設置方法

電源プラグをコンセントに接続します。

