

## 保証書

**持込修理 無料修理規定**

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
    - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
    - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
    - (ホ) 本書のご提示がない場合
      - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
    - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
    - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
  - ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		カラーテレビドアホン	★お買い上げ日： 年      月      日  保証期間：本体 1年間（お買い上げ日から）
型番 / 品番		TJ-107/ 08-0575	
お客様	(フリガナ) ★お名前		
	★ご住所 〒      -		
	電話 (      )		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。



製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料  
**0120-963-006** ●携帯・IP・公衆電話からは  
**048-992-2735**

電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

**OHM** ELECTRIC INC.

# カラー テレビドアホン

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
  
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## 保証書付取扱説明書



## 目 次

安全上のご注意	1~2	ご使用方法	5
セット内容と各部名称	3	主な仕様	6
設置方法	4	保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。



この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性又は物的損傷の発生が想定される内容を示しています。



○ 禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



●ぬれた手で電源プラグや配線コードの抜き差しをしない。

感電の原因になります。



●設置時やお手入れ、点検等の際には必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う。

感電事故の原因になります。



●浴室等湿気の多い場所には設置しない。

感電・故障の原因になります。



●電源は交流100V以外で使用しない。定格を超えると火災・関電の原因になります。



●機器の隙間に金属等の異物を入れない。

感電・故障の原因になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



●電源コードを傷付ける、引っ張る、ねじる束ねる、無理に曲げる、破損、加工するなどしない。

又、重いものをのせたり挟み込んだり加工したりするとコードが破損し火災・感電の原因になります。



●電源プラグは確実にコンセントへ差し込む。

確実に差し込まれていないと、感電や発熱による火災の原因になります。又、ゆるんだコンセントには使用しないでください。



●電源プラグのほこりなどは定期的に取り去る。

差し込み刃にほこりなどがたると、火災の原因になりますので電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布などで掃除してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



●台所など水がはねたり、かかる場所には設置しない。  
漏電・故障の原因になります。



●不安定な場所に設置しない。  
はすれ落下し、ケガのおそれがあります。



●本製品をベンジンやシンナーなどで拭いたり殺虫剤をかけない。  
引火・感電、ひび割れ、変色、変形などのおそれがあります。



●ガスレンジなど、火のそばや高温になる場所に設置しない。  
火災の原因になります。



●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
絶縁劣化による漏電・火災の原因になります。



●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ本体を持って引き抜く。  
コードの破損などにより感電やショートによる発火のおそれがあります。



■玄関カメラは、通常の雨・風には耐えますが、防水構造ではありませんので、大量の水がかかるような場所には取り付けないでください。



設置時の注意



●TV・OA機器などのそばに室内モニターを設置する場合は、20cm以上の距離を置いてください。

●TV・OA機器などの電源を取っているコンセントを使用すると音声や画像にノイズが入ることがあります。本製品の電源を同じコンセントから取らないでください。

●機器の取り付けは、しっかりと固定できたか必ず確かめてください。しっかりと固定されていないと落下してケガの原因になります。



●直射日光が当たる場所や高温になる場所、湿気やほこりの多い場所などで使用しないでください。

# セット内容と各部名称

## セット内容

取付作業前にセット内容をご確認ください。

### ● ドアホン親機/付属品

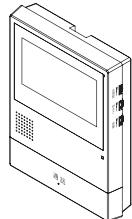


ネジ大  
×2





アンカー  
×2

### 各部名称

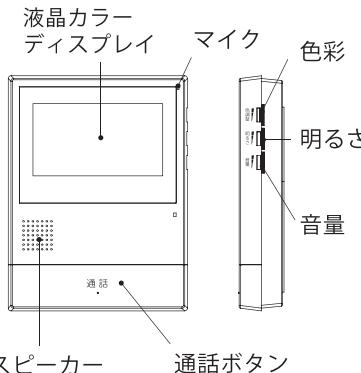

### ● ドアホン子機/付属品

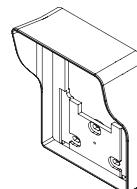


ネジ小  
×3

アンカー  
×3

六角レンチ  
×1  
六角ネジ  
×1


### 各部名称

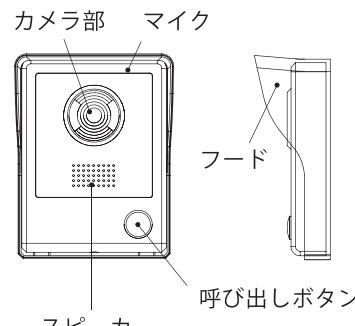


# 設置方法

## 親機の設置方法

### ① 取付金具の壁面への固定

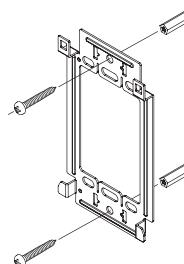


### ② 配線ケーブルの接続

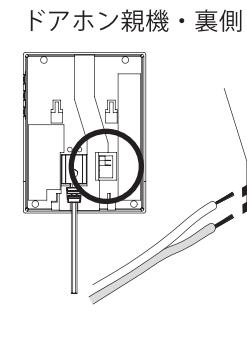


親機裏側の右下にある部品がコネクターです。L1とL2に配線ケーブルを接続します。配線はどちらにつなげることもできます。

### ③ 親機の取り付け

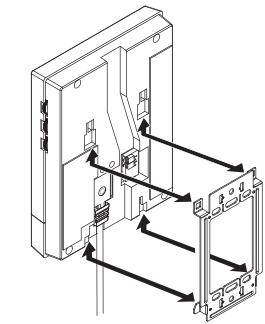


## 子機の設置方法


### ① フードの壁面への固定

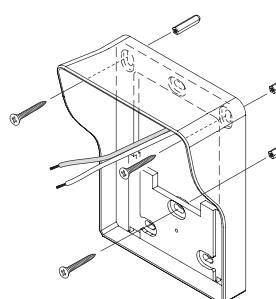

### ② 配線ケーブルの接続

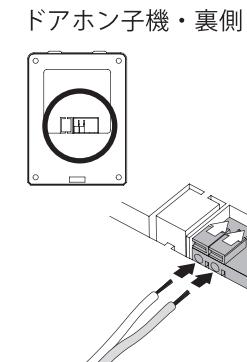

### ③ 子機の取り付け

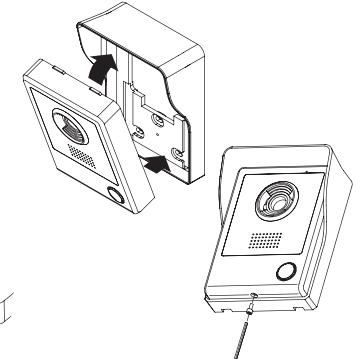


# ご使用方法

## 1. 親機のコンセントプラグを差し込みます。

準備完了を示す青色のパイロットランプが点灯します。

親機・子機ともにパイロットランプは常時点灯します。

ドアホンの準備ができました。

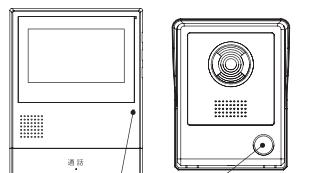


パイロットランプ

## 2. 画面の調整

親機の右側面上部に3つの調整用ダイヤルがあります。

- 色彩 - 画面の色味を調整できます。
- 明るさ - 画面の明るさコントラストを調整できます。
- 音量 - 外部からの呼び出し音の大小を調整できます。  
通話の音声は調整できません。

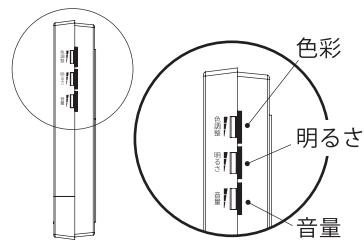

## テレビドアホンの基本操作

### 基本操作




#### <来客の呼び出し>

子機の呼び出しボタンを押す

呼び出し音

チャイムが鳴り、呼び出しを開始します。



#### <呼び出しに応答>

親機の通話ボタンを押す

モニター表示+音声

子機とつながり通話ができます。通話時間は最大約1分間です。約1分間を超えるとモニター表示・音声、すべての操作が終了します。


#### <通話が終わったら>

親機の通話ボタンを押す

終了

モニター表示・音声、すべての操作を終了します。

### 親機単独の操作



#### <カメラの映像を見る>

通話ボタンを押す

モニター表示

子機のカメラが作動し、モニターに表示されます。こちらの音声は外部の子機には聞こえません。外部の様子を確認することができます。

#### <通話する場合>

通話ボタンを押す

モニター表示+音声

子機とつながり通話ができます。通話しない場合は、通話ボタンを2回押して終了してください。

#### <通話が終わったら>


通話ボタンを押す

終了

モニター表示・音声、すべての操作を終了します。

## 主な仕様

### 配線図

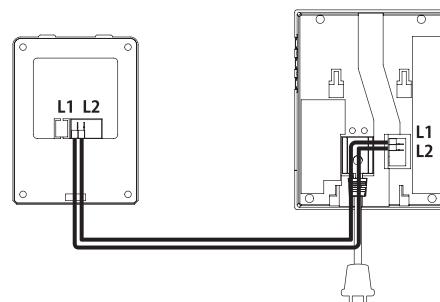

無極性ですので、配線ケーブルはどちらにもつなげられます。

#### 配線上のご注意

インターホン(警報)用ケーブルをご使用ください。

種別：2線式平行ケーブル  
芯線：単線Φ0.5～Φ0.9mm  
総延長：70m以内

### 主な仕様 型番: TJ-107 品番: 08-0575

#### 親機

外形寸法 (電源コード含まず)	(約) 幅 129×高さ 169×奥行 31mm
電源コードの長さ	約 1.3m
質量	約 400g (電源コード含む 470 g)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	使用時：約7W 待受時：約2W
使用環境温度	0～40°C
画面表示	約4.3インチ液晶カラーディスプレイ
通話方式	音声交互自動方式

#### 子機

外形寸法	(約) 幅 106×高さ 135×奥行 50mm
質量	約 230g
使用環境温度	-10～50°C
最大画角	約 87°
最低照度	約 0.1ルクス (夜間赤外線使用時白黒映像になります)
保護等級	IP 44 (防じん・防まつ形) <sup>※1</sup>

<sup>※1</sup> 直径1.0mm以上の固体物の侵入を防ぐ構造で、水の飛沫による有害な影響がない保護レベル。  
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。