

防犯ブザー

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意 / 使用上のご注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性があると考えられる内容です。」

⚠ 警告

- 光を直接目に当てないでください。失明の原因となる可能性があります。
- 大音量のブザーが鳴りますので絶対に耳のそばで作動させないでください。
- 難聴になるおそれがあります。特に小さいお子様に持たせる場合は、保護者の方がよく注意してください。
- 必ず本体を持ってご使用ください。フック付きチェーンのみを持ってぶら下げるとブザーが鳴る場合があります。
- 万一、電池の溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

⚠ 注意

- 分解、火中への投下はしないでください。
- 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ（窓辺、車内等）での保管はしないでください。
- 落下や強いショックなどを与えないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 定期的に点検してください。

使用上のご注意

- お子様を使用される場合は保護者の方が使用方法や警告・注意事項をご指導ください。
- フック付きチェーンを持って振り回さないでください。
- 本製品に防水防滴機能はありません。雨中や水中でのご使用はできません。ぬれた場合は水分をよくふき取って乾かしてからご使用ください。
- ご使用前に必ず、ブザーが鳴るか確認してください。
- 定期的にブザーが鳴るか確認してください。頻繁に LED ライトを使用される場合は 1 週間に 1 回、あまり LED ライトを使用されない場合でも 1 ヶ月に 1 回が目安です。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 精密機器につき落下などしないよう丁寧にお取り扱いください。

ご使用方法

■防犯ブザー

ご使用の前にブザーが鳴ることを必ずご確認ください。

●矢印の方向にピンを引くとブザーが鳴ります。
(赤色 LED が同時に点滅します。)

●ピンを元に戻すとブザーが鳴りやみます。

※ピンは本体から引き抜くことはできませんので
紛失の心配はありません。


■LEDライト

LEDライトスイッチを押すとLEDが点灯します。

スイッチを押すごとに、

白色LED → 赤色点滅LED → OFF

と切り替わります。

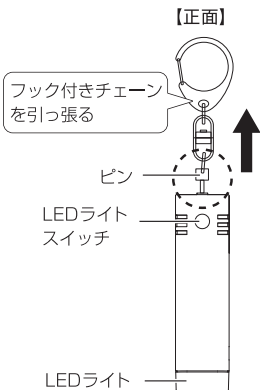


電池の入れ方

背面の電池ふたのくぼみに爪などを入れてふたを外し、単4形アルカリ乾電池1本を、⊕⊖の向きに注意して正しく入れてください。電池ふたを閉めてください。

※電池が消耗すると10秒おきに赤いLEDライトが点滅します。直ちに新しい電池に交換してください。

電池交換の後はブザーが鳴ることを必ず確認してください。頻繁にLEDライトを使用される場合は1週間に1回、あまりLEDライトを使用されない場合でも1ヶ月に1回はブザーが鳴るか確認してください。

【背面】

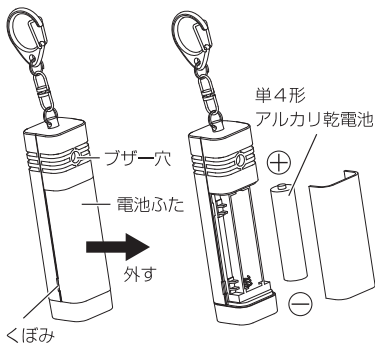

仕様	使用電池	単4形アルカリ乾電池 × 1本 (別売)
	音量	100dB ※1
	連続吹鳴時間	90分 (新品電池使用の場合)
	光源	白色系LED (足元ライト) / 赤色系LED (点滅型交通安全ライト)
	外形寸法	(約) 幅 22 × 高さ 24 × 奥行 93 mm (フック付チェーン含まず)
	本体質量	約 27g (電池別)
	本体材質	ABS樹脂
	付属品	取扱説明書

※1 測定時：距離 1m、環境温湿度：25℃/65%RH

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。