


■充電する

電源ボタンを長押しして電源をOFFにします。付属の専用USB Bケーブルを、本体のUSB(Type-C)ポートとUSB充電AC電源アダプターに接続します。

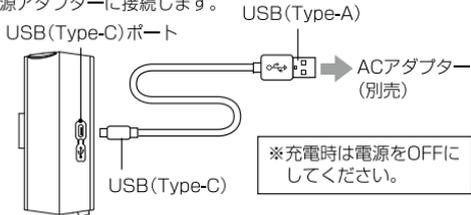

ディスプレイ表示

充電中は充電マークが点灯します。



充電中は電池残量が表示されます。


80%

※初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、電池が自己放電し、作動しないことがあります。ご使用前には必ず充電してからお使いください。

※USBケーブルは付属の専用USBケーブルをお使いください。

■壁にかける

付属のテープ付壁掛けフックのテープを剥がして、上下の向きを確認して壁に貼り付けます。

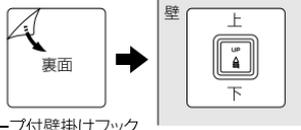

テープ付壁掛けフック

テープが壁にしっかりと接着するよう24時間放置してから、本体をはめ込みます。




※テープの上下を間違えたり、テープを貼り付けてすぐに本体を取り付けると、テープの接着が弱く落下の原因になります。

※取り付ける壁をきれいに拭いてからテープを貼ってください。

壁付ソープディスペンサー

保証書付取扱説明書

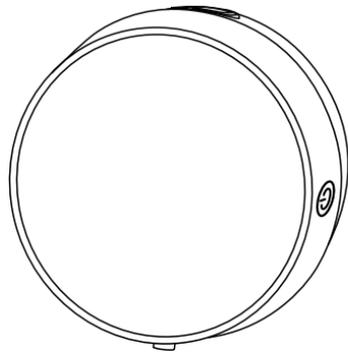


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を必ず最後までお読みになり、正しくご使用ください。


また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

各部の名称


上面




左側面




正面

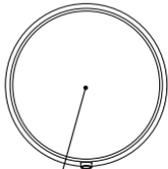


右側面




底面



背面

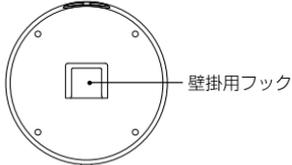

■付属品



ご使用方法

電源ボタンを長押しして電源を入れます。ノズル下部のセンサーの近くに手を近づけると、ノズルから泡が出てきます。

センサーに手を近づけると
泡量モード
室温
が表示されます。




※破損の原因となりますので、電源スイッチは強く押し込まないでください。

※ノズルの先端に泡を残さないよう、最後まで泡を出し切り、すくい取ってご使用ください。ノズルに泡が残っていると目詰まりの原因になります。

※センサーから遠すぎると反応しない場合があります。

■ハンドソープの補充方法

タンクの蓋を外してハンドソープを補充します。



※必ず泡タイプのハンドソープ(別売)の溶剤を入れてください。液体ハンドソープや食器用洗剤、シャンプー類、液体クレンザーなどはご使用になれませんので絶対に入れないでください。


※電源がオフになっていることを確認して補充をしてください。

※タンクの最大容量は約180mlです。補充の際にはこれを超える量を入れないでください。ハンドソープがこぼれる可能性があります。

■泡量の調整・電池残量の確認

電源ボタンを1回押すごとに泡の吐出量が切り替わります。
1(約0.6秒)→2(約1秒)
→3(約1.5秒)

ディスプレイ表示



電池残量→室温に切り替わります。

お手入れの方法

※本製品を安全にご使用いただくために、1週間に1回、または汚れが目立ってきたときなど、定期的にお手入れが必要です。

①電源をオフにします。お手入れ中に誤作動によりけがや事故のおそれがあります。必ずオフにしてから行なってください。

②ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り、汚れを拭き取ります。ノズル付近の汚れは綿棒などに含ませて拭き取ります。

③内部の詰まりを防ぐために、定期的にタンク内のハンドソープを捨て、ぬるま湯を入れて数回作動させ、内部を洗浄します。

※本製品は完全防水ではありません。タンクやノズル部以外は水やハンドソープでぬれないようにご注意ください。

※各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

※長期間使わないときは、本製品内のハンドソープを洗い出す必要があります。電源をオフにしてからタンク内のハンドソープを捨て、タンク内にぬるま湯を入れ、数回作動させ、内部のハンドソープを洗い出し、よく乾かしてください。ハンドソープを残したまま長期間保管すると、内部が詰まる場合があります。

故障かな?と思ったら

●電源が入らない。

⇒充電電池の残量が不足している可能性があります。じゅうぶんに充電してください。

●泡が出ない。

⇒初めてご使用になるとき、長時間使用せずに使用するときには、ハンドソープが出にくいことがあります。5回以上作動させてください。

⇒タンクのハンドソープが少なくなっていますか?補充してください。

⇒設置場所が5℃以下の環境になると、泡が出にくくなる場合があります。その場合には15℃以上の環境下に60分以上放置し、再度お試しください。

故障かな?と思ったら

●泡の状態が良くない。

⇒ノズル付近や内部でハンドソープが乾いて固まっている可能性があります。「お手入れの方法」に従い、汚れを落とし、内部の洗浄をしてください。

●センサーが反応しない、反応が悪い。

⇒電源は入っていますか?電源をONにしてください。

⇒センサー部周辺に汚れが付着していませんか?

「お手入れの方法」に従い、汚れを落としてください。

⇒光の反射でセンサーが誤作動している可能性があります。設置場所を変更してください。

⇒充電電池の残量はありますか?じゅうぶんに充電してください。

●手をかざしていないのにハンドソープが出る。

⇒光の反射でセンサーが誤作動している可能性があります。設置場所を変更してください。

⇒センサー部周辺に汚れが付着していませんか?

「お手入れの方法」に従い、汚れを落としてください。

※上記のことを試しても改善しない場合には弊社お客様相談室にご相談ください。

仕様

電 源	リチウムイオン電池(内蔵) DC3.7V 2000mAh(交換不可)
充 電 入 力	DC5V 1A (USB Type-Cコネクタ)
満 充 電 時 間	約2.5~3時間
タンク容量	約180ml
吐 出 量	モード1:約0.6秒 モード2:約1秒 モード3:約1.5秒
外 形 寸 法	(約)幅138×高さ136×奥行63mm
質 量	約310g
付 属 品	専用USBケーブル、テープ付壁掛けフック 保証書付取扱説明書

※使用可能時間や満充電時間は使用状況や環境により異なる場合があります。

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

※本製品は室内専用となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険 「死亡や重傷を負うおそれが高い内容」です。
	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

	禁止 してはいけない内容です。
	指示 実行しなければならない内容です。

 警告	
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">●本製品を分解、修理、改造しない。 火災や感電、けがの原因となります。 内蔵の充電式電池は交換できません。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●センサー部をのぞきこまない、顔を近づけない。 センサーが反応し、泡が吐出される場合があります。●お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。 事故やけがの原因となります。●防水仕様ではないため、本体を水洗いしたり、水没させない。 感電や故障の原因となります。●風呂場など、水気の多い場所での使用や保管はしない。 感電や故障の原因となります。●熱器具や火気のそばで使用しない。 本体の変形や故障、火災、やけどの原因となります。

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●本体の充電中に使用したり、お手入れしない。 火災や感電、やけど、けがの原因となります。●専用USBケーブルやUSBコネクタを破損するようなことはしない。(傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せるなど) 火災や感電、故障の原因となります。●専用USBケーブルを束ねた状態で使用しない。 発熱して火災の原因となります。●ぬれた手でUSBコネクタの抜き差しをしない。 火災や感電の原因となります。●本書に書かれている目的以外には使用しない。 事故の原因となります。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●充電時、USBコネクタは奥まで確実に差し込む。 差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因となります。●USBコネクタを抜くときは、必ずUSBコネクタを持って引き抜く。 専用USBケーブルを引っ張るとケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。●落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用を中止する。 火災や感電の原因となります。●異常を感じたときは、すぐに充電および使用を中止する。(本体の破損、異音、煙、異臭など) 異常な状態のまま使用すると、火災や感電、けがの原因となります。使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●不安定な場所に設置しない。 設置面が粗い素材の場合、落下によるけがや破損の原因となります。●壁紙に設置しない。 壁紙が傷むおそれがあります。●泡が落下しても問題のない場所に設置する。 ノズル先端から残った泡が垂れる場合があります。

保証書

商品名	壁付ソーブディスペンサー 泡タイプ		
型番	SK-W1	品番	08-0724
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
	電話	()	

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話
	(印)

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 ☎048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

☎製品熱線 0120-963-006 048-992-2735
●熱線、IP、公衆電話からは

平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

- 取扱証明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 (ホ)本書のご提示がない場合
 (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(ただし、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。