


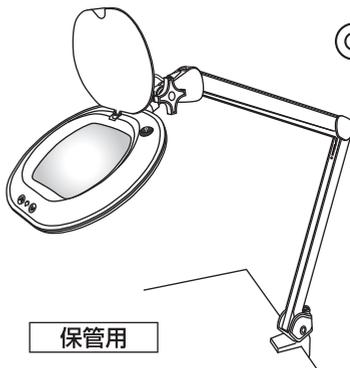

## 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。



### 安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

	<b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。		してはいけない内容です。
	<b>注意</b> 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。		実行しなければならない内容です。

### 警告


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●直射日光の当たる窓際などでは絶対に使用しない。また、ルーペを使用しない時には必ずフタを開める。レンズの焦点が合った場合に火災の危険があります。</li> <li>●電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因となります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)</li> <li>●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、火災の原因になります。</li> <li>●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。</li> <li>●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災・けがのおそれがあります。</li> </ul>	 ACアダプターを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプターとコンセントの間についたほこりなどは定期的に取り除く。ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。</li> <li>●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。</li> <li>●ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター本体を持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。</li> <li>●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。)</li> <li>●照明器具には寿命があります。交換の目安は6~8年が目安です。</li> <li>●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。</li> </ul>		
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない。感電の原因になります。</li> </ul>		

### 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●点灯時は発光面を直視しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。</li> <li>●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。</li> <li>●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になることがあります。</li> <li>●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。器具破損の原因になります。</li> </ul>	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。</li> <li>●長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。</li> <li>●ヘッドの角度調整を行うときは、必ずヘッドとアームを持って行う。転倒、落下によりけがをするおそれがあります。</li> <li>●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。故障や火災の原因となります。</li> <li>●定期的に清掃及び点検が必要。明るく安全に使用するために実施してください。</li> </ul>
 水濡れ禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。</li> </ul>		


## 各部の名称

### 本体

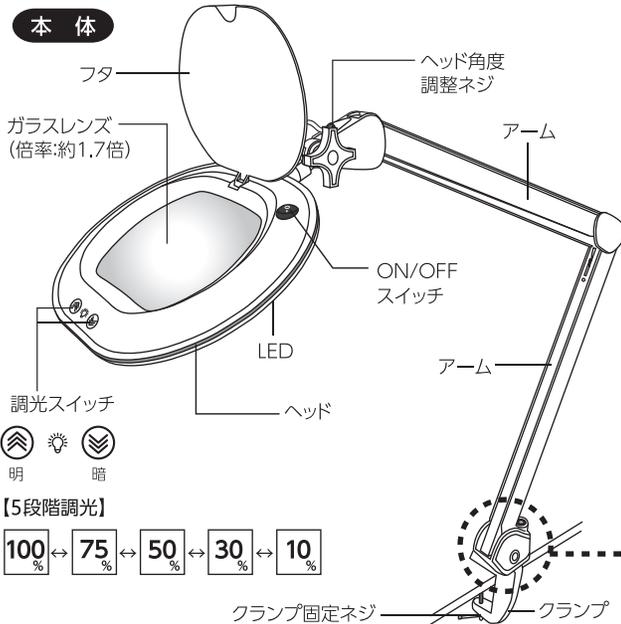


### 付属品

#### 専用ACアダプター

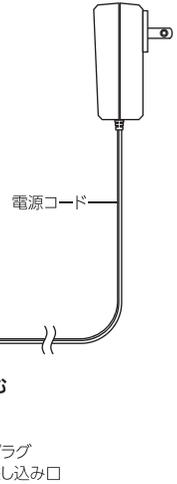

## 設置方法


- ① クランプ固定ネジをゆるめ、テーブルの側面に差し込みます。

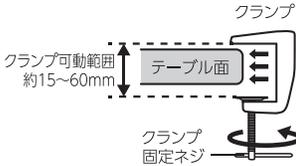

- ② クランプ固定ネジをしっかり締めて、テーブルの側面に固定します。



- ③ 本体をクランプにしっかりと差し込みます。

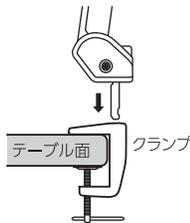

## クランプ固定のときのご注意



薄いものや、ガラス、プラスチック等の割れやすいものには固定しないでください。破損の原因となります。



垂直に固定できないところでは使用しないでください。落下するおそれがあります。

### ⚠ 注意

- 使用中、自然にネジがゆるむ場合がありますので定期的に固定ネジを締め付けてください。
- 固定するデスクの天板などは、十分な厚みと強度を持った場所であることをよく確認してください。本体を使用する際に大きな力がかかります。

## 使用上のご注意

- ヘッドやアーム、フタ、クランプの可動範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると雑音が入ったりする場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本製品は精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- 点灯時・消灯直後はヘッド部が熱くなっておりますのでご注意ください。


## ご使用方法

### LEDライトの使用方法

- ① 本体を安定した場所に設置し、本体のプラグ差し込み口にプラグを差し込んだ後、付属の専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ② ON/OFFスイッチをONにし、点灯させます。
- ③ クランプを手で押さえながら、もう一方の手でヘッド部をつかみ、光が目に入らないようにしながら配光角度を調節してください。
- ④ 調光スイッチで明るさを調整できます。☉を押すごとに明るくなり、☽を押すごとに暗くなります。(5段階調光)
- ⑤ ON/OFFスイッチをOFFにすると消灯し、直前の明るさを記憶します。(メモリー機能)

※メモリー機能は、専用ACアダプターを外すとリセットされます。


※点灯時には発光面を直接見ないようにご注意ください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

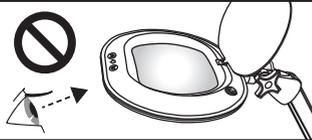

### ルーペの使用方法

- フタを開け、フタの側から覗き込んでライトと合わせて使用します。

なるべく見るものと平行になるようにヘッドの角度を調整し、焦点の合う見やすい位置に固定してください。

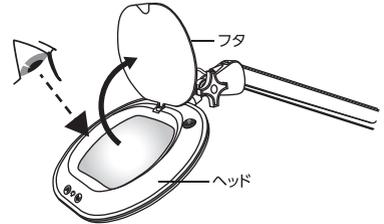

※ルーペ単体でも使用できますが、ライトと合わせて使うと効果的です。

※使用後は必ずフタを閉めてください。

※窓際など直射日光のあたる状態でフタが空いていると、焦点が合った場合に火災の危険がありますので絶対に使用しないでください。

### お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、フレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- レンズ面の汚れを拭き取る時は、市販のレンズ専用布やガーゼなどで軽く拭いてください。
- ACアダプターを差ししたまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

----- 切り取り線 -----

### 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売店のシールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご購入等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

