

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-5 解説による。)
- 周囲温度が高い場合、又点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない又は時間がかかる。	左記の症状がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、又は弊社修理ご相談センターへご連絡ください。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。	
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。	
5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。	

製品仕様

電 源	専用ACアダプター	本 体 寸 法	約 幅160×高さ265×奥行295mm
	入力:AC100～240V 50/60Hz 0.2A 出力:DC12V ㏑ 0.5A	質 量	約 930g
光 源	LED×24灯(交換不可)／昼白色	レ ン ズ	ガラスレンズ φ100mm
照 度	約 2200ルクス(100%点灯/直下25cmで点灯時)	倍 率	約 1.75倍
全 光 束	約 440ルーメン(100%点灯時)	付 属 品	専用ACアダプター(コード長:約1.77m) 保証書付取扱説明書
消 費 電 力	約 6.8W(100%点灯時)		

※LEDは色や明るさにバラツキがでる場合があります。ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保証書（持込修理）

商品名	エルズーム LEDスタンド L24ZS			★お買い上げ日	年	月	日
型番	DS-L24ZS-W DS-L24ZS-K	品番	08-0787 08-0788	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな						
	★お名前 様						
	★ご住所（〒 - ） 電話 （ ）						
販売店	★住所 店名 電話 印						

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料 0120-963-006	●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735
電話受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関する相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

型番:DS-L24ZS-W/K
品番:08-0787/08-0788



保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

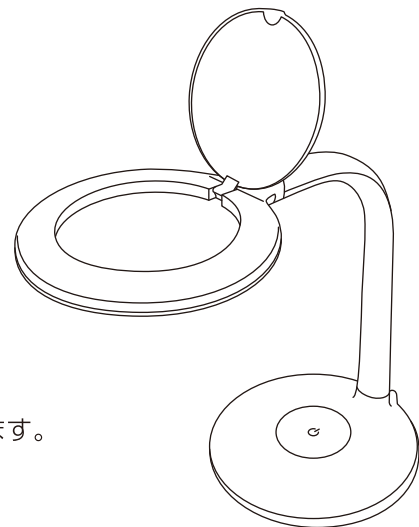

保管用

安全上のご注意 必ずお守りください


- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	   禁止 してはいけない内容です。
 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	  指示 実行しなければならない内容です。

 警告		
 禁止	●直射日光の当たる窓際などでは絶対に使用しない。また、ルーペを使用しない時には必ずフタを閉める。レンズの焦点が合った場合に火災の危険があります。 ●電源コード、ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因になります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。)	 ACアダプターを抜く ●ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。 ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターやゆるんだコンセントは使用しないでください。 ●ACアダプターを抜く時は、必ずアダプター部を持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災や感電のおそれがあります。 ●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。本体が破損した、煙が出ている、異臭がする、異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず、修理依頼してください。)
 必ず守る	●カーテンなど燃えやすいものの近くでは使用しない。 ●布や紙、ビニール袋など、燃えやすいものを本体にかぶせない。 ●器具の隙間などに金属類(ヘアピン、針金など)を差し込まない。感電事故、故障の原因となります。	
 水ぬれ禁止	●水気、湿気の多い場所では使用しない。感電事故や火災の原因になります。	
 分解禁止	●絶対に分解や改造をしない。感電事故や故障の原因になります。	

 注意		
 禁止	●点灯時は発光部を直視しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。火災、感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。器具破損の原因になります。	 禁止 ●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。故障や火災の原因になります。
		 必ず守る ●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長期間使用しない時はACアダプターをコンセントから抜く。火災の原因になることがあります。 ●定期的に清掃及び点検が必要。明るく安全に使用するために実施してください。


各部の名称

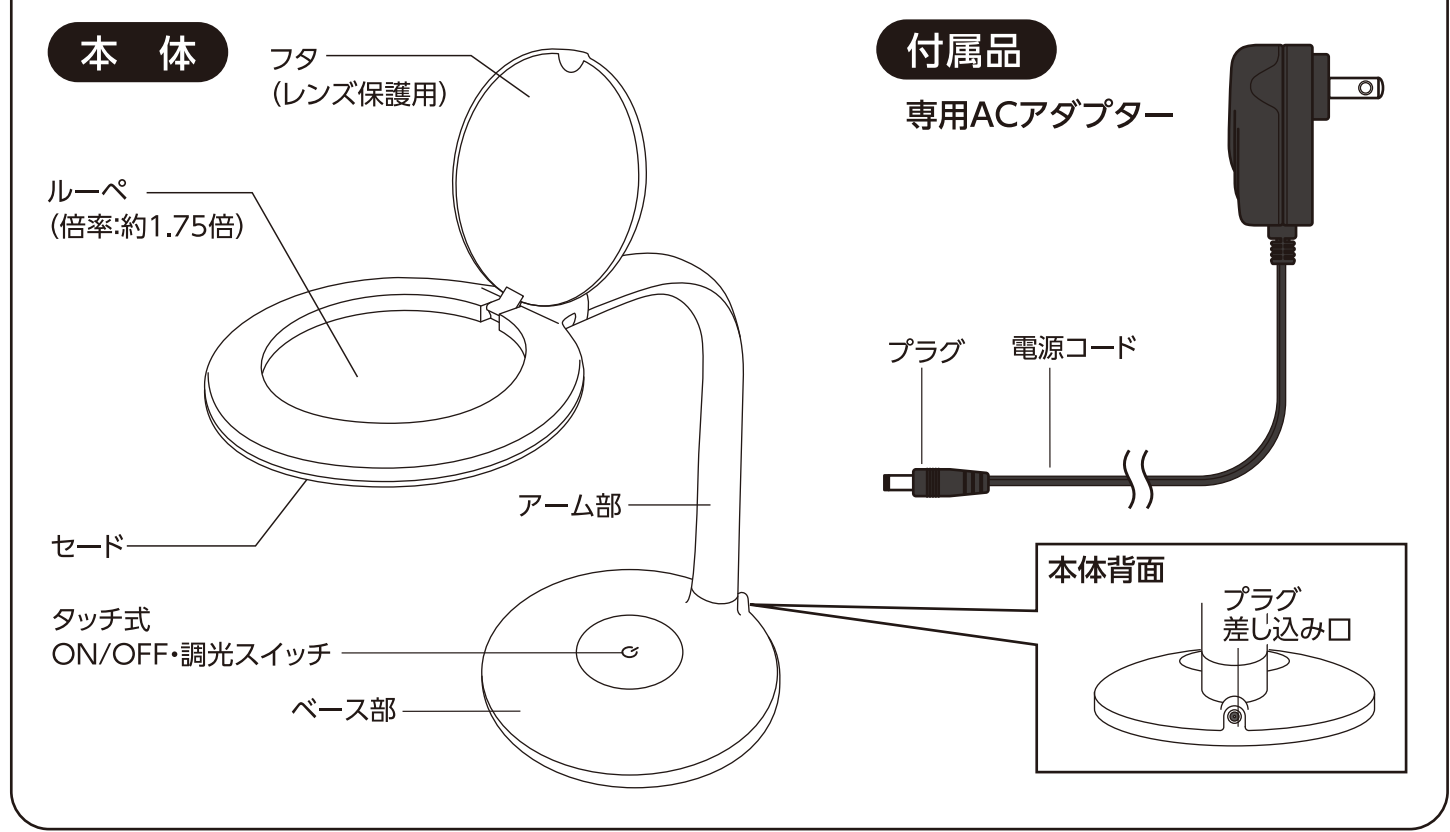

使用方法

LEDライトの使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用ACアダプターを本体のプラグ差し込み口に接続します。
- ③専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。

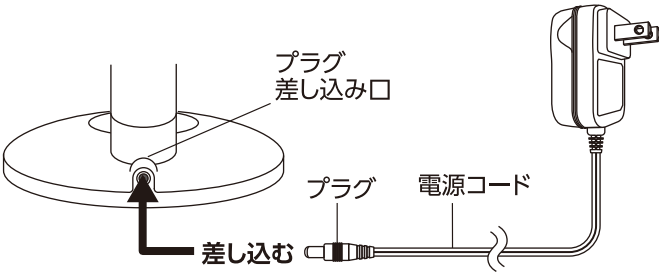

- ④タッチ式ON/OFF・調光スイッチにタッチすると点灯します。タッチするごとに調光ができます。(100%→50%→消灯)
- ⑤ベース部を手で押さえ、本体が動かないようにして、もう一方の手でアーム部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑥長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。


※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが反応しないことがあります。

※専用ACアダプターをコンセントに差し込んでから、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。

ルーペの使用方法

- フタを開け、フタの側から覗き込んでライトとあわせて使用します。

レンズは、なるべく見るものと平行になるようにアームの角度を調整し、焦点の合う見やすい位置に固定してください。

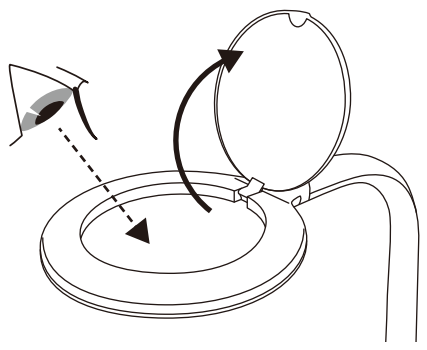

※ルーペ単体でも使用できますが、ライトと合わせて使うと効果的です。


※使用後は必ずフタを閉めてください。

※窓際など直射日光のあたる状態でフタが空いていると、焦点があった場合に火災の危険があります。充分ご注意ください。


アームを動かす時の注意

アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。けが・器具の故障の原因となります。

【横方向/セード回転方向】

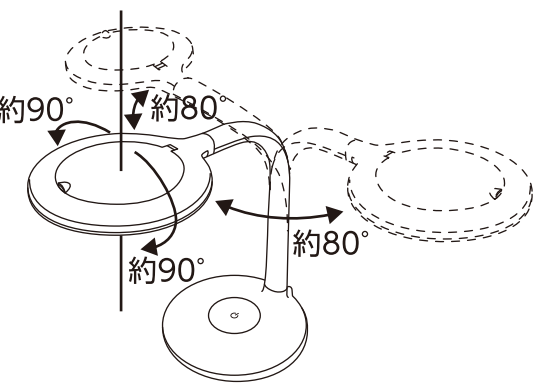

【縦方向】

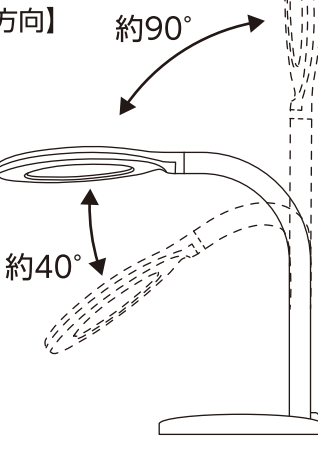

使用上のご注意

- セードやアーム、フタの可動範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 点灯時にセード部の角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると雑音が入ったりする場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- 本製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。(屋外使用禁止)
- 本製品は精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- 点灯時・消灯直後はセード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。

お手入れについて

- 定期的に清掃して、安全・快適にご使用ください。
- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除する時は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 水洗いはしないでください。故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものやクレンザーなどは使用しないでください。
- レンズ面の汚れを拭き取るときは、市販のレンズ専用布やガーゼ等で軽く拭いてください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ