

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。
点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない、又は時間がかかる。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。
3. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。
5. 器具取付部に変形、ガタツキ、ゆるみ等がある。

左記の症状がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

主な仕様

電 源	専用ACアダプター 入力:AC100~240V~ 50/60Hz 0.35A MAX 出力:24V ≈ 0.5A	用 途	一般家庭用 屋内専用
使 用 光 源	LED×60灯使用(交換不可)／昼光色	本 体 尺 法	ヘッド部:(約)幅200×奥行310mm 上アーム長さ:約490mm 下アーム長さ:約480mm
照 度	約3000ルクス(直下30cm/100%点灯時)	クランプ取付可能厚	10mm以上60mm以下
全 光 束	約660ルーメン(100%点灯時)	コ ー ド 長	約1.5m
消 費 電 力	約10W	質 量	約2.3kg(クランプ・専用ACアダプター含む)
レ ン ズ 材 質	ガラスレンズ(Φ約115mm)	スイッチ切替機能	タッチ式ON/OFFスイッチ+無段階調光機能
倍 率	約2.25倍	付 属 品	専用ACアダプター、保証書付取扱説明書

※LEDは色や明るさにバラツキがある場合があります。予めご了承ください。

※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

-切り取り線-

保証書（持込修理）

商品名	エルズームLEDアームライトM	★お買い上げ日 年 月 日		
型 番	AS-L60M-K	品 番	08-0870	保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前 様 ★ご住所(〒 -) 電話 ()			
販売店	★住所 店名 電話 印			
(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。				
修理メモ				

○ OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

商品名:エルズームLEDアームライトM
型番:AS-L60M-K
品番:08-0870



保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。



保管用

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)


	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

! 警告	
	●直射日光の当たる窓際などでは絶対に使用しない。 また、ルーペを使用しない時には必ずフタを閉める。 レンズの焦点が合った場合に火災の危険があります。
	●電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。 故障や火災の原因となります。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)
	●コンセントの定格を超える使い方をしない。 たとえ足配線で定格を超えると、火災の原因になります。
	●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。
	●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。 落下して、火災・けがのおそれがあります。
	●絶対に分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因となります。
	●ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない。 感電の原因になります。


! 注意	
	●点灯時は発光面を直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
	●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。
	●長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。
	●セードの角度調整を行うときは、必ずセードとアームを持つて行う。 転倒、落下によりけがをするおそれがあります。
	●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。 故障や火災の原因となります。
	●定期的に清掃及び点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。

各部の名称

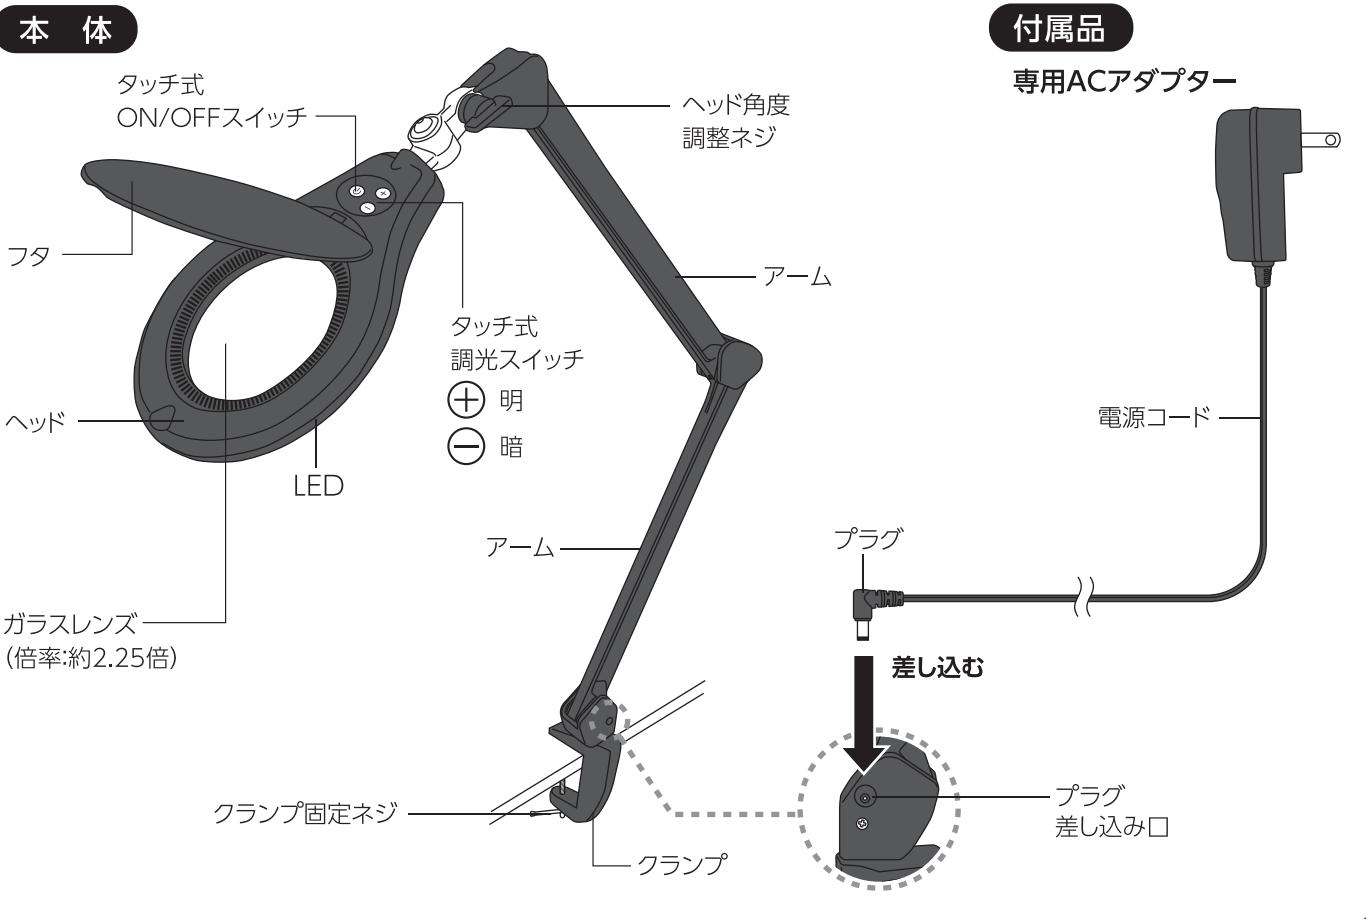

設置方法

①クランプ固定ネジをゆるめ、テーブルの側面に差し込みます。

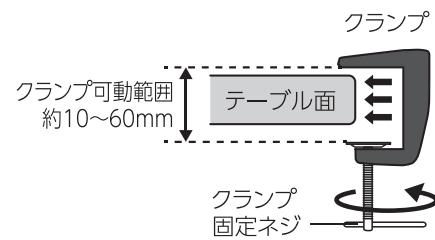

②クランプ固定ネジをしっかりと締めて、テーブルの側面に固定します。

クランプ固定のときのご注意




薄いものや、ガラス、プラスチック等の割れやすいものには固定しないでください。
破損の原因となります。



垂直に固定できないところでは使用しないでください。落下するおそれがあります。

③本体をクランプにしっかりと差し込みます。

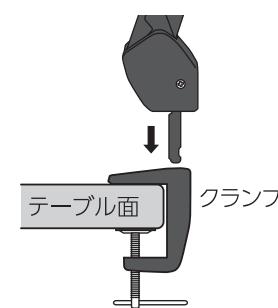

注意

- 使用中、自然にネジがゆるむ場合がありますので定期的に固定ネジを締め付けてください。
- 固定するデスクの天板などは、十分な厚みと強度を持った場所であることをよく確認してください。
本体を使用する際に大きな力がかかります。

使用上のご注意

- ヘッドやアーム、フタ、クランプの可動範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると雑音が入ったりする場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本製品は精密部品です。落したり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- 点灯時・消灯直後はヘッド部が熱くなっていますのでご注意ください。

ご使用方法

LEDライトの使用方法

①本体を安定した場所に設置し、本体のプラグ差し込み口にプラグを差し込んだ後、付属の専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。

②タッチ式ON/OFFスイッチにタッチすると点灯します。

③クランプを手で押さえながら、もう一方の手でヘッド部をつかみ、光が目に入らないようにしながら配光角度を調節してください。

④タッチ式調光スイッチで明るさを調整できます。①にタッチすると明るくなり、②にタッチすると暗くなります。(無段階調光)

⑤タッチ式ON/OFFスイッチにもう一度タッチすると消灯し、直前の明るさを記憶します。(メモリー機能)

※メモリー機能は、専用ACアダプターを外すとリセットされます。

※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが反応しないことがあります。

※専用ACアダプターをコンセントに差し込んでからタッチ式ON/OFF・調光スイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。


※点灯時には発光面を直接見ないようご注意ください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。



ルーペの使用方法

●フタを開け、フタの側から覗き込んでライトとあわせて使用します。

なるべく見るものと平行になるようにヘッドの角度を調整し、焦点の合う見やすい位置に固定してください。

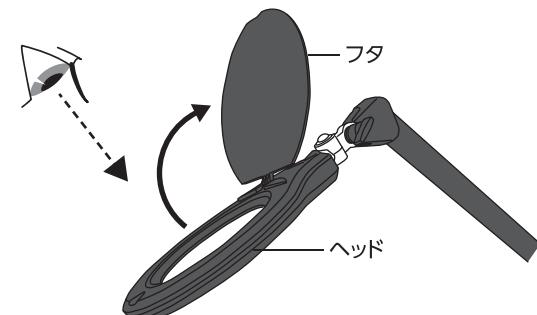

※ルーペ単体でも使用できますが、ライトと合わせて使うと効果的です。

※使用後は必ずフタを閉めてください。

※窓際など直射日光のある状態でフタが空いていると、焦点が合った場合に火災の危険がありますので絶対に使用しないでください。

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- レンズ面の汚れを拭き取るときは、市販のレンズ専用布やガーゼなどで軽く拭いてください。
- ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店のシールや領収書でも未記入項目の代用となります。)

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。