

仕 様

本品の仕様外観は改善の為予告なく変更する場合があります。

電 源	単4形乾電池3本(別売)
光 源	白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)
光 束※1	HIGHモード:約240lm(ルーメン) LOWモード:約80lm(ルーメン)
連続点灯時間※2	HIGHモード:約6時間 LOWモード:約14時間 赤色点灯モード:約100時間
照 射 距 離※3	約66m
保 護 等 級※4	IPX4
質 量	約61g(電池別)
外 形 寸 法	本体:(約)幅58×高さ40×奥行35mm

※1.簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 ※2.未使用・新品アルカリ乾電池使用時
※3.HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します。※4.JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003):水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)


ECLAT
living a convenient life

MOTION | BRIGHT
SENSOR | LED HEADLAMP

保証書付

取扱説明書

型番:LC-S24A7 / 品番:08-0934

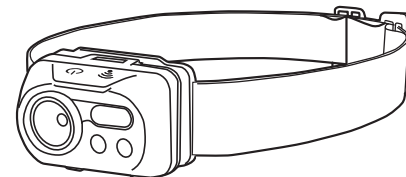

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。
※本紙に記載しているイラストはイメージです。

保証規定

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室へ**
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00~17:00
電話受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

△ 警告


- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 本品に過剰な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造しない。
- 古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。
乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。

△ 注意

- センサーは手以外にも反応する場合があります。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下の事を守らないと、電池の液もれの原因となります。
○電池の仕様表示に従って正しく使用する。○電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。
○定期的に点灯、点検する。○長期間使用しないときは、必ず電池を本体から取り外して保管する。○使い切った電池はすぐに取り出す。○電池交換の際は、まとめて同時に交換する。○高温多湿・直射日光のあたる場所に長時間放置しない。

各部の名称

下記の図は一部簡略化しております。

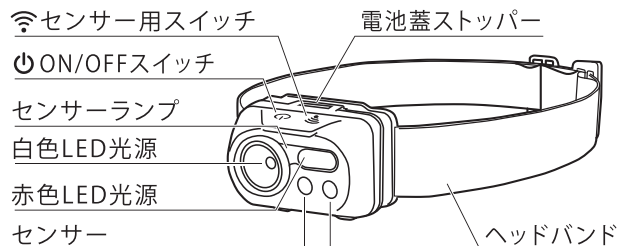


電池の入れ方

- ① 本体の電池蓋ストッパーを
①矢印の方向に上げながら
電池蓋を②矢印の方向に開けます。
- ② 単4形乾電池3本を $\oplus$ $\ominus$
正しくセットします。
- ③ 電池蓋をカチッと音が出るまで
押し込み戻します。



点灯方法

以下のスイッチを押すたびにLED光源部が以下のように点灯します。
※ ON/OFFスイッチを押す約3秒以上長押しすると、消灯します。再点灯するとLOWモードからはじまります。



※ 赤色点滅モードは点灯中からでも長押しで切り替えられます。
※ 赤色点滅モードで消灯し、再点灯するとLOWモードで点灯します。

モーションセンサー


消灯中、または赤色点滅モード以外の点灯モードでセンサー用スイッチを押すとセンサーランプが青く点灯しモーションセンサーが起動します。モーションセンサー起動中にセンサーの前で手をかざすごとに点灯/消灯します。



※ 消灯中からもモーションセンサーを起動できます。その場合はLOWモードで 点灯 ↔ 消灯 になります。
※ 起動中はON/OFFスイッチで点灯モードを切り替えることができます。消灯するとモーションセンサーは解除されます。


角度調整方法

- ① ヘッド部を前に倒すと
ライトの角度を調整できます。

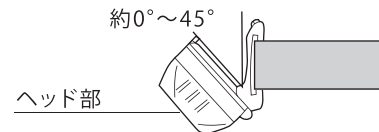

ヘッドバンドの取り付け方

- ① ヘッドバンド固定部の中央の隙間から
ヘッドバンドを入れ、ヘッドバンドを押し込みます。
- ② もう一方のヘッドバンド固定部の端の隙間にも
ヘッドバンドを押し込みます。

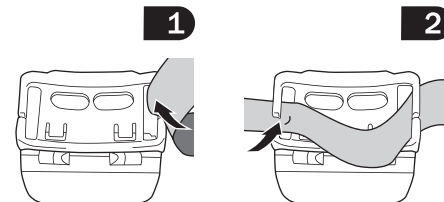

(キリトリ線)

保証書

商品名 LED ヘッドライト		★お買い上げ日: 年 月 日	
型番 LC-S24A7	品番 08-0934	保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から)	
お客様	(フリガナ) ★お名前 様		
	★ご住所 〒 - 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。