

仕 様

本品の仕様外観は改善の為、予告なく変更する場合があります。

電 源	リチウムポリマー電池(3.7V 850mAh内蔵) (交換不可)
光 源	白色系LED1個 (交換不可) 赤色系LED2個 (交換不可)
定 格 入 力	DC5V 0.5A (最大)
充 電 時 間	約3時間 (約300回充放電可能)
光 束※1	HIGHモード:約350lm (ルーメン) LOWモード:約100lm (ルーメン)
連 続 点 灯 時 間	HIGHモード:約2時間 LOWモード:約4時間 赤色点灯モード:約13時間
照 射 距 離※2	約112m
保 護 等 級※3	IPX4
質 量	約74g
外 形 寸 法	本体:(約) 幅68×高さ35×奥行39mm
付 属 品	USB充電ケーブル

※1.簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。※2.HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ (0.25Lux) で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件 (温度湿度など) で変化します。

※3.JIS/IEC保護等級 (JIS C 0920:2003) : 水の飛まつに対して保護する (定義: あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)

----- (キリトリ線) -----

保 証 規 定

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きえられた場合 (但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外 (例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法) で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室へ**
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00~17:00
電話受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます




LED HEADLAMP

保証書付

取扱説明書

型番: LC-CS35A7 / 品番: 08-0943

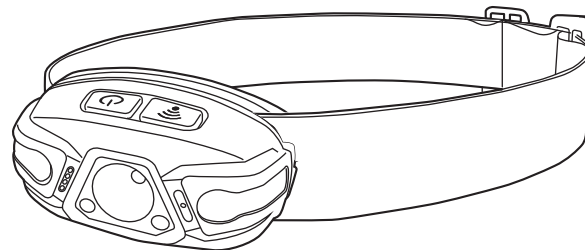

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

※本紙に記載しているイラストはイメージです。


△ 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- USB充電口カバーをしっかりと閉じてください。
- 本品に過剰な衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造しない。
- 付属のUSBケーブル以外では充電しない。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

△ 注意

- センサーは手以外にも反応する場合があります。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に充電、点灯、点検する。
- 高温多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- 使用中はレンズが熱くなる場合があります。ご使用の際はご注意ください。

各部の名称

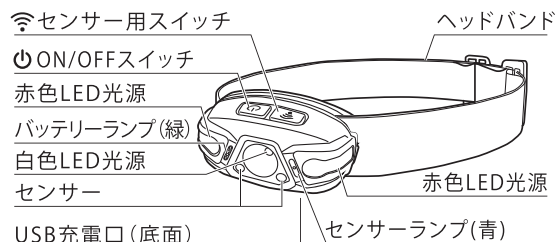

■バッテリーランプ

- 点灯中および充電中はランプが点灯してバッテリー残量が確認できます。
- 充電中は現在の残量のランプが点滅し、それ以外のランプは点灯します。充電が完了すると4つのランプが点灯します。

本体への充電方法

①本体底面の充電部カバーを開け、付属のUSBケーブルのType-C端子をUSB充電口に差し込みます。

②USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。

※充電中は点灯しないでください。

※充電中はバッテリーランプが点滅または点灯します。また充電完了時ランプが4つ点灯します。


※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

※必ず充電前にお使いになる充電器の説明書等にて使用方法をご確認ください。

※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。

※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

※充電後は充電部カバーをしっかりと閉じてください。

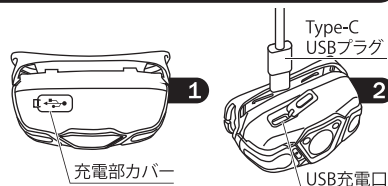


点灯方法

ON/OFFスイッチを押すたびにLED光源部が以下のように点灯します。

※約3秒以上点灯すると、モードが固定されます。再度ON/OFFスイッチを押すと消灯します。

再点灯すると前回使用したモードからはじまります。



※赤色LEDモードは白色LED点灯中からでも長押しで切り替えます。

※赤色LEDモードで消灯し、再点灯すると赤色LEDモードの前に使用していた白色モードで点灯します。

モーションセンサー

消灯中、またはどのモードで点灯中でもセンサー用スイッチを押すとセンサーランプが青く点灯しモーションセンサーが起動します。

モーションセンサー起動中にセンサーの前で手をかざすごとに点灯/消灯します。

※起動中は点灯モードを切り替えることはできません。



センサーが反応して点灯/消灯
※約15cmの範囲内でセンサーが反応します。




※全モードに対応

※消灯中からもモーションセンサーを起動できます。その場合はHIGHモードで点灯↔消灯になります。

※ON/OFFスイッチを押しても、モーションセンサーが解除できます。

角度調整方法


- ①ヘッド部を前に倒すとライトの角度を調整できます。

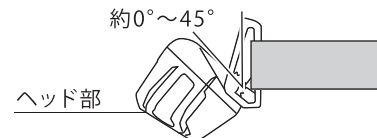

ヘッドバンドの取り付け方

- ①ヘッドバンド固定部の中央の隙間からヘッドバンドを入れ、ヘッドバンドを押し込みます。

- ②もう一方のヘッドバンド固定部の端の隙間にもヘッドバンドを押し込みます。

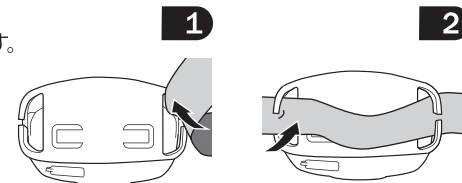

----- (キリトリ線) -----

保証書

商品名 LED ヘッドライト		★お買い上げ日: 年 月 日	
型番 LC-CS35A7	品番 08-0943	保証期間: 本体 1 年間 (お買い上げの日から)	
お客様	(フリガナ) ★お名前 様		
	★ご住所 〒 - 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。