

LEDminiライトブザー付

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告


- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- USBポートカバーは、必ずしっかりと閉じる。
閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 水のかかるところや湿気の多い場所では充電しない。

注意


- LEDは交換できません。●内蔵充電電池は交換できません。
- 使用後は必ず電源を切る。●定期的に点灯、点検をする。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- ポケットやバッグなどの密閉した場所では点灯しないでください。発火の原因となります。
- 点灯した状態で燃えやすい物の上に置かないでください。発火の原因となります。
- 長時間ご使用されるときは、本体が高温になりますので注意してください。
- 充電電池容量が少なくなり、過放電状態で使い続けると充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。

ご使用方法

各部の名称

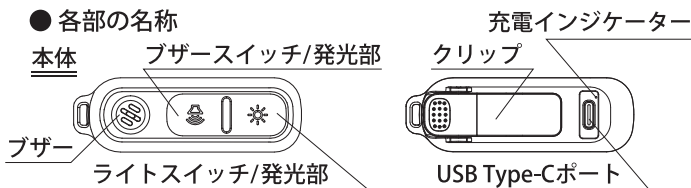

付属品


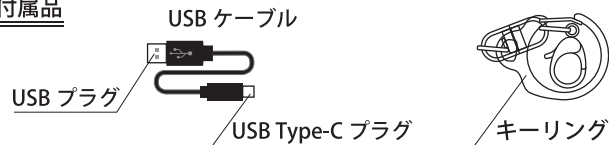


●操作方法

1. ライトを点灯・点滅する
ライトスイッチを押すと以下の順序で切り替わります。
赤点滅 → 青点滅 → 白点滅 → 消灯
ライトスイッチを長押し(約3秒)すると白LED常灯モードになります。常灯時再度ライトスイッチを長押し(約3秒)すると消灯になります。常灯時ライトスイッチを押すと赤点滅に変わります。
2. ブザーを鳴らす
ブザースイッチを2回連続で押すとブザーが鳴り白点滅します。ブザーを止めるにはブザースイッチを長押し(約3秒)すると止まります。

●充電方法

1. 本体のUSBポートカバーを開きます。
2. 付属のUSBケーブルのUSB Type C プラグを本体のType C ポートに差し込んでください。
3. 付属のUSBケーブルのUSB プラグをUSB充電ポート(別売)に差し込んでください。
4. 充電中は充電インジケータが赤色点灯し、満充電になると緑色点灯します。充電が完了したらUSBケーブルを抜いて、USBポートカバーをしっかりと閉じてください。

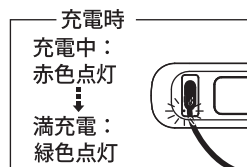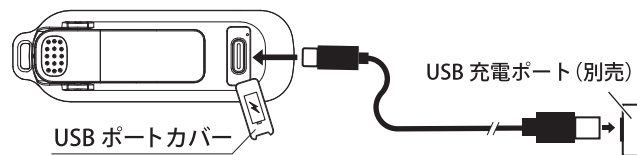

- 充電お知らせ機能
内蔵充電電池の電圧が低下すると、ライト消灯時またはブザーを止めたときに充電お知らせ機能が作動します。ブザーが3回鳴り、白LEDが6回点滅して充電時期をお知らせします。その際はお早めに充電してください。