

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例: 業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

| | | | | |
|-----------|--|----------------|---------|-----------------------|
| 商品名 電気片手鍋 | | ★お買い上げ日： 年 月 日 | | |
| 型番 | COK-P201R-W | 品番 | 08-1141 | 保証期間：本体1年間(お買い上げの日から) |
| お客様 | フリガナ ★お名前 様 | | | |
| | ★ご住所 〒 一 | | | 電話 () |
| 修理メモ | | | | |
| 販売店 | ★住所 店名 電話 印 | | | |

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

| | |
|-----------------------|--|
| 製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ | |
| ●通話料無料 | ●携帯・IP・公衆電話からは |
| 0120-963-006 | 048-992-2735 |
| 電話受付 | 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます |
| 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ | |
| 電話受付 | 048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます |

電気片手鍋


保証書付取扱説明書

型番：COK-P201R-W 品番：08-1141

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

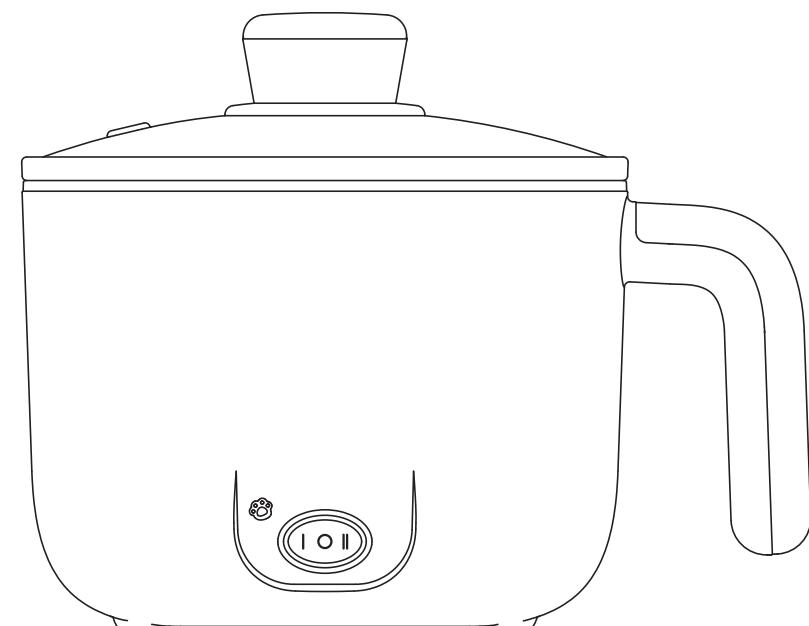

必ずお読みください

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

| | | |
|--|-----------|---|
| | 警告 | この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| | 注意 | この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 |

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)


| | | |
|--|-----------|----------------------------|
| | 禁止 | この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| | 指示 | この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

| 警告 | | |
|----|---|---|
| | 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。 | 電源プラグを抜く お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。 |
| | 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。 | ぬれ手禁止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。 |
| | 発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。 | 水ぬれ禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。 |
| | 使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。 | 分解禁止 お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。 |
| | 電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。 | 指示に従う 梱包用のポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する。 誤って顔にかぶったり、巻きついたりして窒息し死亡の原因になります。 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。 | | 揚げ物料理には使用しない。 火災の原因になります。 |
| | 電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。 | | カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災のおそれがあります。 |
| | 故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。 | | 直火(ガス台など)や磁気調理器(IHクッキングヒーター)、電気ヒーターの上にのせない。 火災、誤動作、故障の原因になります。 |
| | 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントや電源コネクターの差し込みがゆいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。 | | 火気の近くや油のかかる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。 |
| | | | お子さまだけでのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 水平の安定した場所に設置する。 本体が倒れ、やけど、けがのおそれがあります。 | | お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。 |
| | 熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。 | | 使用中に本体を移動しない。 火災の原因になります。 |
| | コンセントの近く(電源プラグの抜き差しやすい場所)に設置する。 火災や感電、故障のおそれがあります。 | | 調理物、油分、水が残ったままの状態で放置しない。 プレートが腐食する原因になります。 |
| | 使用中は本製品から離れない。 発火や故障のおそれがあります。 | | 缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。 破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。 |
| | お手入れは冷めてから行う。 感電ややけどのおそれがあります。 | | 予熱以外の空焚きをしない。 火災や故障のおそれがあります。 |
| | 使用後は必ずお手入れをする。 火災や発煙のおそれがあります。 | | ガラスふたを取り扱うときは、下記のような取り扱いはしない。 ①ガラスのふたやつまみに傷が付き、破損やけがの原因になります。 |
| | ガラスふたをして調理するときは、ふきこぼれに注意する。 感電ややけど、故障の原因になります。 | | ②ガラスふたは破損すると細かな破片が激しく飛び散るので充分注意してください。 ・強い衝撃を与えたり、急激に冷やさない。 ・部分的な加熱をしたり、直火にあてない。 ・プレートからずらして使用しない。 ・ふたつまみを必要以上に強く締め付けない。 ・お手入れのときは、金属たわしやクレンザーなどのガラスを傷付けるものを使用しない。 ・付属のガラスふたを他の調理器具等に使用しない。 |
| | 調理中や調理後に、ガラスふたを開けるときは、蒸気・湯滴・油の飛び散りに注意する。 やけどの原因になります。 | | ③調理以外の目的に使用しない。 火災や事故の原因となります。 |
| | 使用中や使用直後はプレートや周辺に触れない。 やけどやけがの原因となることがあります。 | | 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。 |
| | 本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。 | | |
| | 壁や家具などの近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形などの原因となることがあります。 | | |

各部の名称

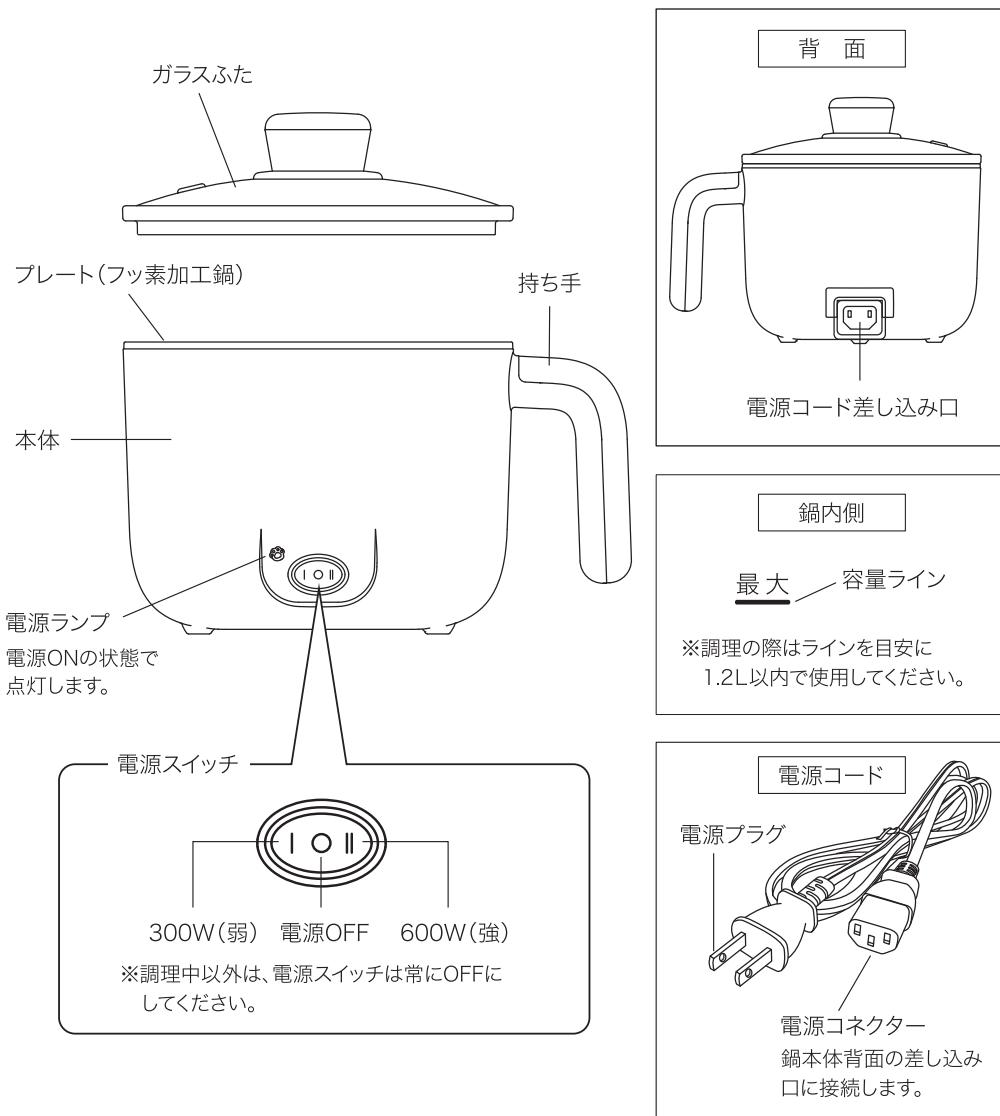

はじめて使用する際には

- プレート表面をかたく絞った濡れふきなどできれいに拭いてください。
※水洗いはしないでください。
- 煙やにおいが出ることがありますが、故障や異常ではありません。使用とともに徐々に無くなりますので、そのままご使用ください。

使用方法

1.電源プラグをコンセントに差し込む

- 必ず電源がOFFの状態で行ってください。

⚠ 電源が入った状態で電源プラグをコンセントに差し込むと、けがややけどなど事故や故障の原因になります。

- ①本体背面の差し込み口に電源コネクターを接続する。※必ず奥までしっかりと差し込んでください。
- ②本体の電源スイッチが『OFF』になっていることを確認してから、電源プラグをしっかりとコンセントに差し込む。

※電源コードは束ねて使用しないでください。

2.電源を入れ、調理をはじめる

- 鍋もの(例)

- ①水・だし汁(スープ)を入れてふたをする。
- ②電源スイッチをI(弱)かII(強)に入れて加熱する。
- ③沸騰したら食材を入れる。

※食材は鍋内側の容量ライン(最大)以上に入れないでください。

※水やだし汁(スープ)が沸騰したら、ふたをはずしたり、電源スイッチをI(弱)に切り替えるか電源をOFFにして、ふきこぼれないように注意してください。

⚠ 金属製のくしやヘラ等を使用しないでください。プレートのフッ素加工を傷める原因となります。

※使用中に「カチッ」と音がすることがありますが、サーモスタッフの動作音であり、異常ではありません。
※サーモスタッフが動作中でも電源ランプが点灯します。

※通電中や通電直後はプレートがたいへん熱くなっています。絶対に触ったり、手や顔を近づけたりしないでください。

※使用中は本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。変形・発火の原因となります。
※ふたを開けるときは蒸気などに十分注意してください。

3.ご使用の後は

- 必ず電源をOFFにしてから行ってください。

- ①本体の電源スイッチが『OFF』になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントから抜く。
- ②本体背面の差し込み口から電源コネクターを取りはずす。

※プレートが非常に熱くなっていますので、ご注意ください。

※必ず本体が完全に冷めてから片づけを行ってください。

お手入れのしかた

安全のため必ず電源プラグを抜き、本体・周辺が冷めてから行ってください。

本体の丸洗いは絶対にしないでください。水や液体に浸さないでください。

各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

本製品は食洗機と食器乾燥機はご使用になれません。

（プレートのお手入れ）※プレートは取り外しできません。

●使用後、プレートが完全に冷める前の温かいうちに、濡れふきんやキッチンペーパーなどで汚れを拭き取ってください。

※菜箸等を使い、手が直接プレートに触れないよう十分に注意してください。

●プレートが完全に冷めてからプレートに残っている水分を乾いた布などで拭き取ります。

（本体のお手入れ）

●ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんなどを固く絞り汚れを拭き取ります。水分や油などが本体内部に入らないように注意してください。

●その後、水分を完全に拭き取ります。

（電源コード・電源プラグのお手入れ）

●乾いた柔らかい布などで拭き取ります。

（ガラスふたのお手入れ）

●台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて、丸洗いする。

●洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分を拭き取って乾燥させる。

※強い衝撃を与えると、急激に冷やさない。

（収納する）

●直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

故障かなと思ったら

電源ランプが点灯しない

電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない可能性があります。
しっかりとコンセントに差しこみ、再度電源スイッチを『ON』にしてください。
電源コネクターが本体にきちんと差し込まれていない可能性があります。
しっかりと本体に差しこみ、再度電源スイッチを『ON』にしてください。

焦げる

プレートが汚れている可能性があります。お手入れのしかたを参考に、プレートをきれいにして調理してください。

使用中に『カチッ』ときしみ音がする

サーモstattの動作音であり、異常ではありません。そのままご使用ください。

電源プラグが熱い

電源プラグやコンセントが汚れていたり、ホコリが溜まっている可能性があります。きれいに拭き取ってからご使用ください。

仕様

| | |
|--------|--------------------------------|
| 商品名 | 電気片手鍋 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 弱:300W / 強:600W |
| 本体寸法 | (約)幅221×高さ175×奥行170mm(ガラスふた含む) |
| 内寸 | (約)直径160×深さ80mm |
| 質量 | 約930g(ガラスふた含む) |
| 容量 | 1.2L |
| コード長 | 約1.4m |
| 付属品 | 専用電源コード、保証書付取扱説明書 |

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※型番、品番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。