


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。


各部の名称

〈表面〉

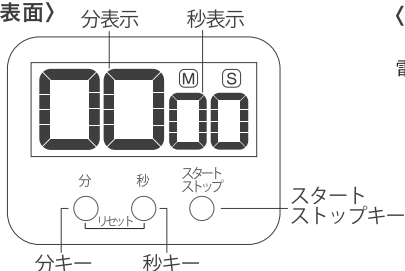

※リセット：分キーと秒キーを同時に押す

〈裏面〉

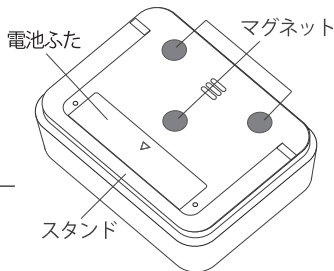

電池の入れかた・交換

本体裏のスタンドを起こしてから電池ふたを開け、⊕と⊖を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったら本体裏の電池ふたを開け、古い電池を取り出し、新しい単4形乾電池1本と交換してください。

※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。

※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。





ご使用方法

- 表示部の左2桁の大きい数字は分表示、右2桁の小さい数字は秒表示です。
- 分キーと秒キーは、押すごとに数値が加算し、キーを1秒以上押し続けると高速で加算します。
- 操作キーを押して有効な操作をすると「ピッ」と操作音がします。
- リセットは、分キーと秒キーを同時に押します。

カウントダウン(タイマー)として使う場合

- 分キーと秒キーを押して時間を設定します。最大99分59秒まで設定可能です。
- 時間設定ができればスタートストップキーを押してください。
1秒単位でカウントダウンを開始します。
- 時間表示が **00:00** になるとアラームが最大32秒鳴ります。スタートストップキーを押すと、アラーム音が止まります。このときリピート機能により、設定した時間を再表示します。
- ※スタートストップキー以外のいずれのキーを押してもアラーム音は止まりますが、**00:00** 表示に止まります。スタートストップキーを押すと、設定した時間を再表示します。
- 一時停止、再開、リセット：カウントダウン中にスタートストップキーを押すとカウントダウンが一時停止します。もう一度スタートストップキーを押すとカウントダウンを再開し、分キーと秒キーを同時に押すと **00:00** にリセットされます。




カウントアップ(ストップウォッチ)として使う場合

- 画面表示は  であることを確認してください。 表示ではない場合、リセットキーを押して  表示にしてください。
- スタートストップキーを押してください。1秒単位でカウントアップを開始します。
※最大の99分59秒になったらまた1からカウントアップします。
- 一時停止、再開、リセット：カウントアップ中にスタートストップキーを押すとカウントアップが一時停止します。もう一度スタートストップキーを押すとカウントアップを再開し、分キーと秒キーを同時に押すと  にリセットされます。

マグネット・スタンドの利用方法

- マグネット：冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。
- スタンド：スタンドを起こしてテーブルなどに置けます。

安全上のご注意

 危険	電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。最悪の場合、死に至るおそれがあります。幼児の手の届かないところに置いてください。
 警告	絶対に加熱や分解、改造などしないでください。ケガや故障の原因になります。電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">・過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。・水中につけたり水をかけるようなことはしないでください。・高温になる場所や湿気の高い場所・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。・本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんでふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。

キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ -----

保証規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

製品仕様

商 品 名	大画面表示タイマー	型番 / 品番	COK-TB01/08-1175	
セットタイム	カウントダウン / 1秒～99分59秒 カウントアップ / 1秒～99分59秒	アラーム時間	約32秒	
使用電池	単4形乾電池X1本 (1.5V)			
電池寿命	約1年 (新しいマンガン電池を使用し、1日2回、1回32秒アラームを鳴らした場合)			
本体材質	ABS樹脂			
使用温度範囲	0～40℃			
本体寸法	幅80X高さ61X奥行き21mm			
質 量	約52グラム (電池含む)			
付 属 品	動作確認用単4形マンガン乾電池X1本、保証書付取扱説明書			

※本台紙は二つ折りになっており、取扱説明書は内側に印刷されております。

※商品改良のため仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

△パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。

型 番 COK-TB01
品 番 08-1175



OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

電話受付 平日9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

----- キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ -----

保証書(持込修理)

商品名	大画面表示タイマー		★お買い上げ日:	年 月
型番	COK-TB01	品番	08-1175	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	★お名前 様			
	★ご住所 〒 - 電話 ()			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			



(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。