


トリプルタイマー 取扱説明書

型番 COK-TT01
品番 08-1176

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

各部の名称

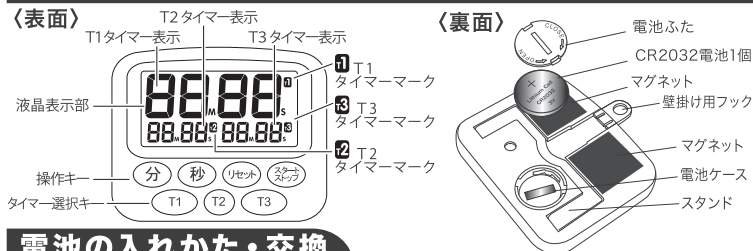

電池の入れかた・交換

本体裏の電池ふたを開け、⊕と⊖を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったら電池ふたを開け、古い電池を細い棒（楊枝など）で取り出し、新しいCR2032電池1個と交換してください。

※工場出荷時に動作確認用電池を内蔵していますが寿命が短い場合がございます。

※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

- タイマー選択キーT1を押すと「1」マークが点滅し、T1タイマーが選択されます。同様にT2・T3キーを押すとそれぞれ「2」「3」マークが点滅し、タイマーが選択されます。
- 時間設定、一時停止、再開及びリセットなどの操作は必ずタイマー選択キーでタイマーを選択し、タイマーマーク「1」「2」「3」が点滅中に操作してください。
- ※10秒間何も操作をしないとタイマーマークが点滅しなくなり、操作キーが効かなくなります。
- T1・T2・T3のタイマーを同時に使用できます。
- 操作キーを押して有効な操作をすると「ピッ」と操作音がします。

カウントダウン(タイマー)として使う場合

- タイマー選択キーを押して、T1・T2・T3のいずれかを選択し、タイマーマークが点滅します。
- 分キーと秒キーを押して時間を設定します。分キーと秒キーは、押すごとに数値が加算し、キーを1秒以上押し続けると高速で加算します。最大9分59秒まで設定可能です。
- 時間設定が完了したらスタートストップキーを押してください。カウントダウンを開始します。
- 時間表示が「00m00s」になるとアラームが鳴ります。(最大約1分間電子音、「00m00s」表示点滅)
- ※いずれのキーを押してもアラーム音は止まります。このときリピート機能により、設定した時間を再表示します。
- 一時停止、再開、リセット：カウントダウン中にタイマー選択キーを押して、タイマーマークが点滅中にスタートストップキーを押すとカウントダウンが一時停止します。もう一度スタートストップキーを押すとカウントダウンを再開し、リセットキーを押すと00m00sにリセットされます。(タイマーマークが点滅していないときはタイマー選択キーを押してタイマーマークが点滅しているときに操作してください。)
- ※アラームが鳴っているときに、次のアラームが鳴り始めると、最初のタイマーは止まり設定した時間を再表示します。

※アラーム音：

T1タイマー：「ピッ」

T2タイマー：「ピピッ」

T3タイマー：「ピピピッ」

カウントアップ(ストップウォッチ)として使う場合

- タイマー選択キーを押してタイマーマークが点滅中にリセットキーを押したのち、スタートストップキーを押してください。1秒単位でカウントアップを開始します。
※最大9分59秒で停止します。アラーム音は鳴りません。
- 一時停止、再開、リセット：カウントアップ中にタイマー選択キーを押して、タイマーマークが点滅中にスタートストップキーを押すとカウントアップが一時停止します。もう一度スタートストップキーを押すとカウントアップを再開し、リセットキーを押すと00m00sにリセットされます。

マグネット・スタンド・フック穴の利用方法

- マグネット：冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。
- スタンド：スタンドを起こしてテーブルなどに置けます。
- フック穴：起こして壁などのフックにかけたり、穴にひもを通して吊り下げたりして利用できます。

安全上のご注意

 危険	電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。最悪の場合、死に至るおそれがあります。幼児の手の届かないところに置いてください。
 警告	絶対に加熱や分解、改造などしないでください。ケガや故障の原因になります。電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
 注意	・過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。 ・水中につけたり水をかけるようなことはしないでください。 ・高温になる場所や湿気の多い場所・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。 ・本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんでふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。

--- キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ -----

保証規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

製品仕様

商 品 名	トリプルタイマー	型番 / 品番	COK-TT01/08-1176	
セットタイム	カウントダウン / 1秒～99分59秒 カウントアップ / 1秒～99分59秒		アラーム時間	約60秒
使用電池	CR2032X1個（3V）			
電池寿命	約1年（新しい電池を使用し、1日1回60秒アラームを鳴らした場合）			
材 質	本体：ABS樹脂 ボタン：シリコン			
使用温度範囲	0～40℃			
本 体 寸 法	幅85X高さ69X奥行き14 mm			
質 量	約60グラム（電池含む）			
付 属 品	動作確認用電池CR2032X1個（内蔵）、保証書付取扱説明書			

※本台紙は二つ折りになっており、取扱説明書は内側に印刷されております。

※商品改良のため仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

△パッケージの開封時に透明カバーなどで手を傷つけないようにご注意ください。

型 番 COK-TT01
品 番 08-1176



4 971275 811768



OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日 9:00～17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00～17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

----- キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ ----- キリトリ線 ✂ -----

保証書 (持込修理)

商 品 名	トリプルタイマー			★お買い上げ日:	年 月
型 番	COK-TT01	品 番	08-1176	保証期間:	本体1年間 (お買い上げの日から)
お 客 様	★お名前 様				
	★ご住所 〒 ー				
	電話 ()				
修理メモ					
販 売 店	★住所 店名 電話				



(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。