


クッキングスケール

で飯カロリーボタン付き

保証書付 取扱説明書

型 番：COK-S103-W | 品 番：08-1177

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるように大切に保管してください。

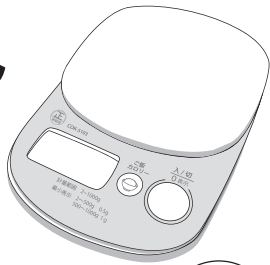

最大計量
1kg

仕 様	
商 品 名	クッキングスケール 1KG計 S103
型 番 / 品 番	COK-S103-W/08-1177
ひょう量	1000g
計 量 範 囲	2g～1000g
目 量	2g～500gまで：0.5g
	500gを超え1000gまで：1g
電 源	DC3V 単4形乾電池×2本(動作確認用電池2本付属)
電池寿命(約)	1年(新品アルカリ乾電池を使用、1日8分間使用時)
オートパワーオフ	約5分
本 体 材 質	ABS樹脂
外 形 寸 法	(約)幅112x高さ160x奥行26 mm
本 体 質 量	約168g(電池含む)
付 属 品	保証書付き取扱説明書、動作確認用単4形乾電池×2本

※商品改良のため仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。
※本製品で表示されるカロリーは文部科学省「日本食品標準成分表2015年版」に基づいて計算された値です。(ご飯〈白米〉カロリー表示のみ)

精度保証範囲	
●本製品はJIS（家庭用はかり）で決められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対し下表の範囲まで精度を保証します。 (使用温度：23℃±5℃ 湿度50%±20%の場合)	
計 量 範 囲	計 量 精 度
2～250gまで	±1.0g
250gを超えて500gまで	±1.5g
500gを超えて1000gまで	±3.0g
●本製品は、ご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。	

保 証 書 持込修理

商品名:クッキングスケール 1KG計 S103	
型 番：COK-S103-W	品 番：08-1177
★お買い上げ日： 年 月 日	保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	(フリガナ) ★お名前 様
	★ご住所 〒 -
	電話 ()
★修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話
	(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意



警告

この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。最悪の場合死に至るおそれがあります。
電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 電池は火中に投げないでください。破裂するおそれがあります。
- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 必ず指定の電池を使用し、新旧異種を混用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- すきまや穴に指を入れないでください。けがをするおそれがあります。



注意

この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

<取り扱いについて>

- 電池の ⊕ ・ ⊖ を正しく入れてください。破裂してけがをするおそれがあります。
- けがや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
- 水中に入れたり水滴がつかないようにしてください。故障の原因になります。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、取り扱いにはご注意ください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上置いてからご使用ください。
- 高温や低温の計量物を直接計量皿にのせないでください。
- 直射日光のあたる場所や電子レンジ・オーブンなどの高熱発生器具の近くでのご使用はお避けください。
- 電子レンジ・IH調理器・携帯電話などの電磁波を発生する機器の近くでのご使用はお避けください。

<保管について>

- 高温になる場所や湿気の多い場所、水のかかる場所、油、ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。

<お手入れについて>

- 本体の汚れは固く絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。
汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

<はかりについて>

- 0g表示中に粉などの軽いものをゆっくり少しずつのせると表示が変化しない場合があります。多めにのせてあとから減らすか、はかりにのせるスピードを速めにしてください。(目安:1秒以内に1g以上の計量物をのせる。)


輸入事業者:

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
電話受付	平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

各部の名称

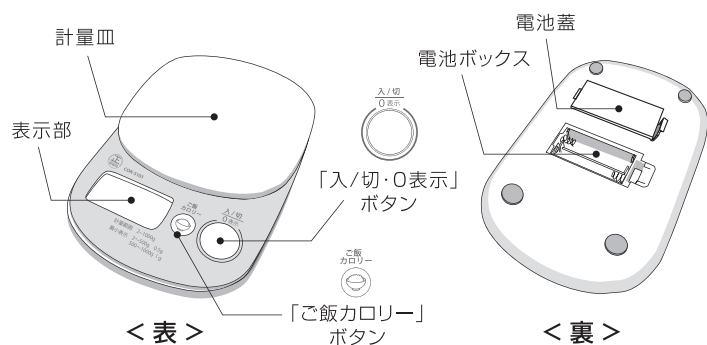

電池の入れかた・交換方法

本体裏の電池蓋を取り外し、電池の⊕・⊖を間違えないように電池を入れてください。


※電池が消耗すると、表示部に「LO」が表示されます。

この場合には、「入/切・0表示」ボタンを押して電源を切った後、新しい電池と交換してください。

1. 電池蓋を取り外します。
2. 古い電池を取り出します。
3. 新しい電池を入れます。
※電池の⊕と⊖の向きを間違えないようにしてください。
4. 電池蓋をカチッと音がするまで押して閉めます。

※付属の電池は出荷検査時の動作確認用電池です。

(消耗している場合がありますのでご了承ください。)




オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能

本製品は電池を節約するため、同じ表示が約5分続くと、自動的に電源が切れる仕様になっております。

地域設定の方法

各地域の重力値には若干の差があります。高精度のはかりは、重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。このはかりはご使用になる地域を設定することにより、誤差を解消することができます。地域番号は次の表をご参照ください。工場出荷時は「n3」に設定されています。

1. 「入/切・0表示」ボタンを押して電源を入れます。
※平らで安定したすべらない場所でご使用ください。
※「入/切・0表示」ボタンを押すとはかり表示部にすべての文字・マークが表示されます。
約2秒後に「0.0g」の表示になります。
2. 「ご飯カロリー」ボタンを3秒以上押すと、地域設定表示になります。
※工場出荷時は「n3」に設定されています。
3. 「ご飯カロリー」ボタンを押すごとに、下図の順番で地域番号が表示されます。



4. ご使用の地域番号が表示されたら、「入/切・0表示」ボタンを押して決定します。
5. 表示部は「0.0g」の表示に戻り、地域設定が完了します。


地域番号	使用地域
n1	北海道
n2	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島
n3	新潟、茨城、栃木、群馬、東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野、福井、富山、石川、静岡、岐阜、愛知、三重、大阪、和歌山、奈良、滋賀、京都、兵庫、山口、岡山、鳥取、広島、島根、香川、愛媛、徳島、高知
n4	長崎、福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島
n5	沖縄

ご使用方法

平らで安定したすべらない場所で使用し、電源を入れるときは計量皿の上に何ものせないでください。

※電源を切るときは、「入/切・0表示」ボタンを長押ししてください。

通常のはかり方

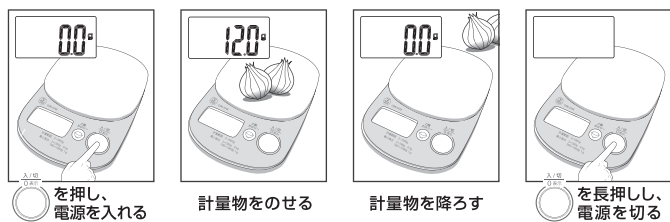


容器の重さを差し引いてはかる



※容器の重さと計量物の重さの合計が最大計量(1000g)をこえますと「EEEE」が表示されます。

お茶碗に盛ったご飯のカロリーをはかる

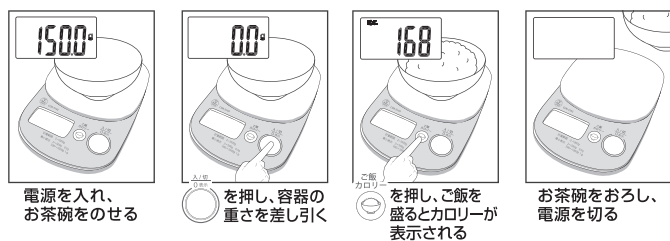

※容器の重さとご飯の重さの合計が最大計量(1000g)をこえますと「EEEE」が表示されます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使われた場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

輸入事業者:

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00~17:00
電話受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます